
Baby Monitor


SCD 469





PHILIPS



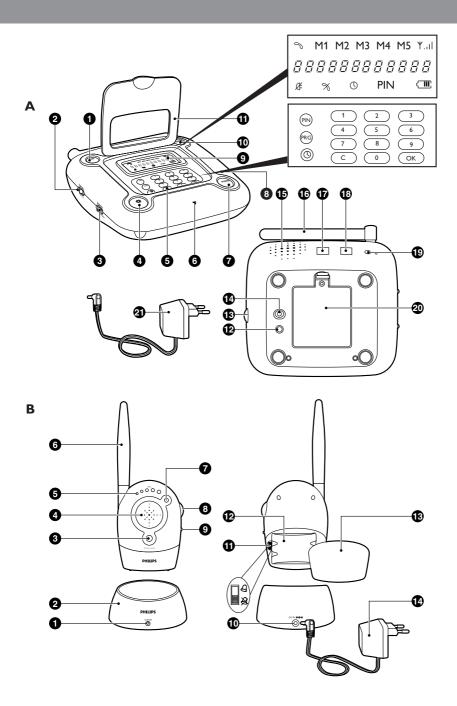

ENGLISH 6
DANSK 19
DEUTSCH 32
EAAHNIKA 46
ESPAÑOL 62
SUOMI 76
FRANÇAIS 89
ITALIANO 103
NEDERLANDS 117
NORSK 131
PORTUGUÊS 144
SVENSKA 159
TÜRKÇE 172

Introduction

Philips is dedicated to producing caring, reliable products to give parents the reassurance they need. This baby monitor consists of a parent unit and a baby unit. It provides round-the-clock support by ensuring that you can always hear your baby clearly.

When the units are connected properly, you have the certainty that you can hear your baby wherever you are in or around your home or garden. When the regular baby monitor is out of range, simply connect it to your phone or mobile phone.

Philips Baby Care: taking care together

General description (Fig. 1)

A Baby unit

- 1 M (memory) button
- 2 CHANNEL selection slide
- 3 SENSITIVITY slide
- 4 Nightlight button \$
- 5 Keypad
- **PIN** press this button to enter a PIN code.
- **PRG** (program button) press this button to enter the program mode.
- O press this button to set the sensitivity time. With this button you can also include a pause when you enter a telephone number.
- C (clear button) press this button to clear the last input.
- 6 Microphone
- 7 POWER button
- 8 Power light
- 9 Display
- Y...I unit in regular baby monitor mode
- nunit in dial-up mode
- MI M5 indicates phone numbers stored in the memory (M1-M5)
- 88 indicates phone numbers
- # unit not/not properly connected to the mains or running on batteries
- % unit not connected to the telephone network
- O indicates that a non-default sensitivity time has been programmed (the default sensitivity time is 10 seconds)
- PIN indicates that a PIN code has been programmed
- indicates the battery status. As the energy level inside the batteries drops, the number of segments shown decreases. The battery symbol blinks when the batteries are low and need to be replaced.
- 10 MODE button
- 11 Keypad cover
- 12 RESET button
- 13 VOLUME control
- 14 TONE/PULSE selector
- 15 Loudspeaker
- 16 Extendable and turnable antenna
- 17 Phoneline-out socket
- 18 Phoneline-in socket
- 19 Socket for small plug
- 20 Battery compartment lid
- 21 Adapter with small plug

Not shown: telephone cable and plug

- **B** Parent unit
- 1 Charging light

- 2 Charger
- 3 SYSTEM CHECK light
- 4 Loudspeaker
- 5 Sound level lights
- 6 Antenna
- 7 POWER light
- 8 VOLUME control with off position
- 9 CHANNEL selection slide
- 10 Socket for small plug
- 11 SYSTEM CHECK ALARM switch
- 12 Battery compartment
- 13 Battery compartment lid
- 14 Adapter with small plug

Important

Read these instructions for use carefully before you use the appliance and save them for future reference.

- This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The appliance is suitable for mains voltages from 220 to 240V.
- Except for the battery compartments, do not open the housing of the baby unit and parent unit to prevent electric shock.
- If the adapter of the baby unit or the parent unit is damaged, always have it replaced by one of the original type to avoid a hazard.
- If the charger of the parent unit is damaged, always have it replaced by one of the original type to avoid a hazard.
- Use and store the appliance at a temperature between 10°C and 40°C.
- Do not expose the baby monitor to extreme cold or heat or to direct sunlight. (Fig. 2)
- Make sure the baby unit and the cord are always out of reach of the baby (at least 1 metre/3 feet away).
- Do not place the baby unit inside the baby's bed or playpen.
- Do not use the baby monitor in moist places or close to water.
- Do not cover the baby monitor with a towel or blanket.
- Do not immerse any part of the baby monitor in water or any other liquid.
- Always place batteries of the correct type in the baby unit to avoid the risk of explosion.
- Always replace the rechargeable battery pack of the parent unit with one of the correct type.
- Only use the adapter supplied to connect the baby unit to the mains.
- Only use the charger supplied to charge the parent unit.
- The adapters contain a transformer. Do not cut off the adapters to replace them with other plugs, as this will cause a hazardous situation.
- Since continuous transmission is prohibited, you only hear your baby when it makes sounds.
- The antenna of the parent unit is fixed. Do not pull at the antenna or bend it.
- The antenna of the baby unit can be pulled out and turned upwards.

Preparing for use

Baby unit

You can use the baby unit from the mains or on batteries. Even if you intend to use the unit from the mains, we advise you to insert batteries. This guarantees automatic back-up in case of mains failure.

Mains operation

1 Put the small plug in the socket on the baby unit and insert the adapter in a wall socket. (Fig. 3)

Battery operation

The baby unit runs on four 1.5-volt R6 AA batteries (not included). We strongly advise you to use Philips LR6 PowerLife batteries.

Make sure your hands and the unit are dry when you insert the batteries.

- 1 Undo the screw of the battery compartment lid with a screwdriver and remove the lid. (Fig. 4)
- 2 Insert four 1.5V AA batteries.
- Make sure the + and poles of the batteries point in the right direction.
- 3 Put the battery compartment lid back on the appliance and fasten the screw with a screwdriver. (Fig. 5)

Note:Do not mix old and new batteries.

Note:Remove the batteries if you do not intend to use the baby unit for a month or more.

Note: If the batteries are in the unit when you operate it on mains power, check them for leakage every six months.

Parent unit

The parent unit has a rechargeable battery pack and can be recharged in the charger. When the battery pack is fully charged, you can use the parent unit cordlessly for up to 12 hours.

- 1 Put the small plug into the socket of the charger and put the adapter in a wall socket. (Fig. 6)
- 2 Place the parent unit in the charger. (Fig. 7)
- The charging light starts to burn red.
- 3 Leave the parent unit in the charging base until the battery pack is fully charged.
- It takes at least 14 hours to charge the battery pack fully.
- The charging light burns red as long as the parent unit is in the charger, even when the battery pack is fully charged.

Note: When the battery pack is low, the power light and SYSTEM CHECK light blink. When the power light and SYSTEM CHECK light do not go on at all, the battery pack is empty.

Note: You can also leave the parent unit in the charger to run it from the mains.

Preparing for dial-up mode

Baby unit

- 1 Follow the instructions above to prepare the baby unit for mains operation.
- 2 Insert one connector of the telephone cable supplied in the appropriate plug. Insert the plug in the wall telephone socket.
- 3 Insert the other connector of the telephone cable into the phoneline-in socket of the baby unit. (Fig. 8)
- If you want your telephone to work while the baby unit is in dial-up mode, insert the cable of the telephone in the phoneline-out socket of the baby unit.

4 Press the TONE/PULSE selector to select tone dialling or pulse dialling. (Fig. 9)

Note:Always select tone dialling unless your telephone works with pulse dialling or if your telephone company only supports pulse dialling.

Tip:Most older dial telephones use pulse dialling, while most modern keypad telephones use tone dialling.

Programming for dial-up mode with Quick Install

When you switch on the baby unit, M1 starts to blink on the display. This shows that the baby unit is in Quick Install mode. This mode enables you to set up the baby unit for dial-up use quickly without any preprogramming.

1 Enter a telephone number and press the OK button to confirm. (Fig. 10)

Note:Press the ③ button to include a pause in the telephone number.The display shows the pause as P.

- The telephone number entered is stored in M1.
- ▶ PIN and ---- start to blink on the display.
- 2 Enter a 4-digit pin code and press the OK button to confirm.
- and 10 (default sensitivity time) start to blink on the display.
- 3 Set the sensitivity time and press the OK button to confirm.
- The sensitivity time is the time after which the baby unit calls the selected telephone number when it detects a sound.
- You can set a sensitivity time between 10 and 360 seconds. The default sensitivity time is 10 seconds.

Note:If you do not press another button for 5 seconds, the baby unit enters the regular baby monitor mode.

Note:To cancel all settings and leave the Quick Install mode, press the RESET button for more than 5 seconds.

Programming for dial-up mode with the PRG button

- 1 Press the PRG (program) button on the keypad to enter the programming mode. (Fig. 11)
- Use the keypad buttons to enter or change settings.
- Press the OK button on the keypad to confirm settings.
- Use the C (clear) button on the keypad to clear the last entered digit.

Note: When you do not press a key for 5 seconds, the baby unit leaves the programming mode.

- 2 Press the M (memory) button once or several times to find an empty memory location. (Fig. 12)
- The memory icon (M1-M5) blinks when a memory location is free.
- Use the numeric keypad to enter the desired telephone number. The number may consist of a maximum of 40 digits.
- The memory icon stops blinking.
- The display briefly shows the telephone number (11 digits only).
- Then the number disappears from the display while the memory icon remains highlighted. The number is stored in the memory of the baby unit.
- Repeat the above steps to store other telephone numbers.

Note:Press the \odot button to include a pause in the telephone number.The display shows the pause as P.

3 Select the language on the display.

- Press the OK button and the number of the language you want the baby unit to use.

Note:The languages available are English (1), French (2), German (3), Spanish (3) or Dutch (5). English is the default language.

- Press the OK button to confirm your choice.

When you phone the baby unit to listen to your baby, the baby unit asks you to enter the PIN code in the language you have selected.

- 4 Press the PIN button on the keypad.
- PIN and ---- start to blink on the display.
- Use the numeric keypad to enter a 4-digit PIN code.
- Press the OK button on the keypad to confirm the setting.
- 5 Press the Obutton to set the sensitivity time.
- Oand 10 start to blink on the display.
- Sensitivity time is the time after which the baby unit calls the selected telephone number when it detects a sound.
- Use the numeric keypad to enter a time between 10 and 360 seconds. The default setting is 10 seconds.
- Press the OK button to confirm the setting.

The baby unit is now ready for dial-up use.

Using the appliance

Regular baby monitor mode

- 1 Place the parent unit and the baby unit in the same room to test the connection. (Fig. 13) Make sure the baby unit is at least 1 metre/3 feet away from the parent unit.
- 2 Press the POWER button to switch on the baby unit. (Fig. 14)
- The display lights up and the power light starts to burn green
- After a few seconds, M1 starts to blink on the display. The baby unit is now in Quick Install mode.
- If you want to set up the baby unit for dial-up mode without programming, follow steps 1 to 4
 in 'Programming for dial-up mode with Quick Install'.
- If you want to set up the baby unit for use as a regular baby monitor, skip the Quick Install mode (see step 3 below).
- 3 Wait 5 seconds or press the OK button a few times to skip the Quick Install mode. (Fig. 10)
- 4 Use the MODE button to select regular baby monitor mode Y...... (Fig. 15)
- 5 Pull out the antenna and turn it upwards for proper reception.
- 6 Turn the VOLUME control of the parent to a volume position to switch on the parent unit. (Fig. 16)
- The SYSTEM CHECK light starts to burn green when connection has been established between the units.

Note: It takes about 30 seconds before a connection is established.

- Place the baby unit at least 1 metre/3 feet away from your baby. (Fig. 17)
- 8 Position the parent unit within the operating range of the baby unit. Make sure it is at least 1 metre/3 feet away from the baby unit. (Fig. 18)

For more information on the operating range, see section 'Operating range' below.

Operating range

The operating range of the baby monitor is 200 metres/600 feet in open air. Depending on the surroundings and other disturbing factors, this range may be smaller. Indoors the operating range is up to 50 metres/150 feet.

Dry materials	Material thickness	Loss of range
Wood, plaster, cardboard, glass (without metal, wires or lead)	< 30cm/12in	0-10%
Brick, plywood	< 30cm/12in	5-35%
Reinforced concrete	< 30cm/12in	30-100%
Metal grilles or bars	< 1cm /0.4in	90-100%
Metal or aluminium sheets	< 1cm/0.4in	100%

For wet and moist materials, the range loss may be up to 100%.

Features in regular baby monitor mode

Channel selection

Always make sure that the CHANNEL selection slides on both units are set to the same position. You can select four different channels. If you experience interference from other baby monitors, radio devices etc., select a different channel.

- 1 Push the CHANNEL selection slide on the baby unit to the desired channel (1, 2, 3 or 4). (Fig. 19)
- 2 Push the CHANNEL selection slide on the parent unit to the same channel. (Fig. 20)

Microphone sensitivity

With the microphone SENSITIVITY slide on the baby unit you can set the sound that is picked up by the baby unit to the desired level: low, mid or high. When the microphone sensitivity is set to 'high', the baby unit picks up all sounds. You can only change the microphone sensitivity when the connection between the baby unit and parent unit has been established. This is the case when the SYSTEM CHECK light on the parent unit burns green continuously.

1 Push the microphone SENSITIVITY slide to set the microphone sensitivity of the baby unit to the desired level. (Fig. 21)

You can use your own voice as a sound reference.

Silent baby monitoring

1 Turn the VOLUME control of the parent unit to the lowest volume level –. (Fig. 22)

Do not switch off the parent unit completely by turning the VOLUME control to off position.

The sound level lights on the parent unit visually alert you to any sound the baby makes. The louder the sounds, the more lights go on.

When no sound is detected, all sound level lights are off.

SYSTEM CHECK alarm

The default setting of the system check alarm is 'off' &. If the SYSTEM CHECK alarm has been set to 'on', the parent unit beeps and the SYSTEM CHECK light blinks red when the connection with the baby unit is lost.

- 1 Turn the locking knob in the bottom of the parent unit a quarter turn (1) with a screwdriver. Then slide the battery compartment lid downwards to remove it (2). (Fig. 23)
- 2 Set the SYSTEM CHECK alarm switch inside the compartment to 'on' 4. (Fig. 24)
- 3 Slide the battery compartment lid back onto the parent unit (1). Then turn the locking knob a quarter turn with a screwdriver to fasten the lid (2). (Fig. 25)

Note:In default setting, only the SYSTEM CHECK light blinks red when the connection is lost.

Nightlight

Press the nightlight button to switch the nightlight on or off. (Fig. 26)

When you run the baby unit on batteries, switch off the nightlight to save power.

Dial-up mode

In this mode, the baby unit calls a preprogrammed phone number if a sound is detected. You can also phone the phone number to which the baby unit is connected to check on your baby.

Setting the baby monitor up for dial-up mode

- 1 Switch on the baby unit and the parent unit.
- 2 Make sure that:
- the telephone cable supplied is connected to the phoneline-in socket of the baby unit.
- at least one telephone number is stored in the memory of the baby unit.
- 3 Press the MODE button on the baby unit to set the unit to dial-up mode. (Fig. 15)

Note: If % lights up on the display, there is no connection to the telephone network. Follow the steps in 'Preparing the baby monitor for dial-up mode' to establish a connection with the telephone network.

- 4 Press the M (memory) button to select the telephone number. (Fig. 12)
- If you have used Quick Install to enter a telephone number in the memory, press M1.
- If you have programmed the baby unit with the PRG button, choose one of the telephone numbers stored in the memory (M1-M5).
- 5 Push the SENSITIVITY slide to the desired microphone sensitivity level. (Fig. 21)
- See 'Microphone sensitivity' for instructions on how to set the microphone sensitivity of the baby unit.

Tip:We advise you to test the dial-up function before you leave by making a sound close to the baby unit. Of course, this is easiest when you have programmed your mobile phone number.

Answering a call of the baby monitor

When the baby unit picks up a sound, it calls the preprogrammed telephone number after the preset sensitivity time. If the call is not answered, the baby unit calls again after 1 minute.

- 1 Answer the phone to listen to your baby.
- Press the # button on the telephone to talk to your baby.
- After 3 minutes, the baby unit disconnects.
- 3 Press the * button on the telephone or hang up to disconnect.

If the baby unit detects a sound again, it calls the preprogrammed telephone number again.

Calling the baby monitor to check on your baby

Note:To call the baby unit, use a tone-dial telephone with a keypad. This function does not work on pulse-dial telephones and on telephones with a dial.

- 1 Dial the number of the telephone line the baby unit is connected to.
- After 3 rings, the baby unit is activated and asks you to enter your PIN code.
- 2 Enter your PIN code with the numeric keys on the telephone.
- You can now hear your baby.

 $\label{thm:local_problem} \mbox{Note:} \mbox{If you enter the wrong PIN code three times, the baby unit disconnects.}$

- 3 Press the # button on the telephone to talk to your baby.
- After 3 minutes, the baby unit disconnects.
- 4 Press the * button on the telephone or hang up to disconnect.

Clearing telephone numbers from the memory

When the memory is full or when a telephone number stored in the memory is no longer correct or required, follow the procedure below to clear telephone numbers from the memory of the baby unit.

- 1 Press the M (memory) button. (Fig. 12)
- M1 blinks on the display and the corresponding telephone number appears.
- 2 Press the M (memory) button until the telephone number you want to clear appears on the display.
- 3 Press the 0 button.
- 4 Briefly press the C (clear) button on the keypad. (Fig. 11)
- The memory icon (M1-M5) starts to blink and 0 disappears from the display. The telephone number has been cleared and the memory location is free again.
- 5 Repeat the above steps to clear other telephone numbers.

Note:To clear all telephone numbers at once, press the RESET button. All other settings are cleared as well. See 'Resetting the baby unit'.

Changing the sensitivity time

- 1 Press the PRG button to enter the program mode.
- 2 Press the O button.
- and 10 start to blink on the display.
- 3 Use the numeric keypad to enter a new sensitivity time between 10 and 360 seconds.
- 4 Press the OK button to confirm the setting.

Resetting the baby unit

Note: If you press the RESET button, all settings are cleared from the memory of the baby unit.

- 1 Press the RESET button for about 5 seconds.
- The baby unit gives a short beep to confirm.
- When you hear a double beep, the baby unit has been reset to its default settings.
- After a few seconds, M1 starts to blink on the display. The baby unit is now in Quick Install mode.
- 2 Enter new settings, if desired.

Cleaning and maintenance

1 Clean the baby monitor with a damp cloth.

Do not immerse the parent unit and the baby unit in water and do not clean them under the tap.

Replacement

Parent unit

If the battery pack of the parent unit needs to be recharged more often than usual, replace it with a new one. You can obtain a new battery pack at the shop where you bought the baby monitor.

Note: Always replace the battery pack with one of the same type: SBC EB4880, 4.8V, 800 mAh.

1 Turn the locking knob in the bottom a quarter turn (1) and slide the battery compartment lid downwards to remove it (2). (Fig. 22)

- 2 Remove the old battery pack from the battery compartment and pull the connector of the old battery pack out of the socket.
- 3 Insert the connector of the new battery pack into the socket and place the new battery pack in the battery compartment.
- 4 Slide the battery compartment lid back onto the parent unit (1) and turn the locking knob a quarter turn to fasten the lid (2).

Tip:To extend the life of the battery pack, remove it from the battery compartment when you do not intend to use the baby monitor for a longer period of time.

Baby unit

When the power light blinks and the battery empty symbol appears on the display, replace the batteries.

- 1 Undo the screw of the battery compartment lid with a screwdriver and remove the lid.
- 2 Remove the old batteries from the battery compartment.
- Insert four new 1.5V AA batteries.

Note:Make sure the + and - poles of the batteries point in the right direction.

4 Put the battery compartment lid back onto the baby unit and tighten the screw with a screwdriver.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment. (Fig. 27)
- Batteries contain substances that may pollute the environment. Do not throw away empty batteries with the normal household waste, but hand them in at an official collection point. Always remove the batteries before you discard or hand in the appliance at an official collection point.

Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic appliances and Personal Care BV.

Frequently asked questions

Question	Answer
Why does the baby monitor have a smaller operating range than the 200 meters/600 feet mentioned under 'Operating range'?	The specified range is only valid outdoors in open air. Inside your home, the workable range is limited by the number and type of walls and/or ceilings between the baby unit and the parent unit. The maximum operating range inside your home is 50 meters/150 feet.
Why is the connection lost every now and then?	The parent unit is probably close to the boundaries of the operating range. Put the parent unit closer to the baby unit in a place where it has a better reception. Please note that it takes about 30 seconds before connection is re-established when you move one or both units.
What happens if there is a power supply failure?	If you have placed batteries in the baby unit, the baby unit switches to battery operation. If the battery pack of the parent unit is sufficiently charged, the parent unit starts to run on battery power.
Why does the parent unit not work even though it is placed in the charger?	When the battery pack of the parent unit is low, you have to charge it for up to 20 minutes before you can operate the parent unit on mains power.
Why can I not use the parent unit cordlessly for 12 hours on a fully charged new battery pack?	You have to charge and discharge a new battery pack three times before it reaches its full capacity.
Why does the parent unit run less than 12 hours on a full charge?	Perhaps the volume is set too high. When the volume is set to a high level, the parent unit consumes more power. Set the volume to a lower level.
	A battery pack that has been in use for quite some time gradually loses its capacity. When this happens, you get fewer running hours on a full charge.
	If you start to use the parent unit again after some time, the battery pack may have lost some of its charge. Place the parent unit in the charger to recharge the battery pack.
Why do the power light and the display of the baby unit not go on when I press the POWER button?	The batteries are empty. Replace the batteries.
	You have not plugged in the baby unit. Insert the small plug in the socket on the baby unit and insert the adapter in the wall socket.
Why does the battery empty symbol on the display of the baby unit light up and why does the power light blink?	The batteries are low. Replace the batteries.
Why do the batteries of the baby unit run out so quickly?	Perhaps you have set the microphone sensitivity level too high. Set the microphone sensitivity to a lower level.

Question	Answer
	The volume has been set too high. Set the volume to a lower level.
Why do the power light and the SYSTEM CHECK light of the parent unit not go on when I turn the VOLUME control to switch on the parent unit?	The battery pack is low. Recharge the battery pack.
	The battery pack has reached the end of its life. Replace the battery pack.
I try to use the parent unit on mains power, but the power light and SYSTEM CHECK light do not go on when I place the parent unit in the charger. Why?	Perhaps you forgot to plug in the charger. In that case, plug in the charger. If the battery pack is entirely empty, you have to charge it for 20 minutes before you can run the parent unit from the mains.
Why does the parent unit beep?	This signifies that the units are out of range from each other. Place the parent unit closer to the baby unit.
	The batteries of the baby unit may be low. Replace the batteries.
	The battery pack of the parent unit is low. Recharge the battery pack.
	The parent unit cannot establish connection with the baby unit even though it is close to the baby unit. Reset the baby unit.
	The baby unit is not switched on. Press the POWER button on the baby unit to switch it on.
Why does the SYSTEM CHECK light on the parent unit blink red?	This signifies that the units are out of range from each other. Place the parent unit closer to the baby unit.
	The batteries of the baby unit are low. Replace the batteries.
	The battery pack of the parent unit is low. Recharge the battery pack. If recharging does not help, replace the battery pack.
	The parent unit cannot establish connection with the baby unit even though it is close to the baby unit. Reset the baby unit.
	The baby unit is not switched on. Press the POWER button on the baby unit to switch it on.
Why does the battery pack of the parent unit not charge?	Perhaps the charger is not plugged in properly. Insert the small plug in the charger and insert the adapter in the wall socket.
	If the battery pack fails to charge when the charger is plugged in properly, the battery pack has reached the end of its life. Replace the battery pack.

Question	Answer
Why does charging the battery pack of the parent unit take much longer than 14 hours?	The parent unit was switched on for mains operation during charging. Switch off the parent unit during charging to prevent a longer-than-usual charging time.
Why does the operating time of the rechargeable battery pack decrease after each new charging cycle?	The battery pack approaches the end of its life and soon has to be replaced. The life of the battery pack decreases if you leave the parent unit continuously connected to the mains by placing it in a plugged-in charger.
Why does the parent unit react too slowly to the baby's sounds?	The microphone sensitivity level on the baby unit is too low. Set the microphone sensitivity to a higher level.
	Move the baby unit closer to the baby. Make sure the baby unit is at least 1 metre/3 feet away from your baby.
Why does the parent unit react too quickly to ambient sounds?	The microphone sensitivity level on the baby unit is too low. Set the microphone sensitivity to a higher level.
	Move the baby unit closer to the baby. Make sure the baby unit is at least 1 metre/3 feet away from your baby.
Why do I get no sound out of the parent unit?	The parent unit is set to a different channel than the baby unit. Set both units to the same channel.
	The baby unit is not switched on. Press the POWER button on the baby unit to switch it on.
	The microphone sensitivity level on the baby unit is too low. Set the microphone sensitivity to a higher level.
	The volume of the parent unit is set too low. Turn the VOLUME control to a higher level.
Why does the parent unit squeal/produce a high-pitched noise?	The parent unit is too close to the baby unit. Move the parent unit at least 1 metre/3 feet away from the baby unit.
	If this does not help, the volume is too high. Turn the VOLUME control to select a lower volume.
Why do I get interference on the parent unit?	Perhaps the parent unit is out of range of the baby unit. Place the parent unit closer to the baby unit.
	Perhaps the baby unit or parent unit is too close to a mobile or cordless phone, a radio or a TV. Move the unit away from this source of interference.
Why does the parent unit pick up signals from another baby monitor?	The baby monitor operates on the same channel as another baby monitor in the neighbourhood. Set both units to a different channel. Make sure they are both set to the same channel.

Question	Answer
Why does the baby unit not switch to dial-up mode?	If the display shows %, you probably forgot to insert the telephone cable in the appropriate socket or did not insert the cable properly. Insert the cable properly. If the baby unit is connected properly to the telephone line, the display shows %.
Why does the baby unit fail to dial a telephone number?	You did not select the dial-up mode. Use the MODE button to select dial-up mode.
	Perhaps you did not insert the telephone cable properly into the phoneline-in socket of the baby unit. Insert the telephone cable. If the baby unit is connected properly to the telephone line, the display shows $\%$.
	The sensitivity time is too long. Set a shorter sensitivity time. See 'Preparing the baby monitor for dial-up mode' in chapter 'Preparing for use'. We advise you to test the dial-up mode before you leave.
	You did not store a telephone number in the memory of the baby unit. Enter a telephone number and store it in one of the memory locations. See 'Preparing for dial-up mode' in chapter 'Preparing for use'. We advise you to test the dial-up mode before you leave.
	Perhaps you forgot to select a telephone number. Press the M (memory) button to select the appropriate memory location (M1-M5).
Why does the baby unit not answer my call?	You probably try to phone the baby unit with a pulse dial telephone. Use a tone dial telephone or a mobile phone.
Why does the baby unit not dial the correct number?	You did not enter the correct number or you selected the wrong memory location (M1-M5).
	Your telephone network does not recognise dialling pulses. Set the TONE/PULSE selector to tone dialling or use a mobile phone.
	Your telephone network uses pulse dialling, but the TONE/PULSE selector is set to tone dialling. Set the TONE/PULSE selector to pulse dialling or leave the TONE/PULSE selector in tone setting and use a mobile phone.
Why does the baby unit not recognise the PIN code?	You entered the wrong PIN code. Redial and enter the correct code.
	You did not store a PIN code in the memory of the baby unit. Enter a PIN code. See 'Preparing for dial-up mode' in chapter 'Preparing for use'.
	You use a pulse dial telephone. Use a mobile phone to phone the baby unit.
	The telephone is in pulse dial mode. Set the telephone to tone dialling. Follow the instructions in the user manual of the telephone.

Introduktion

Philips udvikler og fremstiller driftsikre og pålidelige produkter, som kan give forældrene al den tryghed, de har brug for. Denne babyalarm består af en hovedenhed og en babyenhed. Den kan hjælpe forældrene døgnet rundt, med sikkerhed for at man altid kan høre barnet højt og tydeligt. Når enhederne er korrekt forbundne, giver de den sikkerhed, at du altid kan høre barnet, uanset hvor du befinder dig - i eller i nærheden af hjemmet eller haven. Når afstanden er for stor til den almindelige babyalarm, kan den simpelthen tilsluttes en telefon eller en mobiltelefon. Philips Baby Care: taking care together

Generel beskrivelse (fig. 1)

A Babyenheden

- M-knap (memory, hukommelse) 1
- 2 KANAL-vælger
- 3 SENSITIVITY (FØLSOMHEDS-vælger)
- 4 Nattelys \$
- 5 Tastatur
- **PIN** tryk på denne knap for at indtaste PIN-koden.
- **PRG** (program) tryk på denne knap for at programmere.
- O tryk på denne knap for at indstille følsomheden. Knappen kan også give en pause, når du indtaster et telefonnummer.
- **C** (clear) tryk på denne knap for at slette den sidste indtastning.
- 6 Mikrofon
- 7 POWER (tænd/sluk-knap)
- 8 Strømindikator
- Display
- Y...Il enheden er i tilstanden almindelig babyalarm
- nenheden er i tilstanden opkald
- MI M5 indikerer telefonnumre, der er lagret i hukommelsen (M1-M5)
- **BB** angiver telefonnumre
- Æ enheden er ikke ordentligt tilsluttet lysnettet, eller den kører på batterier
- % enheden er ikke tilsluttet telefonnettet
- O angiver, at der er indtastet en anden følsomhed end standardværdien (som er 10 sekunder)
- PIN angiver, at der er indtastet en PIN-kode
- angiver batteritilstanden. Efterhånden som batteriernes styrke aftager, vises der færre streger i batterisymbolet. Batterisymbolet blinker, når batterierne skal udskiftes.
- 10 MODE-knap
- 11 Låg over tasterne
- 12 RESET-knap (nulstilling)
- 13 VOLUME (lydstyrke)
- 14 TONE/PULS-omskifter
- 15 Høittaler
- 16 Antenne, der kan trækkes ud og drejes
- 17 Telefonstik, udgang
- 18 Telefonstik, indgang
- 19 Lille strømstik
- 20 Låg til batterirummet
- 21 Adapter med lille stik

Vises ikke: telefonkabel og -stik

- **B** Hovedenhed
- 1 Opladeindikator med lys
- 2 Oplader
- Systemkontrollampe

20 DANSK

- 4 Høittaler
- 5 Lamper, der angiver lydniveau
- 6 Antenne
- 7 Strømindikator
- 8 LYDSTYRKE, med on/off-position
- 9 KANAL-vælger
- 10 Lille strømstik
- 11 SYSTEMKONTROL ALARM-omskifter
- 12 Batterirum
- 13 Låg til batterirummet
- 14 Adapter med lille stik

Vigtigt

Læs brugsvejledningen omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

- Denne babyalarm er beregnet til at være et hjælpemiddel. Den kan ikke erstatte den ansvarlige og korrekte forælderkontakt og -overvågning, og den må ikke bruges sådan.
- Før der sluttes strøm til apparatet, kontrolleres det, om spændingsangivelsen på adapteren svarer til den lokale netspænding.
- Alarmen kan tilsluttes netspændinger mellem 220 og 240 V.
- Det kan give elektrisk stød, hvis man forsøger at åbne andet end batterirummene i babyenheden og i hovedenheden.
- Skulle en strømforsyning blive beskadiget, skal den udskiftes med et originalt produkt af samme type for at undgå enhver risiko ved efterfølgende brug af apparatet.
- Skulle hovedenhedens oplader blive beskadiget, skal den udskiftes med et originalt produkt af samme type for at undgå enhver risiko ved efterfølgende brug af apparatet.
- Apparatet skal opbevares ved temperaturer mellem 10° C og 40° C.
- Udsæt ikke babyalarmen for høje eller meget lave temperaturer og heller ikke direkte sollys. (fig. 2)
- Ledningen skal altid være uden for barnets rækkevidde (mindst 1 meter væk).
- Anbring ikke babyenheden i barnets seng eller kravlegård.
- Babyalarmen må ikke udsættes for fugt eller bruges tæt på vand.
- Dæk ikke babyalarmen til med håndklæder, tæpper el. lign.
- ▶ Babyalarm (eller dele af den) må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- **D** Benyt altid den rette type batterier i babyenheden for at undgå eksplosionsfare.
- Udskift altid det genopladelige element i hovedenheden med den korrekte type.
- Anvend kun den medfølgende strømforsyning, når babyenheden skal tilsluttes lysnettet.
- Benyt kun den medfølgende oplader, når hovedenheden skal oplades.
- Adapterne indeholder transformere. Adapteren må ikke klippes af eller udskiftes med andre stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Da det ikke er tilladt at sende signalet konstant, vil du kun kunne høre dit barn, mens det laver lyde.
- Hovedenhedens antenne sidder fast. Forsøg ikke at trække i den eller at bøje den.
- Antennen i babyenheden kan trækkes ud og drejes opad.

Klargøring

Babyenheden

Babyenheden kan bruges med lysnet eller med batterier. Men selvom enheden får strøm fra lysnettet, anbefaler vi, at du sætter batterier i. Så er du sikker på at enheden virker, hvis strømmen skulle falde ud.

Strøm fra lysnettet

1 Sæt det lille stik i babyenheden og sæt adapteren i en stikkontakt. (fig. 3)

Strøm fra batterier

Babyenheden benytter fire 1,5 V batterier af typen R6 AA (følger ikke med). Vi anbefaler kraftigt Philips LR6 PowerLife batterier.

Sørg for, at både enheden og dine hænder er tørre, når batteriet isættes.

- 1 Fjern skruen fra batterirummets låg med en skruetrækker, og fjern så låget. (fig. 4)
- 2 Sæt fire 1.5 V AA batterier i.
- Sørg for, at batteriernes poler (+ og -) vender den rigtige vej.
- 3 Sæt låget på plads og skru det til med en skruetrækker. (fig. 5)

Bemærk:Brug ikke gamle og nye batterier sammen.

Bemærk:Tag batterierne ud af babyenheden, hvis du ikke regner med at anvende den i en måned eller længere.

Bemærk:Er der batterier monteret i enheden, mens den er tilsluttet lysnettet, skal batterierne undersøges for lækager hver sjette måned.

Bemærk:Når batteristanden er lav, vil batterisymbolet 🥽 på displayet og kontrollampen blinke. Når batterierne er færdige, kommer der hverken lys i strømindikatoren eller i displayet.

Hovedenhed

Hovedenheden har et indbygget genopladeligt element, som lades op i opladeren. Når elementet er fuldt opladet, kan hovedenheden bruges trådløst i op til 12 timer.

- 1 Sæt det lille stik i opladerens fod og sæt adapteren i en stikkontakt. (fig. 6)
- 2 Anbring hovedenheden i opladeren. (fig. 7)
- Opladeindikatoren lyser rødt.
- 3 Lad hovedenheden stå i opladeren, indtil den er fuldt genopladet.
- Det tager normalt mindst 14 timer at lade elementet helt op.
- Opladeindikatoren lyser rødt, sålænge hovedenheden står i opladeren, også selvom elementet er fuldt genopladet.

Bemærk:Når der næsten ikke er mere strøm på det genopladelige element, blinker strømindikatoren og s ystemkontrollampen. Hvis de slet ikke tændes, er elementet helt afladet.

Bemærk:Du kan lade hovedenheden stå fast i opladeren, så den får strøm fra lysnettet.

Klargøring til opkald

Babyenheden

- 1 Følg instruktionerne herover, så babyenheden er tilsluttet lysnettet.
- 2 Sæt den ene ende af det medfølgende telefonkabel i et stik til telefonstikket på væggen.
- 3 Sæt stikket i den anden ende af telefonkablet i telefonindgangen på babyenheden. (fig. 8)
- Skal telefonen kunne fungere samtidig med at babyenheden er i tilstanden opkald, skal du forbinde telefonens kabel til babyenhedens telefonudgang.
- 4 Brug TONE/PULS-omskifteren til enten at vælge toneopkald eller pulsopkald. (fig. 9)

Bemærk:Vælg altid toneopkald, med mindre din telefon benytter pulsopkald, eller hvis dit teleselskab kun understøtter pulsopkald.

22 DANSK

TipsDe fleste ældre drejetelefoner benytter pulsopkald, mens de fleste moderne telefoner med taster anvender toneopkald.

Programmering til opkald med Quick Install

Når du tænder for babyenheden, begynder M1 at blinke på displayet. Dette indikerer, at babyenheden er i tilstanden Quick Install. Her kan du klargøre enheden til opkald uden nogen programmering.

1 Indtast et telefonnummer, og tryk så på OK-knappen for at bekræfte valget. (fig. 10)

Bemærk:Tryk på ①-knappen, hvis der skal være en pause i telefonnummeret. Pausen ses på displayet som et P

- Det indtastede telefonnummer bliver lagret i M1.
- Nu vil PIN og ---- begynde at blinke på displayet.
- 2 Indtast en 4-cifret pinkode, og tryk så på OK for at bekræfte.
- O og 10 (standardværdien for følsomhed) begynder at blinke på displayet.
- 3 Angiv følsomhed i sekunder, og tryk så på OK for at bekræfte.
- Følsomheden er det antal sekunder, der går, inden babyenheden ringer op til det angivne telefonnummer, når den hører en lyd.
- Du kan indstille f
 ølsomheden til et tidsrum p
 å mellem 10 og 360 sekunder. Standardværdien er 10 sekunder.

Bemærk:Hvis du ikke trykker på en anden knap inden for 5 sekunder, skifter babyenheden tilbage til tilstanden almindelig babyalarm.

Bemærk:Du kan annullere alle indstillinger og gå ud af tilstanden Quick Install ved at holde RESETknappen nede i mere end 5 sekunder.

Programmering af opkald med PRG-knappen

- 1 Tryk på PRG-knappen (program) på tastaturet, så du aktiverer tilstanden programmering. (fig. 11)
- Brug tastaturets knapper til at indtaste eller ændre indstillingerne.
- Brug tastaturets OK-knap for at bekræfte indstillingerne.
- Brug tastaturets C-knap (clear) til at slette det sidst indtastede tal.

Bemærk:Hvis du ikke trykker på en knap inden for 5 sekunder, går babyenheden ud af tilstanden programmering.

- 2 Tryk på M-knappen (memory) en eller flere gange, til du finder en ledig plads. (fig. 12)
- Memory-ikonerne (M1-M5) blinker, når en plads er ledig.
- Brug det numeriske tastatur til at indtaste det ønskede telefonnummer. Nummeret kan bestå af op til maksimalt 40 cifre.
- Memory-ikonet holder op med at blinke.
- Telefonnummeret vises kort på displayet (kun op til 11 cifre).
- Så forsvinder nummeret fra displayet, mens memory-ikonet forbliver oplyst. Nummeret er lagret i babyenhedens hukommelse.
- Gentag trinene ovenfor, hvis der skal indtastes flere telefonnumre.

Bemærk:Tryk på ⊙-knappen, hvis der skal være en pause i telefonnummeret. Pausen ses på displayet som et P.

3 Vælg et sprog på displayet.

- Tryk på OK-knappen og tallet for det sprog, babyenheden skal benytte.

Bemærk:De mulige sprog er engelsk (1), fransk (2), tysk (3), spansk (4) eller hollandsk (5). Engelsk er valgt som standard.

- Tryk på OK-knappen for at bekræfte dit valg.

Når du ringer babyenheden op for at kunne lytte til dit barn, vil babyenheden bede dig indtaste PINkoden. Det foregår på det valgte sprog.

- 4 Tryk på PIN-knappen på tastaturet.
- Nu vil PIN og ---- begynde at blinke på displayet.
- Brug det numeriske tastatur til at indtaste en 4-cifret PIN-kode.
- Brug tastaturets OK-knap til at bekræfte indstillingerne.
- 5 Tryk på O-knappen for at indstille følsomheden.
- Oog 10 begynder at blinke på displayet.
- Følsomheden er det antal sekunder, der går, inden babyenheden ringer op til det angivne telefonnummer, når den hører en lyd.
- Brug det numeriske tastatur til at indtaste et tidsrum på mellem 10 og 360 sekunder. Standardværdien er 10 sekunder.
- Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.

Nu er babyenheden klargjort til opkald.

Sådan bruges apparatet

Almindelig overvågning

1 Anbring hovedenheden og babyenheden i det samme rum, så forbindelsen kan afprøves. (fig.

Babyenheden skal stå mindst 1 meter fra hovedenheden.

- 2 Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for babyenheden. (fig. 14)
- Der kommer lys i displayet, og strømindikatoren lyser grønt
- Efter et par sekunder, vil M1 begynde at blinke på displayet. Babyenheden er nu i tilstanden Quick Install.
- Skal babyenheden indstilles til opkald uden programmering, skal du følge trin 1 til 4 i 'Programmering til opkald med Quick Install'.
- Skal babyalarmen fungere som en almindelig alarm, behøver du ikke gennemgå Quick Install (se trin 3 herunder).
- 3 Vent i 5 sekunder eller tryk et par gange på OK-knappen for at undgå Quick Install. (fig. 10)
- 4 Brug MODE-knappen til at vælge tilstanden almindelig babyalarm Y...l. (fig. 15)
- 5 Træk antennen ud, og vend den opad, så der er god modtagelse.
- 6 Drej hovedenhedens VOLUME (LYDSTYRKE) op i en position, så enheden tændes. (fig. 16)
- Systemkontrollampen lyser grønt, når der er etableret forbindelse mellem enhederne.

Bemærk:Det tager cirka 30 sekunder, før der er forbindelse.

- 7 Anbring babyenheden mindst 1 meter fra barnet. (fig. 17)
- 8 Placer hovedenheden indenfor babyenhedens senderrækkevidde. Den skal stå mindst 1 meter fra babyenheden. (fig. 18)

Læs mere om senderens rækkevidde i afsnittet 'Senderrækkevidde' herunder.

Senderrækkevidde

Babyalarmen har en senderrækkevidde på 200 meter i fri luft. Rækkevidden kan være kortere afhængig af omgivelserne og andre forstyrrende faktorer. Indendørs kan rækkevidden være op til 50 meter.

24 DANSK

Tørre materialer	Materialets tykkelse	Tab af rækkevidde
Træ, gips, pap, glas (uden metal, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10 %
Mursten, krydsfiner	< 30 cm	5-35 %
Armeret beton	< 30 cm	30-100 %
Metalgitter eller -stænger	< 1 cm	90-100 %
Metal- eller aluminium-plader	< 1 cm	100 %

Våde og fugtige materialer kan give op til 100 % tab i rækkevidden.

Funktioner i tilstanden almindelig babyalarm

Valg af kanal

Kanalindstillingen skal være den samme på begge enheder. Det er muligt at vælge mellem fire forskellige kanaler. Hvis du oplever interferens fra andre babyalarmer eller radioer mv., kan du vælge en anden kanal.

- 1 Skub kanalvælgeren på babyenheden hen til den ønskede kanal (1, 2, 3 eller 4). (fig. 19)
- 2 Skub kanalvælgeren på hovedenheden til den samme kanal. (fig. 20)

Mikrofonens f ølsomhed

Mikrofonens følsomheds-vælger på babyenheden kan indstilles til et passende signalniveau, når enheden skal reagere på barnets lyd: lav, middel eller høj. Når mikrofonfølsomheden er sat til 'høj', reagerer babyenheden på alle lyde. Du kan kun ændre på følsomheden, når der er etableret forbindelse mellem babyenhed og hovedenhed. Dette er tilfældet, når systemkontrollampen på hovedenheden konstant lyser grønt.

1 Skub SENSITIVITY (følsomhedsvælgeren), så babyenhedens mikrofon får det ønskede niveau for følsomhed. (fig. 21)

Brug din egen stemme til at finde niveauet.

Lydløs overvågning

1 Indstil lydstyrkekontrollen på hovedenheden til det laveste niveau -. (fig. 22)

Pas på, at du ikke kommer til at slukke for enheden ved at dreje lydstyrken helt hen i offpositionen..

Lamperne på hovedenheden, der angiver lydniveauet, vil give en visuel indikering af lydene fra barnet. Jo mere lyd, jo flere lamper lyser der.

Når der ingen lyde er, er alle lamper for lydniveauet slukkede.

Systemkontrolalarm

Som standard er systemkontrolalarmen indstillet til 'slukket' &. Hvis systemkontrolalarmen er sat til 'tændt', vil hovedenheden bippe, og systemkontrollampen blinker rødt, hvis forbindelsen til babyenheden falder ud.

- 1 Drej låseknappen på bunden af hovedenheden en kvart omdrejning (1) med en skruetrækker. Træk så låget til batterirummet nedad for at kunne fjerne det (2). (fig. 23)
- 2 Stil SYSTEMKONTROL ALARM-omskifteren inde i rummet til 'tændt' 4. (fig. 24)
- 3 Skub låget på hovedenheden på plads over batterirummet (1). Drej så låseknappen en kvart omdrejning (1) med en skruetrækker, så låget fastgøres(2). (fig. 25)

Bemærk:Med standardindstillingen vil systemkontrollampen blinke rødt, når forbindelsen falder ud.

Nattelys

1 Tryk på knappen for nattelys \$, så du enten slår nattelyset til eller fra. (fig. 26) Kører du babyenheden på batterier, bør du slå nattelyset fra, for at spare på strømmen.

Tilstanden opkald

I denne tilstand ringer babyenheden op til et forprogrammeret telefonnummer, hvis den opfanger en lyd. Du kan også selv ringe op til det telefonnummer, babyenheden er forbundet til, for at kontrollere barnet.

Indstilling af babyalarmen til opkald

- 1 Sluk for både babyenhed og hovedenhed.
- 2 Sørg for at:
- det medfølgende telefonkabel er tilsluttet babyenhedens telefonindgang.
- at der er mindst et telefonnummer lagret i babyenhedens hukommelse.
- 3 Tryk på MODE-knappen på babyenheden for at aktivere tilstanden opkald. (fig. 15)

Bemærk:Hvis % lyser op på displayet, er der ingen forbindelse til telefonselskabet. Følg trinene beskrevet i 'Indstilling af babyalarmen til opkald', så du får etableret en telefonforbindelse.

- 4 Tryk på M-knappen (memory) for at vælge telefonnummeret. (fig. 12)
- Har du brugt Quick Install til at indtaste telefonnummer i hukommelsen, skal du trykke på M1.
- Har du programmeret babyenheden med PRG-knappen, skal du vælge et af de telefonnumre, der er lagret i hukommelsen (M1-M5).
- 5 Flyt SENSITIVITY-vælgeren (FØLSOMHEDS) til det ønskede mikrofon-niveau. (fig. 21)
- Se 'Mikrofonens f
 ølsomhed' for beskrivelse af, hvordan man regulerer f
 ølsomheden på babyenhedens mikrofon.

TipsVi anbefaler, at du afþrøver opkaldsfunktionen, før du går, ved at lave en lyd tæt på babyenheden. Det er lettest, hvis du har programmeret enheden med dit mobilnummer.

Sådan besvares opkald fra babyalarmen

Når babyenheden registrerer en lyd, ringer den op til det forprogrammerede telefonnummer efter det antal sekunder, som følsomheden er sat til. Hvis opkaldet ikke besvares, ringer babyenheden op igen 1 minut senere.

- 1 Tag telefon, så du kan høre dit barn.
- 2 Tryk på telefonens #-knap for at tale med barnet.
- Når der er gået 3 minutter, vil babyenheden afbryde forbindelsen.
- 3 Tryk på *-knappen på telefonen eller læg på for at afbryde.

Skulle babyenheden igen opfange en lyd, ringer den igen det forprogrammerede telefonnummer op.

Ring op til babyalarmen for at høre barnet

Bemærk:For at kunne ringe op til babyenheden, skal du bruge en telefon med toneopkald og tastatur. Denne funktion virker hverken med telefoner med pulseopkald eller med telefoner med drejeskiver.

- 1 Ring til det nummer, babyenheden er forbundet til.
- Efter 3 ring aktiveres babyenheden, og du bliver spurgt til at indtaste din PIN-kode.
- 2 Indtast PIN-koden med telefonens numeriske tastatur.
- Nu kan du lytte til barnet.

Bemærk:Skulle du indtaste en forkert PIN-kode tre gange i træk, afbrydes forbindelsen til babyenheden.

- 3 Tryk på telefonens #-knap for at tale med barnet.
- Når der er gået 3 minutter, vil babyenheden afbryde forbindelsem.
- 4 Tryk på *-knappen på telefonen eller læg på for at afbryde.

Slet telefonnumre fra hukommelsen

Når hukommelsen er fuld, eller når et telefonnummer i babyenhedens hukommelse skal slettes, foregår det på følgende måde fra babyenhedens hukommelse.

- 1 Tryk på M-knappen (memory). (fig. 12)
- M1 blinker på displayet og det tilknyttede telefonnummer ses.
- 2 Tryk på M-knappen (memory), indtil det ønskede telefonnummer ses på displayet.
- 3 Tryk på 0-tasten.
- 4 Tryk kort på C-knappen (clear) på tastaturet. (fig. 11)
- Memory-ikonerne (M1-M5) begynder at blinke og 0'et forsvinder fra displayet. Telefonnummeret er slettet, og den pågældende plads er ledig.
- 5 Gentag trinene ovenfor, hvis der skal slettes flere telefonnumre.

Bemærk:Hvis du vil slette alle telefonnumre en gang for alle, skal du trykke på RESET-knappen. Alle de øvrige indstillinger slettes også. Se 'Nulstil babyenheden'.

Ændring af følsomhed

- 1 Tryk på PRG-knappen (program) for at skifte til tilstanden programmering.
- 2 Tryk på O-knappen
- O og 10 begynder at blinke på displayet.
- 3 Brug det numeriske tastatur til at indtaste en ny tid for følsomheden (mellem 10 og 360 sekunder).
- 4 Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.

Nulstil babyenheden

Bemærk:Hvis du trykker på RESET-knappen, vil alle indstillinger i babyenhedens hukommelse blive slettet.

- 1 Tryk cirka 5 sekunder på RESET-knappen.
- Babyenheden giver et kort bib fra sig som bekræftelse.
- Når du hører et dobbelt bib, er babyenheden blevet nulstillet til dens standardindstillinger.
- Efter et par sekunder, vil M1 begynde at blinke på displayet. Babyenheden er nu i tilstanden Quick Install.
- 2 Indtast nu nye indstillinger, hvis du ønsker det.

Rengøring og vedligeholdelse

1 Brug en fugtig klud til rengøringen.

Nedsænk aldrig hovedenheden eller babyenheden i vand, og gør dem heller ikke rene under rindende vand.

Udskiftning

Hovedenhed

Hvis der genopladelige element i hovedenheden skal oplades oftere end normalt, er det tid til udskiftning. Du kan købe et nyt element i den forretning, hvor du købte babyalarmen.

Bemærk:Skift altid til et element af samme type: SBC EB4880, 4,8 V, 800 mAh.

- 1 Drej låseknappen på bunden en kvart omdrejning (1), og træk så låget til elementet nedad for at kunne fjerne det (2). (fig. 22)
- 2 Fiern det gamle element fra batterirummet, og træk batteristikket ud af soklen.
- 3 Fastgør det nye elements batteristik til soklen og anbring elementet i batterirummet.
- 4 Skub låget på plads på hovedenheden (1). Drej så låseknappen en kvart omdrejning, så låget fastgøres (2).

TipsDu kan forlænge det genopladelige elements levetid ved at fjerne det fra batterirummet i de perioder, hvor du ikke regner med at benytte babyalarmen.

Babyenheden

Når kontrollampen blinker, og du ser en indikator for tomt batteri på displayet, skal batterierne skiftes

- 1 Fjern skruen fra batterirummets låg med en skruetrækker, og fjern så låget.
- 2 Fjern de gamle batterier fra batterirumemt.
- 3 Sæt fire ny 1,5 V AA batterier i.

Bemærk:Sørg for, at batteriernes poler (+ og -) vender den rigtige vej.

4 Sæt batterilåget på plads på babyenheden, og spænd skruen fast med en skruetrækker.

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet. (fig. 27)
- Batterier indeholder substanser, der kan skade miljøet. Smid aldrig batterier ud sammen med det normale husholdningsaffald, men aflevér dem på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Fjern altid batterierne, inden apparatet til sin tid kasseres, og aflevér dem på et officielt indsamlingssted.

Garanti og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "World-Wide Guarantee" folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål	Svar
Sporgsilial	Svai
Hvorfor har babyalarmen en mindre rækkevidde end de 200 meter, der er omtalt under 'Senderrækkevidde'?	Den angivne rækkevidde gælder kun udendørs og i fri luft. Indenfor i dit hjem begrænses rækkevidden af de vægge og lofter, der adskiller babyenheden fra hovedenheden. Du kan højst regne med 50 meters rækkevidde indendørs.
Hvorfor falder forbindelsen ud, fra tid til anden?	Hovedenheden er formentlig tæt på den maksimale rækkevidde. Flyt hovedenheden tættere på babyenheden, så der bliver bedre forbindelse. Bemærk venligst, at der går omkring 30 sekunder, før forbindelsen gendannes, når du flytter en af enhederne.
Hvad sker der, hvis vi får en strømafbrydelse?	Hvis du har sat batterier i babyenheden, vil den selv skifte over til batteridrift. Hvis hovedenheden er tilstrækkeligt opladet, vil den begynde at trække strøm fra det genopladelige element.
Hvorfor virker hovedenheden ikke, selvom den er placeret i opladeren?	Når der er lavt strømniveau i det genopladelige element, skal det oplades i op til 20 minutter, før hovedenheden fungerer med lysnetsdrift.
Hvorfor får jeg ikke 12 timers drift på en fuld opladning med et nyt batterielement, når jeg bruger hovedenheden trådløst?	Det nye batterielement skal oplades og aflades tre gange, før det opnår sin fulde kapacitet.
Hvorfor er der mindre end 12 timers drift af hovedenheden på en fuld opladning?	Måske har du sat lydstyrken for højt. Med høj lydstyrke bruger hovedenheden mere strøm. Skru ned for lydstyrken.
	Når det genopladelige element er brugt gennem længere tid, begynder det så småt at tabe sin kraft. Når det sker, giver en fuld opladning færre timers drift.
	Hvis der er gået noget tid, siden du sidst har brugt hovedenheden, kan elementet have tabt strøm. Placer hovedenheden i opladeren, så elementet kan genoplades.
Hvorfor kommer der ikke lys i strømindikatoren og i displayet på babyenheden, når jeg trykker på tænd/sluk- knappen?	Batterierne er ved at løbe tør for strøm. Skift dem.
	Du har ikke sat strøm på babyenheden. Sæt det lille stik i bunden på babyenheden, og sæt adapteren i stikkontakten.
Hvorfor ser jeg et symbol for tomt batteri på displayet, og hvorfor blinker strømindikatoren?	Batterierne er ved at løbe tør for strøm. Skift dem.
Hvorfor løber babyenhedens batterier så hurtigt tør for strøm?	Du har muligvis sat mikrofonens følsomhed for højt. Sæt mikrofonens følsomhed til et lavere niveau.

Spørgsmål	Svar
	Lydstyrken er sat for højt. Skru ned for lydstyrken.
Hvorfor kommer der ikke lys i strømindikatoren og systemkontrollampen, når jeg drejer lydstyrkekontrollen for at tænde hovedenheden?	Der er ikke megen strøm på batterielementet. Genoplad det.
	Det genopladelige element er ved at være slidt op. Skift det ud med et nyt.
Jeg har tilsluttet hovedenheden til lysnettet, men der kommer hverken lys i strømindikatoren eller i systemkontrollampen, når jeg placerer hovedenheden i opladeren. Hvorfor?	Måske har du glemt at tilslutte opladeren. I såfald skal du sætte den til strømmen. Hvis det genopladelige element er tømt for strøm, skal det oplades i 20 minutter, før du kan køre hovedenheden fra lysnettet.
Hvorfor bipper hovedenheden?	Det fortæller, at de to enheder ikke kan nå hinanden. Flyt hovedenheden tættere på babyenheden.
	Det er muligt, at batterierne i babyenheden er ved at løbe tør. Skift dem ud med nogle friske.
	Det genopladelige element i hovedenheden er ved at løbe tør. Sørg for at få det genopladet.
	Hovedenheden kan ikke få forbindelse til babyenheden, selv om den er tæt på babyenheden. Nulstil babyenheden.
	Babyenheden er ikke tændt.Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for den.
Hvorfor blinker systemkontrollampen på hovedenheden rødt?	Det fortæller, at de to enheder ikke kan nå hinanden. Flyt hovedenheden tættere på babyenheden.
	Batterierne i babyenheden er ved at løbe tør. Skift dem ud med nogle friske.
	Det genopladelige element i hovedenheden er ved at løbe tør. Sørg for at få det genopladet. Hvis det ikke hjælper skal elementet udskiftes.
	Hovedenheden kan ikke få forbindelse til babyenheden, selv om den er tæt på babyenheden. Nulstil babyenheden.
	Babyenheden er ikke tændt.Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for den.
Hvorfor bliver det genopladelige element i hovedenheden ikke ladet op?	Måske er laderen ikke rigtigt tilsluttet. Slut det lille stik til opladeren og sæt adapteren i stikkontakten.
	Hvis det genopladelige element ikke kan lades op, selv om opladeren er sat rigtigt til, er det genopladelige element ved at være slidt op. Skift det ud med et nyt.

30 DANSK

Spørgsmål	Svar
Hvorfor tager det meget længere tid end 14 timer at oplade hovedenhedens genopladelige element?	Hovedenheden har været tændt til drift via lysnettet, mens elementet lader. Sluk for hovedenheden under opladningen for at undgå de meget lange ladetider.
Hvorfor blive brugstiden kortere for hver gang, det genopladelige element lades op?	Det genopladelige element er ved at være slidt op, og det skal snart udskiftes. Det genopladelige element holder ikke så længe, hvis hovedenheden konstant tilsluttet er lysnettet. Det er tilfældet, når den er placeret i opladeren, som har strøm på.
Hvordan kan det være, at hovedenheden reagerer så langsomt på lydene fra barnet?	Mikrofonens følsomhed på babyenheden er for lav. Sæt mikrofonens følsomhed til et højere niveau.
	Flyt babyenheden tættere på barnet. Men der skal mindst være 1 meter mellem babyenhed og barn.
Hvorfor reagerer hovedenheden alt for hurtigt på lyde fra omgivelserne?	Mikrofonens følsomhed på babyenheden er for lav. Sæt mikrofonens følsomhed til et højere niveau.
	Flyt babyenheden tættere på barnet. Men der skal mindst være 1 meter mellem babyenhed og barn.
Hvorfor kommer der ingen lyd gennem hovedenheden?	Hovedenheden er indstillet til en anden kanal end babyenheden. Sæt begge enheder til den samme kanal.
	Babyenheden er ikke tændt. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for den.
	Mikrofonens følsomhed på babyenheden er for lav. Sæt mikrofonens følsomhed til et højere niveau.
	Der er for lav lydstyrke på hovedenheden. Indstil lydstyrkekontrollen til et højere niveau.
Hvorfor afgiver hovedenheden en skinger, hvinende tone?	Hovedenheden står for tæt på babyenheden. Flyt hovedenheden, så den er mindst 1meter fra babyenheden.
	Hvis det ikke hjælper, er lydsstyrken sat for højt. Indstil lydstyrkekontrollen til et lavere niveau.
Hvorfor kommer der forstyrrelser i hovedenheden?	Måske er hovedenheden kommet udenfor babyenhedens rækkevidde. Flyt hovedenheden tættere på babyenheden.
	Måske er babyenheden kommet for tæt på en mobil- eller trådløs telefon, på en radio eller på et tv. Flyt enheden fra denne støjkilde.
Hvorfor modtager hovedenheden signaler fra en anden babyalarm?	Babyalarmen opererer på samme kanal som en anden babyalarm i nabolaget. Skift kanal for begge enheder. Kontroller, at begge enheder er indstillet til samme kanal.

Spørgsmål	Svar
Hvorfor skifter babyenheden ikke til tilstanden opkald?	Hvis displayet viser %, har du sikkert glemt at forbinde telefonkablet til dt rigtige telefonstik. Forbind kablet korrekt. Hvis babyenheden er korrekt forbundet til telefonlinjen viser displayet %.
Hvorfor kan babyenheden ikke ringe op til et telefonnummer?	Du har ikke valgt tilstanden opkald. Brug MODE-knappen til at vælge tilstanden opkald.
	Måske har du ikke sat telefonkablet korrekt ind i telefonindgangen på babyenheden. Sæt telefonkablet på plads. Hvis babyenheden er korrekt forbundet til telefonlinjen, viser displayet $%$.
	Følsomheden er ikke hurtig nok.Vælg et kortere tidsrum til følsomhed. Se 'Indstilling af babyalarmen til opkald' i kapitlet 'Klargøring'.Vi anbefaler, at du afprøver opkaldet, inden du tager afsted.
	Du har ikke lagret et telefonnummer i babyenhedens hukommelse. Indtast et telefonnummer, og gem det på en af memory'erne. Se 'Klargøring til opkald' i kapitlet 'Klargøring'.Vi anbefaler, at du afprøver opkaldet, inden du tager afsted.
	Måske har du glemt at vælge et telefonnummer.Tryk på M-knappen (memory), så du vælger den rette memory (M1-M5).
Hvorfor svarer babyenheden ikke mine opkald?	Du prøver sikkert at ringe babyenheden op med en telefon med pulsopkald. Brug en telefon med toneopkald eller en mobiltelefon.
Hvorfor ringer babyenheden ikke op til det rigtige nummer?	Enten har du ikke indtastet det rette nummer, eller også har du valgt en forkert hukommelse (M1-M5).
	Dit teleselskab genkender ikke pulsopkald. Indstil TONE/PULSEomskifteren til toneopkald eller brug en mobiltelefon.
	Dit telefonsystem bruger pulsopkald, men TONE/PULSE- omskifteren er sat til toneopkald. Sæt TONE/PULSE-omskifteren til pulsopkald, eller lad TONE/PULSE-omskifteren stå til toneopkald, og brug en mobiltelefon.
Hvorfor vil babyenheden ikke genkende PIN-koden?	Du har indtastet den forkerte. Ring op igen og brug den rigtige kode.
	Du har ikke fået gemt en PIN-kode i babyenhedens hukommelse. Indtast en PIN-kode. Se 'Klargøring til opkald' i kapitlet 'Klargøring'.
	Du bruger en telefon med pulsopkald. Brug en mobiltelefon til at ringe op til babyenheden med.
	Telefonen er sat til pulsopkald. Stil telefonen til toneopkald. Følg instruktionerne i telefonens brugervejledning.

Einführung

Philips hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Eltern von Babys und Kleinkindern zuverlässige Produkte zu bieten, die ihnen die beruhigende Gewissheit verschaffen, die sie brauchen. Dieses Babyphone besteht aus einer Eltern- und einer Babyeinheit. Dank der guten Übertragungsqualität können Sie Ihr Kind zu jeder Tages- und Nachtzeit immer klar und deutlich hören.

Wenn Sie die beiden Einheiten ordnungsgemäß angeschlossen haben, werden die Geräusche Ihres Kindes zuverlässig im und um das Haus sowie in den Garten übertragen. Bei größerer Entfernung können Sie das Babyphone einfach mit Ihrem Telefon oder Handy verbinden.

Philips Baby Care, Ihr zuverlässiger Partner bei der Baby-Pflege!

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

A Babyeinheit

- 1 M (Memory)-Taste
- 2 Kanalwahlschalter (CHANNEL)
- 3 Wahlschalter für Mikrofonempfindlichkeit (SENSITIVITY)
- 4 Nachtlicht-Taste \$
- 5 Tastenfeld
- **PIN** Drücken Sie diese Taste zur Eingabe eines PIN-Codes.
- **PRG** (Programm-Taste) Drücken Sie diese Taste, um den Programmiermodus zu wählen.
- O Drücken Sie diese Taste, um die Reaktionszeit einzustellen. Sie können damit auch eine Pause beim Eingeben einer Telefonnummer einfügen.
- **C** (Lösch-Taste) Drücken Sie diese Taste, um die letzte Eingabe zu löschen.
- 6 Mikrofon
- 7 Ein-/Ausschalter (POWER)
- 8 Betriebsanzeige
- 9 Display
- Y...I Einheit befindet sich im regulären Babyphone-Modus
- S Einheit befindet sich im Wählmodus
- MI M5 Anzeige der gespeicherten Telefonnummern (M1 M5)
- 88 Anzeige der Telefonnummern
- Æ Einheit nicht/nicht richtig an das Stromnetz angeschlossen oder im Batteriebetrieb
- % Einheit hat keine Verbindung zum Telefonnetz
- — © Eine Reaktionszeit außerhalb der Standardwerte wurde eingegeben (die werkseitige Standard-Reaktionszeit beträgt 10 Sekunden)
- PIN Ein PIN-Code wurde einprogrammiert
- m Batteriestatusanzeige. Mit abnehmender Batterieleistung nimmt auch die Zahl der angezeigten Balken ab. Das Batteriesymbol blinkt, wenn der Batteriestand niedrig ist und die Batterien ausgetauscht werden müssen.
- 10 Modus-Taste (MODE)
- 11 Tastenfeldabdeckung
- 12 Rückstelltaste (RESET)
- 13 Lautstärkeregler (VOLUME)
- 14 Ton-/Impulswahlschalter (TONE/PULSE)
- 15 Lautsprecher
- 16 Ausziehbare und drehbare Antenne
- 17 Telefonausgangsbuchse
- 18 Telefoneingangsbuchse
- 19 Buchse für kleinen Stecker
- 20 Batteriefachabdeckung
- 21 Adapter mit kleinem Stecker

Ohne Abbildung: Telefonkabel und -stecker

B Elterneinheit

- Ladeanzeige
- 2 Ladestation
- Systemcheck-Licht
- 4 Lautsprecher
- 5 Geräuschpegelanzeigen
- 6 Antenne
- 7 Betriebsanzeige
- Lautstärkeregler mit Aus-Position 8
- 9 Kanalwahlschalter (CHANNEL)
- 10 Buchse für kleinen Stecker
- 11 Schalter für Systemcheck-Alarm
- 12 Batteriefach
- 13 Batteriefachabdeckung
- 14 Adapter mit kleinem Stecker

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

- Dieses Babyphone ist als Unterstützung für Sie gedacht und nicht als Ersatz für eine verantwortungsbewusste und ordnungsgemäße Überwachung durch Erwachsene. Daher sollte es auch nicht zu diesem Zweck eingesetzt werden.
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät eignet sich für Netzspannungen von 220 bis 240 Volt.
- Um Stromschläge zu vermeiden, sollten Sie mit Ausnahme des Batteriefachs das Gehäuse der Baby- und der Elterneinheit nicht öffnen.
- Ist der Adapter der Baby- oder Elterneinheit beschädigt, darf er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn die Ladestation der Elterneinheit beschädigt ist, darf sie nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 10 °C und 40 °C. Bewahren Sie es auch in diesem Temperaturbereich auf.
- Setzen Sie das Babyphone keinen extrem kalten oder heißen Temperaturen und keinem direkten Sonnenlicht aus. (Abb. 2)
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Entfernung mindestens 1 Meter).
- Legen Sie die Babyeinheit nicht in das Kinderbett oder in den Laufstall. D
- Benutzen Sie das Babyphone nicht in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser.
- D Decken Sie das Babyphone nicht mit einem Handtuch oder einer Decke ab.
- Tauchen Sie keinen Teil des Babyphones in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- D Verwenden Sie immer den richtigen Batterietyp, um die Gefahr einer Explosion zu vermeiden.
- Tauschen Sie den Akku der Elterneinheit immer durch einen neuen vom gleichen Typ aus. D
- D Verwenden Sie zum Anschließen der Babyeinheit an das Stromnetz ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
- D Verwenden Sie zum Laden der Elterneinheit ausschließlich die mitgelieferte Ladestation.
- Die Adapter enthalten jeweils einen Transformator. Ersetzen Sie die Adapter keinesfalls durch andere Stecker, da dies den Benutzer gefährden kann.
- Da eine Dauerübertragung nicht zulässig ist, hören Sie Ihr Kind nur, wenn es Geräusche von
- Die Äntenne der Elterneinheit ist unbeweglich. Ziehen Sie nicht an ihr und verbiegen Sie sie auch nicht.
- Die Antenne der Babyeinheit kann herausgezogen und nach oben gedreht werden.

Für den Gebrauch vorbereiten

Babyeinheit

Sie können die Babyeinheit entweder über die Steckdose oder mit Batterien betreiben. Doch auch bei Netzbetrieb empfehlen wir, die Batterien einzusetzen. So bleibt das Gerät auch bei einem Stromausfall betriebsbereit.

Netzbetrieb

1 Stecken Sie den kleinen Stecker in die Buchse der Babyeinheit und den Adapter in eine Steckdose. (Abb. 3)

Akkubetrieb

Die Babyeinheit benötigt vier Batterien vom Typ 1,5 V R6 AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Wir empfehlen den Einsatz von Philips LR6 PowerLife-Batterien.

Ihre Hände und die Einheit müssen beim Einsetzen der Batterien völlig trocken sein.

- 1 Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube der Batteriefachabdeckung und nehmen Sie die Abdeckung ab. (Abb. 4)
- 2 Setzen Sie vier 1,5 V AA-Batterien ein.
- Achten Sie darauf, dass die Polung (+) bzw. (-) auf den Batterien in die richtige Richtung weist.
- 3 Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und schrauben Sie sie fest an. (Abb. 5)

Hinweis: Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien.

Hinweis:Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Babyeinheit voraussichtlich für mindestens einen Monat nicht verwenden.

Hinweis:Wenn Sie die Batterien auch bei Netzbetrieb im Gerät belassen, überprüfen Sie sie alle sechs Monate auf austretende Batterieflüssigkeit.

Hinweis:Bei abnehmender Batterieleistung blinken das Batterie-Symbol auf dem Display und die Betriebsanzeige. Sind die Batterien leer, leuchten Betriebsanzeige und Display überhaupt nicht.

Elterneinheit

Die Elterneinheit ist mit einem Akku ausgestattet, der in der Ladestation wieder aufgeladen werden kann. Mit voll aufgeladenem Akku können Sie die Elterneinheit bis zu 12 Stunden lang schnurlos verwenden.

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in die Buchse der Ladestation und den Adapter in eine Steckdose. (Abb. 6)
- 2 Stellen Sie die Elterneinheit in die Ladestation. (Abb. 7)
- Die rote Ladeanzeige leuchtet.
- 3 Lassen Sie die Elterneinheit so lange in der Ladestation, bis der Akku voll aufgeladen ist.
- Dieser Vorgang dauert mindestens 14 Stunden.
- Die rote Ladeanzeige leuchtet, so lange sich die Elterneinheit in der Ladestation befindet und erlischt auch nicht, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Hinweis:Bei schwachem Akku blinken die Betriebsanzeige und das Systemcheck-Licht. Leuchten Betriebsanzeige und Systemcheck-Licht gar nicht, ist der Akku leer.

Hinweis:Sie können die Elterneinheit auch in der Ladestation lassen und am Netz betreiben.

Für den Wählmodus vorbereiten

Babyeinheit

- 1 Folgen Sie den vorangegangenen Anweisungen, um die Babyeinheit für den Netzbetrieb vorzubereiten.
- 2 Stecken Sie einen Steckverbinder des mitgelieferten Telefonkabels in den dafür vorgesehenen Stecker und diesen in die Telefonbuchse in der Wand.
- 3 Stecken Sie den anderen Steckverbinder des Telefonkabels in die Telefoneingangsbuchse der Babyeinheit. (Abb. 8)
- Soll auch das Telefon noch betriebsbereit sein, während die Babyeinheit im Wählmodus arbeitet, stecken Sie das Telefonkabel in die Telefonausgangsbuchse der Babyeinheit.
- 4 Drücken Sie den Ton-/Impulswahlschalter, um das Ton- bzw. das Impulswahlverfahren zu aktivieren. (Abb. 9)

Hinweis:Wählen Sie immer das Tonwahlverfahren, es sei denn, Ihr Telefon arbeitet mit dem Impulswahlverfahren oder Ihre Telefongesellschaft unterstützt ausschließlich letzteres.

Tipp:Die meisten älteren Wählscheibentelefone arbeiten mit dem Impulswahlverfahren, die meisten neuen Tastaturtelefone dagegen mit dem Tonwahlverfahren.

Für den Wählmodus mit Quick Install programmieren

Beim Einschalten der Babyeinheit beginnt M1 im Display zu blinken. Daran erkennen Sie, dass sich die Babyeinheit im Quick Install-Modus befindet. In diesem Modus können Sie die Babyeinheit schnell und ohne weitere Vorprogrammierung für den Wählbetrieb einrichten.

1 Geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. (Abb. 10)

Hinweis:Drücken Sie die Taste O, um eine Pause in die Telefonnummer einzufügen. Im Display erscheint diese als P.

- Die eingegebene Telefonnummer wird in M1 gespeichert.
- Die Anzeigen PIN und ---- beginnen im Display zu blinken.
- 2 Geben Sie einen 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
- Und 10 (Standard-Reaktionszeit) beginnt im Display zu blinken.
- 3 Stellen Sie die Reaktionszeit ein und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
- Die Reaktionszeit ist die Zeit, nach der die Babyeinheit die gewählte Telefonnummer anruft, wenn sie ein Geräusch erkennt.
- Sie können die Reaktionszeit zwischen 10 und 360 Sekunden einstellen. Werkseitig ist eine Standardzeit von 10 Sekunden eingegeben.

Hinweis: Wenn Sie in den nächsten 5 Sekunden keine weitere Taste drücken, wechselt die Babyeinheit in den normalen Babyphone-Modus.

Hinweis:Drücken Sie die Rückstelltaste länger als 5 Sekunden, um alle Einstellungen zu löschen und den Quick Install-Modus zu verlassen.

Den Wählmodus mithilfe der PRG-Taste programmieren

- 1 Drücken Sie die Taste PRG (Programmieren) auf dem Tastenfeld, um in den Programmiermodus zu wechseln. (Abb. 11)
- Nehmen Sie die Einstellungen bzw. Änderungen über das Tastenfeld vor.
- Drücken Sie die OK-Taste auf dem Tastenfeld, um die Einstellungen zu bestätigen.
- Zum Löschen der zuletzt eingegebenen Ziffer drücken Sie die Taste C (Clear = Löschen) auf dem Tastenfeld.

Hinweis: Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Taste drücken, verlässt die Babyeinheit den Programmiermodus.

- 2 Drücken Sie die Taste M (Memory = Speicher) einmal oder mehrmals, um einen leeren Speicherplatz zu finden. (Abb. 12)
- Das Speichersymbol (M1 M5) blinkt, wenn ein Speicherplatz frei ist.
- Geben Sie über das Ziffernfeld die gewünschte Telefonnummer ein. Diese kann bis zu 40 Stellen haben.
- Das Speichersymbol blinkt nicht mehr.
- Im Display erscheint kurz die Telefonnummer (nur 11 Stellen).
- Dann wird die Nummer ausgeblendet, das Speichersymbol leuchtet jedoch weiterhin. Die Nummer ist im Speicher der Babyeinheit gespeichert.
- Wiederholen Sie die oben angeführten Schritte, um weitere Telefonnummern zu speichern.

Hinweis:Drücken Sie die Taste O, um eine Pause in die Telefonnummer einzufügen. Im Display erscheint diese als P.

3 Wählen Sie die Sprache für das Display.

- Drücken Sie die ÖK-Taste und die Ziffer der Sprache, die Sie für die Babyeinheit wählen möchten.

Hinweis:Es stehen folgende Sprachen zur Auswahl: Englisch (1), Französisch (2), Deutsch (3), Spanisch (4) und Niederländisch (5). Die Standardeinstellung ist Englisch.

- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der OK-Taste.

Wenn Sie die Babyeinheit anrufen, um nach Ihrem Kind zu hören, werden Sie in der gewählten Sprache zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert.

- 4 Drücken Sie die PIN-Taste auf dem Tastenfeld.
- Die Anzeigen PIN und ---- beginnen im Display zu blinken.
- Geben Sie über das Ziffernfeld einen 4-stelligen PIN-Code ein.
- Drücken Sie die OK-Taste auf dem Tastenfeld, um die Einstellung zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie die Taste O, um die Reaktionszeit einzustellen.
- Ound 10 beginnt im Display zu blinken.
- Die Reaktionszeit ist die Zeit, nach der die Babyeinheit die gewählte Telefonnummer anruft, wenn sie ein Geräusch erkennt.
- Geben Sie über das Ziffernfeld eine Zeit zwischen 10 und 360 Sekunden ein. Die werkseitige Standardeinstellung beträgt 10 Sekunden.
- Bestätigen Sie die Einstellung mit der OK-Taste.

Die Babyeinheit ist nun bereit für den Wählbetrieb.

Das Gerät benutzen

Normaler Babyphone-Modus

11 Stellen Sie die Eltern- und die Babyeinheit im selben Raum auf, um die Verbindung zu überprüfen. (Abb. 13)

Die Babyeinheit muss dabei mindestens 1 Meter von der Elterneinheit entfernt sein.

- 2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Babyeinheit einzuschalten. (Abb. 14)
- Die Displaybeleuchtung schaltet sich ein und die Betriebsanzeige leuchtet grün.
- Nach einigen Sekunden beginnt M1 im Display zu blinken. Die Babyeinheit befindet sich nun im Quick Install-Modus.
- Wenn Sie die Babyeinheit ohne Programmieren für den Wählmodus einrichten möchten, folgen Sie den Schritten 1 bis 4 im Abschnitt "Für den Wählmodus mit Quick Install programmieren".
- Wenn Sie die Babyeinheit als normales Babyphone einrichten möchten, überspringen Sie den Quick Install-Modus (siehe Schritt 3 unten).

- 3 Warten Sie 5 Sekunden lang oder drücken Sie mehrmals die OK-Taste, um den Quick Install-Modus zu überspringen. (Abb. 10)
- Wählen Sie über die Modus-Taste den normalen Babyphone-Modus Y. II. (Abb. 15)
- 5 Ziehen Sie die Antenne heraus und drehen Sie sie nach oben, um einen guten Empfang zu erhalten.
- 6 Drehen Sie den Lautstärkeregler der Elterneinheit auf einen Lautstärkewert, um die Elterneinheit einzuschalten. (Abb. 16)
- Das Systemcheck-Licht beginnt grün zu leuchten, sobald zwischen den beiden Einheiten eine Verbindung besteht.

Hinweis: Es dauert ca. 30 Sekunden, bis eine Verbindung hergestellt ist.

- 7 Stellen Sie die Babyeinheit mindestens 1 Meter von Ihrem Kind entfernt auf. (Abb. 17)
- 8 Stellen Sie die Elterneinheit innerhalb des Empfangsbereichs der Babyeinheit auf. Achten Sie darauf, dass sie im Abstand von mindestens 1 Meter zur Babyeinheit steht. (Abb. 18)

Weitere Informationen über den Empfangsbereich finden Sie im nachstehenden Abschnitt "Empfangsbereich".

Empfangsbereich

Der Empfangsbereich des Babyphones beträgt im Freien 200 Meter. Je nach Umgebung und anderen Störfaktoren kann die Reichweite auch geringer sein. Im Haus beträgt die Reichweite bis zu 50 Meter

Trockene Materialien	Materialstärke	Empfangsverlust
Holz, Gips, Pappe, Glas (ohne Metall, Drähte oder Blei)	< 30 cm	0 - 10%
Ziegel, Sperrholz	< 30 cm	5 - 35%
Stahlbeton	< 30 cm	30 - 100%
Metallgitter oder -stangen	< 1 cm	90 - 100%
Metall- oder Aluplatten	< 1 cm	100%

Bei nassen und feuchten Materialien kann der Empfangsverlust bis zu 100 % ausmachen.

Funktionen im normalen Babyphone-Modus

Kanalwahl

Achten Sie immer darauf, dass die Kanalwahlschalter an beiden Einheiten auf die gleiche Position gestellt sind. Sie können unter 4 Frequenzen wählen. Stellen Sie einen anderen Kanal ein, wenn der Empfang durch andere Babyphone, Radiogeräte usw. gestört ist.

- 1 Schieben Sie den Kanalwahlschalter an der Babyeinheit auf den gewünschten Kanal (1, 2, 3 oder 4). (Abb. 19)
- 2 Schieben Sie den Kanalwahlschalter an der Elterneinheit auf den gleichen Kanal. (Abb. 20)

Mikrofonempfindlichkeit

Über den Wahlschalter für Mikrofonempfindlichkeit an der Babyeinheit können Sie den Pegel der erkannten Geräusche nach Wunsch einstellen: niedrig, mittel oder hoch. Ist die Empfindlichkeit auf "hoch" eingestellt, nimmt die Babyeinheit alle Geräusche auf. Die Empfindlichkeitseinstellung kann nur bei bestehender Verbindung zwischen Baby- und Elterneinheit geändert werden. Eine bestehende Verbindung erkennen Sie daran, dass an der Elterneinheit das Systemcheck-Licht ohne Unterbrechung grün leuchtet.

Schieben Sie den Wahlschalter für Mikrorofonempfindlichkeit in die gewünschte Position. (Abb. 21)

Zur Probe können Sie Ihre eigene Stimme verwenden.

Stumme Babyüberwachung

■ Drehen Sie den Lautstärkeregler an der Elterneinheit auf die niedrigste Lautstärke –. (Abb. 22)

Schalten Sie die Elterneinheit nicht vollständig aus, indem Sie den Lautstärkeregler in die Aus-Position drehen.

Die aufleuchtende Geräuschpegelanzeige an der Elterneinheit zeigt die Geräusche Ihres Kindes optisch an. Je lauter das Geräusch, um so mehr LEDs leuchten auf.

Solange die Babyeinheit kein Geräusch feststellt, leuchtet die Geräuschpegelanzeige nicht.

Systemcheck-Alarm

Die Standardeinstellung für den Systemcheck-Alarm ist "aus" Wurde der Systemcheck-Alarm auf "ein" gestellt, ertönt an der Elterneinheit ein Summton und das rote Systemcheck-Licht blinkt, sobald die Verbindung zur Babyeinheit unterbrochen ist.

- Drehen Sie die Verriegelung auf der Unterseite der Elterneinheit mithilfe eines Schraubendrehers um 90 Grad (1). Schieben Sie danach die Batteriefachabdeckung nach unten, um sie abzunehmen (2). (Abb. 23)
- 2 Stellen Sie den Schalter für den Systemcheck-Alarm im Inneren des Fachs auf "ein" 4. (Abb. 24)
- 3 Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf die Elterneinheit (1). Drehen Sie anschließend die Verriegelung mithilfe eines Schraubendrehers wieder um 90 Grad, um die Abdeckung zu befestigen (2). (Abb. 25)

Hinweis:In der Standardeinstellung blinkt nur das rote Systemcheck-Licht bei Verbindungsverlust.

Nachtlicht

Trücken Sie die Nachtlicht-Taste &, um das Nachtlicht ein- bzw. auszuschalten. (Abb. 26) Wenn Sie die Babyeinheit mit Batterie betreiben, schalten Sie das Nachtlicht aus, um Strom zu sparen.

Wählmodus

In diesem Modus ruft die Babyeinheit eine einprogrammierte Telefonnummer an, sobald sie ein Geräusch feststellt. Sie können sich zur Kontrolle auch über die Telefonnummer in die Babyeinheit einwählen.

Das Babyphone für den Wählmodus einrichten

- 1 Schalten Sie Baby- und Elterneinheit ein.
- 2 Prüfen Sie, ob
- das mitgelieferte Telefonkabel in die Telefoneingangsbuchse der Babyeinheit eingesteckt ist.
- im Speicher der Babyeinheit mindestens eine Telefonnummer gespeichert ist.
- 3 Drücken Sie die Modus-Taste an der Babyeinheit, um den Wählmodus einzustellen. (Abb. 15)

Hinweis:Wenn im Display ℜ aufleuchtet, besteht keine Verbindung zum Telefonnetz. Folgen Sie den Schritten im Abschnitt "Das Babyphone für den Wählmodus vorbereiten", um eine Verbindung zum Telefonnetz herzustellen.

- 4 Drücken Sie die Taste M (Memory), um eine Telefonnummer auszuwählen. (Abb. 12)
- Wenn Sie eine Telefonnummer mithilfe von Quick Install eingegeben haben, drücken Sie M1.

- Wenn Sie die Babyeinheit über die PRG-Taste programmiert haben, wählen Sie eine der gespeicherten Telefonnummern (M1 - M5).
- 5 Schieben Sie den Wahlschalter für Mikrofonempfindlichkeit in die gewünschte Stellung. (Abb. 21)
- Anweisungen zur Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit an der Babyeinheit siehe Abschnitt "Mikrofonempfindlichkeit".

Tipp:Wir empfehlen Ihnen, die Wählfunktion vor dem Weggehen zu testen, indem Sie in der Nähe der Babyeinheit ein Geräusch machen. Das ist natürlich am einfachsten, wenn Sie Ihre Handynummer einprogrammiert haben.

Einen Babyphone-Anruf beantworten

Wenn die Babyeinheit ein Geräusch aufnimmt, ruft sie nach der eingestellten Reaktionszeit die einprogrammierte Telefonnummer an. Wird der Anruf nicht entgegengenommen, wiederholt die Babyeinheit den Versuch nach 1 Minute.

- 1 Nehmen Sie den Anruf entgegen um zu hören, was Ihr Kind macht.
- 2 Drücken Sie am Telefon die Taste #, um mit Ihrem Kind zu sprechen.
- Nach 3 Minuten bricht die Babyeinheit die Verbindung ab.
- 3 Drücken Sie am Telefon die Taste * oder legen Sie auf, um die Verbindung zu trennen. Nimmt die Babyeinheit erneut ein Geräusch auf, ruft sie die einprogrammierte Telefonnummer wieder an.

Das Babyphone zur Kontrolle des Kindes anrufen.

Hinweis: Verwenden Sie zum Anrufen der Babyeinheit ein Tonwahltelefon mit Tastenfeld. Diese Funktion ist bei Impulswahltelefonen und Telefonen mit Wählscheibe nicht aktiv.

- 1 Wählen Sie die Nummer der Telefonleitung, an die die Babyeinheit angeschlossen ist.
- Nach 3-maligem Klingeln ist die Babyeinheit aktiviert und Sie werden zur Eingabe Ihres PIN-Codes aufgefordert.
- 2 Geben Sie Ihren PIN-Code über die numerischen Tasten des Telefons ein.
- Nun können Sie Ihr Kind hören.

Hinweis:Bei 3-maliger Eingabe des falschen PIN-Codes unterbricht die Babyeinheit die Verbindung.

- 3 Drücken Sie am Telefon die Taste #, um mit Ihrem Kind zu sprechen.
- Die Babyeinheit unterbricht die Verbindung nach 3 Minuten.
- 4 Drücken Sie am Telefon die Taste * oder legen Sie auf, um die Verbindung zu trennen.

Telefonnummern aus dem Speicher löschen

Ist der Speicher voll oder eine gespeicherte Telefonnummer falsch oder nicht mehr aktuell, können Sie diese aus dem Speicher der Babyeinheit wie folgt löschen.

- 1 Drücken Sie die Taste M. (Abb. 12)
- Im Display blinkt M1, die dazugehörige Telefonnummer wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste M, bis die zu löschende Telefonnummer im Display erscheint.
- 3 Drücken Sie die Taste 0.
- 4 Drücken Sie kurz die Taste C (Löschen) auf dem Tastenfeld. (Abb. 11)
- Das Speichersymbol (M1 M5) beginnt zu blinken, die 0 wird aus dem Display entfernt. Die Telefonnummer ist gelöscht, der Speicherplatz wieder frei.
- 5 Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, um weitere Telefonnummern zu löschen.

40 **DEUTSCH**

Hinweis:Wenn Sie alle Telefonnummern gleichzeitig löschen möchten, drücken Sie die Rückstelltaste. Dabei werden auch alle anderen Einstellungen gelöscht. Siehe Abschnitt "Die Babyeinheit zurückstellen".

Die Reaktionszeit ändern

- 1 Drücken Sie die Taste PRG, um in den Programmiermodus zu wechseln.
- 2 Drücken Sie die Taste ①.
- und 10 beginnt im Display zu blinken.
- 3 Geben Sie über das Ziffernfeld eine neue Reaktionszeit ein, die zwischen 10 und 360 Sekunden liegen muss.
- 4 Bestätigen Sie die Einstellung mit der OK-Taste.

Die Babyeinheit zurückstellen

Hinweis:Wenn Sie die Rückstelltaste drücken, werden alle Einstellungen aus dem Speicher der Babyeinheit gelöscht.

- 1 Drücken Sie die Rückstelltaste ca. 5 Sekunden lang.
- An der Babyeinheit ertönt als Bestätigung ein kurzes akustisches Signal.
- Bei Ertönen eines Doppelsignals wurde die Babyeinheit auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.
- Nach einigen Sekunden beginnt M1 im Display zu blinken. Die Babyeinheit befindet sich nun im Quick Install-Modus.
- 2 Nehmen Sie bei Bedarf neue Einstellungen vor.

Reinigung und Wartung

1 Reinigen Sie das Babyphone mit einem feuchten Tuch.

Tauchen Sie die Eltern- und die Babyeinheit nicht in Wasser ein und reinigen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser.

Ersatz

Elterneinheit

Muss der Akku der Elterneinheit ungewöhnlich häufig aufgeladen werden, ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Neue Akkus erhalten Sie dort, wo Sie das Babyphone erworben haben.

Hinweis: Tauschen Sie die Akkus immer durch neue gleichen Typs aus: SBC EB4880, 4,8 V, 800 mAh.

- 1 Drehen Sie die Verriegelung am Boden um 90 Grad (1). Schieben Sie danach die Batteriefachabdeckung nach unten, um sie abzunehmen (2). (Abb. 22)
- Nehmen Sie den alten Akku aus dem Batteriefach und ziehen Sie den Steckverbinder aus der Buchse.
- 3 Stecken Sie den Steckverbinder des neuen Akkus in die Buchse und setzen Sie den neuen Akku in das Batteriefach ein.
- 4 Schieben Sie die Batteriefachabdeckung zurück auf die Elterneinheit (1) und drehen Sie die Verriegelung erneut um 90 Grad, um die Abdeckung zu befestigen (2).

Tipp:Nehmen Sie den Akku im Interesse einer längeren Lebensdauer aus dem Batteriefach, wenn abzusehen ist, dass Sie das Babyphone längere Zeit nicht benutzen.

Babyeinheit

Wechseln Sie die Batterien aus, sobald die Betriebsanzeige blinkt und das Symbol "Batterie leer" im Display erscheint.

- 1 Lösen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung mit einem Schraubendreher und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- 2 Nehmen Sie die alten Batterien aus dem Batteriefach.
- 3 Setzen Sie vier neue 1,5 V AA-Batterien ein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Polung (+) bzw. (-) auf den Batterien mit den Markierungen im Batteriefach übereinstimmt.

4 Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf die Babyeinheit auf und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher fest.

Umweltschutz

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen. (Abb. 27)
- Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entsorgen Sie Batterien nicht über den gewöhnlichen Hausmüll, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle für Batterien ab. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben.

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website www.philips.com. Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV kontaktieren

Häufig gestellte Fragen

Frage	Antwort
Warum ist der Empfangsbereich des Babyphones geringer als die im Kapitel "Empfangsbereich" angegebenen 200 Meter?	Der angegebene Empfangsbereich gilt nur im Freien. Im Haus ist er durch die Anzahl und Art der Wände und/oder Decken eingeschränkt, die zwischen der Baby- und der Elterneinheit liegen. Der maximale Empfangsbereich im Haus beträgt 50 Meter:
Weshalb geht zwischendurch die Verbindung immer wieder einmal verloren?	Die Elterneinheit befindet sich vermutlich an der äußeren Grenze ihres Empfangsbereichs. Verringern Sie den Abstand zur Babyeinheit und platzieren Sie sie an einem Ort, an dem der Empfang besser ist. Beachten Sie bitte, dass es etwa 30 Sekunden dauert, die Verbindung wieder aufzubauen, nachdem Sie eine oder beide Einheiten bewegt haben.
Was geschieht bei einem Stromausfall?	Wenn sich in der Babyeinheit Batterien befinden, schaltet diese auf Batteriebetrieb um. Ist der Akku der Elterneinheit ausreichend aufgeladen, läuft auch die Elterneinheit ohne Netzstrom.
Warum funktioniert die Elterneinheit nicht, obwohl sie in der Ladestation steht?	Bei niedrigem Akkustand der Elterneinheit müssen Sie den Akku erst bis zu 20 Minuten lang laden, bevor Sie die Elterneinheit im Netzbetrieb verwenden können.

42 **DEUTSCH**

Frage	Antwort
Weshalb kann ich die Elterneinheit bei voll aufgeladenem neuem Akku nicht 12 Stunden schnurlos verwenden?	Ein neuer Akku muss dreimal geladen und entladen werden, bevor er seine volle Kapazität erreicht.
Weshalb läuft die Elterneinheit bei voller Akkuladung keine 12 Stunden?	Vermutlich haben Sie die Lautstärke zu hoch eingestellt. In diesem Fall verbraucht die Elterneinheit mehr Energie. Stellen Sie eine geringere Lautstärke ein.
	Ein Akku, der sich bereits längere Zeit in Gebrauch befindet, verliert allmählich an Kapazität. Dann ist die Laufzeit bei voller Ladung kürzer:
	Wenn Sie den Akku nach einiger Zeit wieder verwenden, hat er u. U. einen Teil seiner Ladung verloren. Stellen Sie die Elterneinheit zum Aufladen des Akkus in die Ladestation.
Weshalb leuchten die Betriebsanzeige und das Display der Babyeinheit nicht, wenn ich den Ein-/ Ausschalter drücke?	Die Batterien sind leer: Tauschen Sie sie aus.
	Sie haben die Babyeinheit nicht eingesteckt. Stecken Sie den kleinen Stecker in die Buchse der Babyeinheit und den Adapter in die Steckdose.
Weshalb leuchtet das Symbol "Batterie leer" im Display der Babyeinheit, und warum blinkt die Betriebsanzeige?	Die Batterien sind schwach. Tauschen Sie sie aus.
Weshalb entleeren sich die Batterien in der Babyeinheit so schnell?	Sie haben möglicherweise die Mikrofonempfindlichkeit zu hoch eingestellt. Stellen Sie diese auf einen niedrigeren Wert ein.
	Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt. Stellen Sie sie auf einen niedrigeren Wert ein.
Weshalb leuchten die Betriebsanzeige und das Systemcheck-Licht an der Elterneinheit nicht auf, wenn ich den Lautstärkeregler an der Elterneinheit drehe?	Der Akku ist schwach. Laden Sie ihn auf.
	Der Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

durch einen neuen.

Frage	Antwort
Ich versuche, die Elterneinheit im Netzbetrieb zu verwenden, doch die Betriebsanzeige und das Systemcheck-Licht leuchten nicht, wenn ich die Einheit in die Ladestation stelle. Woran liegt das?	Möglicherweise haben Sie vergessen, die Ladestation einzustecken. Falls ja, holen Sie dies nach. Wenn der Akku vollständig leer ist, müssen Sie ihn 20 Minuten lang aufladen, bevor Sie die Elterneinheit über das Netz betreiben können.
Warum ertönt an der Elterneinheit ein Tonsignal?	Dieses zeigt an, dass die Einheiten zueinander keinen Kontakt mehr haben. Verringern Sie den Abstand zwischen Eltern- und Babyeinheit.
	Möglicherweise sind die Batterien der Babyeinheit zu schwach. Tauschen Sie sie aus.
	Der Akku der Elterneinheit ist zu schwach. Laden Sie ihn auf.
	Die Elterneinheit kann keinen Kontakt zur Babyeinheit aufbauen, obwohl sie in der Nähe der Babyeinheit steht. Stellen Sie die Babyeinheit zurück.
	Die Babyeinheit ist nicht eingeschaltet. Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter an der Babyeinheit.
Warum blinkt das rote Systemcheck-Licht an der Elterneinheit?	Dies zeigt an, dass die Einheiten zueinander keinen Kontakt mehr haben. Verringern Sie den Abstand zwischen Eltern- und Babyeinheit.
	Die Batterien der Babyeinheit sind zu schwach. Tauschen Sie sie aus.
	Der Akku der Elterneinheit ist zu schwach. Laden Sie ihn auf. Wenn dies nicht hilft, tauschen Sie den Akku aus.
	Die Elterneinheit kann keinen Kontakt zur Babyeinheit aufbauen, obwohl sie in der Nähe der Babyeinheit steht. Stellen Sie die Babyeinheit zurück.
	Die Babyeinheit ist nicht eingeschaltet. Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter an der Babyeinheit.
Warum lädt sich der Akku der Elterneinheit nicht auf?	Möglicherweise ist die Ladestation nicht richtig eingesteckt. Stecken Sie den kleinen Stecker in die Ladestation und das Netzteil in die Steckdose.
	Wenn sich der Akku bei ordnungsgemäß angeschlossener Ladestation nicht auflädt, hat er das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Tauschen Sie den Akku aus.
Weshalb braucht es deutlich über 14 Stunden, um den Akku der Elterneinheit aufzuladen?	Die Eltereinheit war während des Ladens für den Netzbetrieb eingeschaltet. Schalten Sie die Elterneinheit während des Ladens aus um zu verhindern, dass der Ladevorgang länger als normal dauert.

DEUTSCH

Frage	Antwort
Weshalb verkürzt sich die Betriebszeit des wiederaufladbaren Akkus nach jedem neuen Ladezyklus?	Der Akku hat bald das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss ausgetauscht werden. Die Lebensdauer des Akkus verkürzt sich, wenn Sie die Elterneinheit immer im Netzbetrieb nutzen, d. h. sie sich immer in der Ladestation befindet.
Warum reagiert die Elterneinheit zu langsam auf die Geräusche des Kindes?	Die Mikrofonempfindlichkeit an der Babyeinheit ist zu niedrig eingestellt. Stellen Sie sie höher ein.
	Stellen Sie die Babyeinheit näher zum Kind hin auf. Achten Sie dabei aber darauf, dass der Abstand mindestens 1 Meter beträgt.
Warum reagiert die Elterneinheit zu schnell auf Umgebungsgeräusche?	Die Mikrofonempfindlichkeit an der Babyeinheit ist zu niedrig eingestellt. Stellen Sie sie höher ein.
	Stellen Sie die Babyeinheit näher zum Kind hin auf. Achten Sie dabei aber darauf, dass der Abstand mindestens 1 Meter beträgt.
Warum höre ich an der Elterneinheit nichts?	Die Elterneinheit ist auf einen anderen Kanal als die Babyeinheit eingestellt. Stellen Sie an beiden Einheiten den gleichen Kanal ein.
	Die Babyeinheit ist nicht eingeschaltet. Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter an der Babyeinheit.
	Die Mikrofonempfindlichkeit an der Babyeinheit ist zu niedrig eingestellt. Stellen Sie sie höher ein.
	Die Lautstärke an der Elterneinheit ist zu niedrig eingestellt. Drehen Sie den Lautstärkeregler höher:
Warum ertönt aus der Elterneinheit ein quietschendes Geräusch?	Der Abstand zwischen Eltern- und Babyeinheit ist zu gering. Stellen Sie sie mindestens 1 Meter von der Babyeinheit entfernt auf.
	Wenn das nicht hilft, ist die Lautstärke zu hoch eingestellt. Drehen Sie den Lautstärkeregler zurück.
Weshalb ist die Elterneinheit gestört?	Möglicherweise befindet sich die Elterneinheit außerhalb des Empfangsbereichs der Babyeinheit. Verringern Sie den Abstand zur Babyeinheit.
	Möglicherweise stehen Baby- oder Elterneinheit zu nah bei einem Handy oder schnurlosen Telefon, einem Radio oder einem Fernseher. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Einheit und Störquelle.
Weshalb nimmt die Elterneinheit Signale eines anderen Babyphones auf?	Das Babyphone arbeitet auf demselben Kanal wie ein anderes Babyphone in der Nachbarschaft. Stellen Sie an beiden Einheiten einen anderen Kanal ein, achten Sie dabei aber darauf, dass es jeweils der gleiche Kanal ist.
Warum schaltet die Babyeinheit nicht in den Wählmodus?	Wenn Sie im Display % sehen, haben Sie ggf. vergessen, das Telefonkabel in die dafür vorgesehene Buchse zu stecken oder das Kabel nicht richtig eingesteckt. Stecken Sie es richtig ein. Bei ordnungsgemäßer Verbindung der Babyeinheit mit der Telefonleitung erscheint im Display %.

Tonwahl, Folgen Sie dazu den Anweisungen in der

Bedienungsanleitung des Telefons.

Η Philips είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία αξιόπιστων προϊόντων φροντίδας για να προσφέρει στους γονείς τη σιγουριά που χρειάζονται. Αυτό το βρεφικό μόνιτορ αποτελείται από μια μονάδα γονέα και μια μονάδα μωρού. Παρέχει διαρκή υποστήριξη εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε να ακούτε πάντα το μωρό σας καθαρά.

Όταν οι μονάδες είναι συνδεδεμένες σωστά, έχετε τη σιγουριά ότι θα μπορείτε να ακούτε το μωρό σας όπου κι αν βρίσκεστε εντός του σπιτιού ή γύρω από αυτό ή στον κήπο. Όταν η μονάδα μωρού βρίσκεται εκτός εμβέλειας, απλά συνδέσετε τη στο σταθερό τηλέφωνο ή το κινητό σας.

Βρεφική φροντίδα Philips: προσφέροντας φροντίδα από κοινού

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

Α Μονάδα μωρού

- 1 Κουμπί Μ (μνήμη)
- 2 Διακόπτης επιλογής CHANNEL (κανάλι)
- 3 Διακόπτης SENSITIVITY (ευαισθησία)
- 4 Κουμπί νυχτερινού φωτός \$
- 5 Πληκτρολόγιο
- **PIN**: πατήστε αυτό το κουμπί για να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN.
- PRG (κουμπί προγράμματος): πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στη λειτουργία προγράμματος.
- Ο πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε το χρόνο ευαισθησίας. Με αυτό το κουμπί μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε ένα κενό όταν εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- C (κουμπί διαγραφής): πατήστε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε την τελευταία καταχώρηση.
- 6 Μικρόφωνο
- 7 Κουμπί POWER (ενεργοποίηση)
- 8 Λυχνία ενεργοποίησης
- 9 Οθόνη
- Υ...Ι η μονάδα βρίσκεται σε απλή λειτουργία παρακολούθησης μωρού
- ¬ η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία κλήσης
- MI M5 υποδεικνύει τους αριθμούς τηλεφώνων που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη (M1-M5)
- 88 υποδεικνύει τους αριθμούς τηλεφώνων
- 🦎 η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη στο τηλεφωνικό δίκτυο
- Ο υποδεικνύει ότι έχει προγραμματιστεί μη προεπιλεγμένος χρόνος ευαισθησίας (ο προεπιλεγμένος χρόνος ευαισθησίας είναι 10 δευτερόλεπτα)
- PIN υποδεικνύει ότι έχει προγραμματιστεί ένας κωδικός PIN
- το υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας. Καθώς μειώνεται το επίπεδο ισχύος των μπαταριών, μειώνεται και ο αριθμός των εμφανιζόμενων γραμμών. Το σύμβολο της μπαταρίας αναβοσβήνει όταν οι μπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση λόγω χαμηλής ισχύος.
- 10 Κουμπί MODE (λειτουργία)
- 11 Κάλυμμα πληκτρολογίου
- 12 Κουμπί μηδενισμού (RESET)
- 13 Διακόπτης ρύθμισης της έντασης ήχου
- 14 Επιλογέας τονικής/παλμικής κλήσης (TONE/PULSE)
- 15 Ηχείο
- 16 Κεραία με δυνατότητα επέκτασης και περιστροφής
- 17 Υποδοχή εξόδου γραμμής τηλεφώνου
- 18 Υποδοχή εισόδου γραμμής τηλεφώνου

- 19 Υποδοχή για μικρό βύσμα
- 20 Καπάκι θήκης μπαταριών
- 21 Μετασχηματιστής με μικρό βύσμα

Δεν απεικονίζονται: καλώδιο τηλεφώνου και βύσμα

- **Β** Μονάδα γονέα
- 1 Λυχνία φόρτισης
- 2 Φορτιστής
- 3 Λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος)
- 4 Ηχείο
- 5 Λυχνίες επιπέδου ήχου
- 6 Κεραία
- 7 Λυχνία ενεργοποίησης
- 8 Διακόπτης ρύθμισης της έντασης ήχου με θέση απενεργοποίησης
- Διακόπτης επιλογής CHANNEL (κανάλι)
- 10 Υποδοχή για μικρό βύσμα
- 11 Διακόπτης προειδοποίησης SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος)
- 12 Θήκη μπαταριών
- 13 Καπάκι θήκης μπαταριών
- 14 Μετασχηματιστής με μικρό βύσμα

Σημαντικό

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Αυτό το βρεφικό μόνιτορ είναι απλώς ένα βοήθημα. Δεν αντικαθιστά την υπεύθυνη και σωστή επιτήρηση ενός ενηλίκου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο.
- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο μετασχηματιστή αντιστοιχεί στη τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για τάσεις ρεύματος κυμαινόμενες από 220 έως 240 V.
- Με εξαίρεση τις θήκες μπαταριών, μην ανοίγετε το περίβλημα της μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
- Εάν ο μετασχηματιστής της μονάδας μωρού ή της μονάδας γονέα υποστεί βλάβη, αντικαταστήστε τον μόνο με γνήσιο ανταλλακτικό προς αποφυγή κινδύνου.
- Εάν ο φορτιστής της μονάδας γονέα υποστεί βλάβη, αντικαταστήστε τον μόνο με γνήσιο ανταλλακτικό προς αποφυγή κινδύνου.
- Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 40°C.
- Μην εκθέτετε το βρεφικό μόνιτορ σε υπερβολικό κρύο, ζέστη ή σε άμεσο ηλιακό φως. (Eik. 2)
- Φροντίστε ώστε η μονάδα μωρού και το καλώδιο να βρίσκονται πάντα σε σημείο που δεν μπορεί να φτάσει το μωρό (σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου/3 ποδιών).
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα μωρού στο κρεβάτι ή το πάρκο του μωρού.
- Μην χρησιμοποιείτε το βρεφικό μόνιτορ σε υγρά μέρη ή κοντά σε νερό.
- Μην καλύπτετε το βρεφικό μόνιτορ με πετσέτα ή κουβέρτα.
- Μην βυθίζετε κανένα μέρος του βρεφικού μόνιτορ σε νερό ή άλλο υγρό.
- Τοποθετείτε πάντα μπαταρίες σωστού τύπου στη μονάδα μωρού για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης.
- Αντικαθιστάτε πάντα τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της μονάδας γονέα με μπαταρίες σωστού τύπου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεγόμενο μετασχηματιστή για να συνδέσετε τη μονάδα μωρού στην πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή για να φορτίσετε τη μονάδα γονέα.
- Μην κόβετε τα βύσματα των μετασχηματιστών για να τα αντικαταστήσετε με άλλα, καθώς αυτό θα προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.

48 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

- Καθώς απαγορεύεται η συνεχής μετάδοση, μπορείτε να ακούσετε το μωρό σας μόνο όταν κάνει ήχους.
- Η κεραία της μονάδας γονέα είναι σταθερή, επομένως μην την τραβάτε ή λυγίζετε.
- Η κεραία της μονάδας μωρού μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω και να περιστραφεί προς τα πάνω.

Προετοιμασία για χρήση

Μονάδα μωρού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα μωρού με ρεύμα ή με μπαταρίες. Ακόμα και αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα με ρεύμα, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε μπαταρίες. Ετσι εξασφαλίζεται η αυτόματη εφεδρική λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Λειτουργία με ρεύμα

11 Τοποθετήστε το μικρό βύσμα στην υποδοχή της μονάδας μωρού και εισαγάγετε τον μετασχηματιστή στην πρίζα. (Εικ. 3)

Λειτουργία με μπαταρίες

Η μονάδα μωρού λειτουργεί με τέσσερις μπαταρίες ΑΑ R6 1,5V (δεν συμπεριλαμβάνονται). Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες LR6 PowerLife της Philips.

Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και η μονάδα είναι στεγνά όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες.

- 1 Ξεβιδώστε τη βίδα από το καπάκι της θήκης μπαταριών με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε το καπάκι. (Εικ. 4)
- 2 Τοποθετήστε τέσσερις μπαταρίες ΑΑ 1,5 ...
- Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και των μπαταριών δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της θήκης μπαταριών στη συσκευή και βιδώστε τη βίδα με ένα κατσαβίδι. (Εικ. 5)

Σημείωση:Μην συνδυάζετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες.

Σημείωση: Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα μωρού για ένα μήνα ή περισσότερο.

Σημείωση:Εάν οι μπαταρίες βρίσκονται μέσα στη μονάδα όταν την λειτουργείτε με ρεύμα, ελέγχετε τις μπαταρίες κάθε έξι μήνες για τυχόν διαρροή.

Σημείωση: Όταν η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή, το σύμβολο μπαταρίας στην οθόνη και η λυχνία ενεργοποίησης αναβοσβήνουν. Όταν οι μπαταρίες αδειάσουν, η λυχνία ενεργοποίησης και η οθόνη δεν ανάβουν καθόλου.

Μονάδα γονέα

Η μονάδα γονέα διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και μπορεί να επαναφορτιστεί με το φορτιστή. Όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες, η μονάδα γονέα επιτρέπει αυτονομία εως και 12 ώρες.

- 11 Τοποθετήστε το μικρό βύσμα στην υποδοχή του φορτιστή και εισαγάγετε τον μετασχηματιστή στην πρίζα. (Εικ. 6)
- 2 Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα στον φορτιστή. (Εικ. 7)
- Η λυχνία φόρτισης ανάβει κόκκινη.
- 3 Αφήστε τη μονάδα γονέα στη βάση φόρτισης μέχρι να φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες.
- Για να φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες, χρειάζονται περίπου 14 ώρες.

Η λυχνία φόρτισης ανάβει κόκκινη όσο η μονάδα γονέα βρίσκεται στο φορτιστή, ακόμα και όταν οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως.

Σημείωση:Όταν η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή, η λυχνία ενεργοποίησης και η λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) αναβοσβήνουν. Όταν η λυχνία ενεργοποίησης και η λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) δεν ανάβουν καθόλου, οι μπαταρίες είναι άδειες.

Σημείωση:Μπορείτε επίσης να αφήσετε τη μονάδα γονέα στο φορτιστή για λειτουργία με ρεύμα.

Προετοιμασία για λειτουργία κλήσης

Μονάδα μωρού

- 1 Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να προετοιμάσετε τη μονάδα μωρού για λειτουργία με ρεύμα.
- 2 Τοποθετήστε το ένα άκρο του παρεχόμενου καλωδίου τηλεφώνου στο κατάλληλο βύσμα. Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα τηλεφώνου.
- 3 Τοποθετήστε το άλλο άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην υποδοχή εισόδου γραμμής τηλεφώνου της μονάδας μωρού. (Εικ. 8)
- Εάν θέλετε να λειτουργεί το τηλέφωνό σας ενώ η μονάδα μωρού βρίσκεται σε λειτουργία κλήσης, τοποθετήστε το καλώδιο του τηλεφώνου στην υποδοχή εξόδου γραμμής τηλεφώνου της μονάδας μωρού.
- Πιέστε τον επιλογέα τονικής/παλμικής κλήσης για να επιλέξετε τονική ή παλμική κλήση. (Eik. 9)

Σημείωση:Επιλέγετε πάντα τονική κλήση εκτός αν το τηλέφωνο σας λειτουργεί με παλμική κλήση ή η τηλεφωνική σας εταιρεία υποστηρίζει μόνο παλμική κλήση.

Συμβουλή:Τα περισσότερα τηλέφωνα παλαιότερης τεχνολογίας χρησιμοποιούν παλμική κλήση, ενώ τα περισσότερα σύγχρονα τηλέφωνα με πληκτρολόγιο χρησιμοποιούν τονική κλήση.

Προγραμματισμός για λειτουργία κλήσης με τη Γρήγορη Εγκατάσταση

Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα μωρού, η ένδειξη Μ1 αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Αυτό δείχνει ότι η μονάδα μωρού βρίσκεται στη λειτουργία Γρήγορης Εγκατάστασης. Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη μονάδα μωρού για γρήγορη χρήση κλήσης, χωρίς κανέναν προγραμματισμό.

1 Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί ΟΚ για επιβεβαίωση. (Εικ. 10)

Σημείωση:Πατήστε το κουμπί 🔾 για να εισαγάγετε ένα κενό στον αριθμό τηλεφώνου. Το κενό εμφανίζεται στην οθόνη ως Ρ.

- Ο αριθμός τηλεφώνου που εισαγάγατε αποθηκεύεται στο Μ1.
- Η ένδειξη ΡΙΝ και ---- αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
- 2 Εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό pin και πατήστε το κουμπί ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 🛈 Το σύμβολο και ο αριθμός 10 (προεπιλεγμένος χρόνος ευαισθησίας) αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
- 3 Ρυθμίστε το χρόνο ευαισθησίας και πατήστε το κουμπί ΟΚ για επιβεβαίωση.
- Ο χρόνος ευαισθησίας είναι ο χρόνος μετά την παρέλευση του οποίου η μονάδα μωρού καλεί τον επιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, όταν ανιχνεύει έναν ήχο.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ευαισθησίας μεταξύ 10 και 360 δευτερολέπτων. Ο προεπιλεγμένος χρόνος ευαισθησίας είναι 10 δευτερόλεπτα.

Σημείωση:Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, η μονάδα μωρού μεταβαίνει στην απλή λειτουργία της παρακολούθησης μωρού.

Σημείωση:Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις και να βγείτε από τη λειτουργία Γρήγορης Εγκατάστασης, πατήστε το κουμπί μηδενισμού για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

Προγραμματισμός για λειτουργία κλήσης με το κουμπί PRG (πρόγραμμα)

- 11 Πατήστε το κουμπί PRG (πρόγραμμα) στο πληκτρολόγιο για να μεταβείτε στη λειτουργία προγραμματισμού. (Εικ. 11)
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του πληκτρολογίου για να μεταβείτε σε ρυθμίσεις ή για να τις αλλάξετε.
- Πατήστε το κουμπί ΟΚ στο πληκτρολόγιο για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί C (διαγραφή) στο πληκτρολόγιο για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο που εισαγάγατε.

Σημείωση:Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 5 δευτερόλεπτα, η μονάδα μωρού βγαίνει από τη λειτουργία προγραμματισμού.

- 2 Πατήστε το κουμπί Μ (μνήμη) μία ή περισσότερες φορές για να βρείτε μια κενή θέση μνήμης. (Εικ. 12)
- Το εικονίδιο μνήμης (Μ1-Μ5) αναβοσβήνει όταν μια θέση μνήμης είναι ελεύθερη.
- Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου. Ο αριθμός μπορεί να αποτελείται από 40 ψηφία το μέγιστο.
- Το εικονίδιο μνήμης σταματά να αναβοσβήνει.
- Στην οθόνη εμφανίζεται για λίγο ο αριθμός τηλεφώνου (μόνο 11 ψηφία).
- Στη συνέχεια, ο αριθμός εξαφανίζεται από την οθόνη, ενώ το εικονίδιο μνήμης παραμένει τονισμένο. Ο αριθμός αποθηκεύεται στη μνήμη της μονάδας μωρού.
- Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε και άλλους αριθμούς τηλεφώνου.

Σημείωση:Πατήστε το κουμπί 🔾 για να εισαγάγετε ένα κενό στον αριθμό τηλεφώνου. Το κενό εμφανίζεται στην οθόνη ως Ρ.

3 Επιλέξτε τη γλώσσα στην οθόνη.

Πατήστε το κουμπί ΟΚ και τον αριθμό της γλώσσας που θέλετε να χρησιμοποιεί η μονάδα μωρού.

Σημείωση:Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι Αγγλικά (1), Γαλλικά (2), Γερμανικά (3), Ισπανικά (4) ή Ολλανδικά (5). Τα Αγγλικά είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα.

Πατήστε το κουμπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Όταν καλείτε τη μονάδα μωρού για να ακούσετε το μωρό σας, η μονάδα μωρού σάς ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό PIN στη γλώσσα που έχετε επιλέξει.

4 Πατήστε το κουμπί PIN στο πληκτρολόγιο.

- Η ένδειξη ΡΙΝ και ---- αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό PIN.
- Πατήστε το κουμπί ΟΚ στο πληκτρολόγιο για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ① για να ρυθμίσετε το χρόνο ευαισθησίας.
- ⑤Το σύμβολο και ο αριθμός 10 αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
- Ο χρόνος ευαισθησίας είναι ο χρόνος μετά την παρέλευση του οποίου η μονάδα μωρού καλεί τον επιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, όταν ανιχνεύει έναν ήχο.
- Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε χρόνο μεταξύ 10 και 360 δευτερολέπτων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 10 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το κουμπί ΟΚ για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Η μονάδα μωρού είναι τώρα έτοιμη για χρήση κλήσης.

Χρήση της συσκευής

Απλή λειτουργία παρακολούθησης μωρού

11 Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού στο ίδιο δωμάτιο για να ελέγξετε τη σύνδεση. (Εικ. 13)

Φροντίστε ώστε η μονάδα μωρού να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου/3 ποδιών από τη μονάδα γονέα.

- 2 Πατήστε το κουμπί POWER (ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα μωρού. (Eik. 14)
- Η οθόνη φωτίζεται και η λυχνία ενεργοποίησης ανάβει πράσινη.
- Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη Μ1 στην οθόνη. Η μονάδα μωρού βρίσκεται πλέον στη λειτουργία Γρήγορης Εγκατάστασης.
- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη μονάδα μωρού για λειτουργία κλήσης χωρίς προγραμματισμό, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 στην ενότητα Προγραμματισμός για λειτουργία κλήσης με Γρήνορη ενκατάσταση'.
- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη μονάδα μωρού για χρήση ως απλή συσκευή παρακολούθησης μωρού, παρακάμψτε τη λειτουργία Γρήγορης Εγκατάστασης (δείτε το βήμα 3 παρακάτω).
- 3 Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί ΟΚ για λίγες φορές για να παρακάμψετε τη λειτουργία Γρήγορης Εγκατάστασης. (Εικ. 10)
- 4 Χρησιμοποιήστε το κουμπί MODE (λειτουργία) για να επιλέξετε απλή λειτουργία της συσκευής παρακολούθησης μωρούΥ...Ι. (Εικ. 15)
- 5 Τραβήξτε προς τα έξω την κεραία και στρέψτε την προς τα πάνω για σωστή λήψη.
- 6 Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης έντασης ήχου της μονάδας γονέα σε μια θέση έντασης για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα. (Εικ. 16)
- Η λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) ανάβει πράσινη όταν επιτευχθεί σύνδεση μεταξύ των μονάδων.

Σημείωση:Για τη δημιουργία σύνδεσης χρειάζονται περίπου 30 δευτερόλεπτα.

- 7 Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου/3 ποδιών από το μωρό σας. (Εικ. 17)
- 8 Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα εντός της εμβέλειας λειτουργίας της μονάδας μωρού. Φροντίστε ώστε να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου/3 ποδιών από τη μονάδα μωρού. (Εικ. 18)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμβέλεια λειτουργίας, δείτε παρακάτω την ενότητα Έμβέλεια λειτουργίας'.

Εμβέλεια λειτουργίας

Η εμβέλεια λειτουργίας του βρεφικού μόνιτορ είναι 200 μέτρα/600 πόδια σε εξωτερικό χώρο. Ανάλογα με το περιβάλλον και άλλους παρεμβάλλοντες παράγοντες, αυτή η εμβέλεια ενδέχεται να είναι μικρότερη. Σε εσωτερικό χώρο η εμβέλεια λειτουργίας φτάνει στα 50 μέτρα/150 πόδια.

Στεγνά υλικά	Πάχος υλικών	Απώλεια εμβέλειας
Ξύλο, γύψος, χαρτόνι, γυαλί (χωρίς μέταλλο, καλώδια ή μόλυβδο)	< 30 εκ./12 ίν.	0-10%
Τούβλο, κοντραπλακέ	< 30 εκ./12 ίν.	5-35%
Ενισχυμένο τσιμέντο	< 30 εκ./12 ίν.	30-100%
Μεταλλικές γρίλιες ή μπάρες	< 1 εκ./0,4 ίν.	90-100%

52 EAAHNIKA

Στεγνά υλικά	Πάχος υλικών	Απώλεια εμβέλειας
Φύλλα μετάλλου ή αλουμινίου	< 1 ek./0,4 iv.	100%

Για υγρά υλικά, η απώλεια εμβέλειας ενδέχεται να φτάνει το 100%.

Χαρακτηριστικά στην απλή λειτουργία παρακολούθησης μωρού

Επιλογή καναλιού

Φροντίζετε πάντα ώστε οι διακόπτες επιλογής καναλιού (CHANNEL) να είναι ρυθμισμένοι στην ίδια θέση και στις δύο μονάδες. Μπορείτε να επιλέξετε τέσσερα διαφορετικά κανάλια. Εάν αντιμετωπίζετε παρεμβολές από άλλα βρεφικά μόνιτορς, ραδιοφωνικές συσκευές κτλ., επιλέξτε διαφορετικό κανάλι.

- 11 Πιέστε τον διακόπτη επιλογής CHANNEL (κανάλι) της μονάδας μωρού στο επιθυμητό κανάλι (1, 2, 3 ή 4). (Εικ. 19)
- 2 Πιέστε τον διακόπτη επιλογής CHANNEL (κανάλι) της μονάδας γονέα στο ίδιο κανάλι. (Εικ. 20)

Ευαισθησία μικροφώνου

Με τον διακόπτη ŠΕΝSΙΤΙΝΤΥ (ευαισθησία) του μικροφώνου στη μονάδα μωρού μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο που ανιχνεύεται από τη μονάδα μωρού στο επιθυμητό επίπεδο: χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό. Όταν η ευαισθησία του μικροφώνου έχει ρυθμιστεί σε 'υψηλό', η μονάδα μωρού ανιχνεύει όλους τους ήχους. Μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία του μικροφώνου μόνο όταν έχει επιτευχθεί σύνδεση μεταξύ της μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα. Αυτό συμβαίνει όταν η λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) στη μονάδα γονέα ανάβει συνεχόμενα πράσινη.

1 Πιέστε τον διακόπτη SENSITIVITY (ευαισθησία) του μικροφώνου για να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροφώνου της μονάδας μωρού στο επιθυμητό επίπεδο. (Εικ. 21) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας ως αναφορά ήχου.

Αθόρυβη παρακολούθηση μωρού

11 Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης έντασης ήχου της μονάδας γονέα στο χαμηλότερο επίπεδο έντασης -. (Εικ. 22)

Μην απενεργοποιείτε τη μονάδα γονέα γυρίζοντας το διακόπτη ρύθμισης έντασης ήχου στη θέση απενεργοποίησης (off).

 Οι λυχνίες επιπέδου ήχου στη μονάδα γονέα σάς ειδοποιούν οπτικά για οποιονδήποτε ήχο κάνει το μωρό σας. Όσο πιο δυνατοί είναι οι ήχοι, τόσο περισσότερες λυχνίες ανάβουν.

Όταν δεν ανιχνεύεται κανένας ήχος, όλες οι λυχνίες επιπέδου ήχου είναι απενεργοποιημένες.

Προειδοποίηση SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος)

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της προειδοποίησης ελέγχου συστήματος έχει ρυθμιστεί σε 'απενεργοποίηση' Εάν η προειδοποίηση SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) έχει ρυθμιστεί σε 'ενεργοποίηση', ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από τη μονάδα γονέα και η λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) αναβοσβήνει κόκκινη, σε περίπτωση που διακοπεί η σύνδεση με τη μονάδα μωρού.

- 1 Γυρίστε την ασφάλεια στο κάτω μέρος της μονάδας γονέα κατά ένα τέταρτο (1) με ένα κατσαβίδι. Στη συνέχεια, σύρετε το καπάκι της θήκης μπαταριών προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε (2). (Εικ. 23)
- 2 Ρυθμίστε το διακόπτη προειδοποίησης SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) μέσα στη θήκη σε 'ενεργοποίηση' . (Εικ. 24)

3 Σύρετε το καπάκι της θήκης μπαταριών ξανά στη μονάδα γονέα (1). Στη συνέχεια, γυρίστε την ασφάλεια κατά ένα τέταρτο με ένα κατσαβίδι για να σφίξετε το καπάκι (2). (Eik. 25)

Σημείωση:Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, μόνο η λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) αναβοσβήνει κόκκινη όταν διακοπεί η σύνδεση.

Νυχτερινό φως

Πατήστε το κουμπί νυχτερινού φωτός ☼ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το νυχτερινό φως. (Εικ. 26)

Όταν λειτουργείτε τη μονάδα μωρού με μπαταρίες, απενεργοποιήστε το νυχτερινό φως για εξοικονόμηση ισχύος.

Λειτουργία κλήσης

Σε αυτή τη λειτουργία, η μονάδα μωρού καλεί έναν προγραμματισμένο αριθμό τηλεφώνου αν ανιχνευτεί κάποιος ήχος. Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο είναι συνδεδεμένη η μονάδα μωρού για να ελέγξετε πώς είναι το μωρό σας.

Ρύθμιση του βρεφικού μόνιτορ για τη λειτουργία κλήσης

- 1 Ενεργοποιήστε τη μονάδα μωρού και τη μονάδα γονέα.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι:
- το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο με την υποδοχή εισόδου γραμμής τηλεφώνου της μονάδας μωρού.
- τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου είναι αποθηκευμένος στη μνήμη της μονάδας μωρού.
- 3 Πατήστε το κουμπί MODE (λειτουργία) στη μονάδα μωρού για ρυθμίσετε τη μονάδα στη λειτουργία κλήσης. (Εικ. 15)

Σημείωση:Εάν στην οθόνη ανάψει η ένδειξη %, τότε δεν υπάρχει σύνδεση με το τηλεφωνικό δίκτυο. Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας 'Προετοιμασία του βρεφικού μόνιτορ για τη λειτουργία κλήσης' προκειμένου να δημιουργήσετε σύνδεση με το τηλεφωνικό δίκτυο.

- 4 Πατήστε το κουμπί Μ (μνήμη) για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου. (Εικ. 12)
- Εάν χρησιμοποιήσατε τη Γρήγορη Εγκατάσταση για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη μνήμη, πατήστε Μ1.
- Εάν προγραμματίσατε τη μονάδα μωρού με το κουμπί PRG (πρόγραμμα), επιλέξτε έναν από τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη (M1-M5).
- 5 Πιέστε τον διακόπτη SENSITIVITY (ευαισθησία) στο επιθυμητό επίπεδο ευαισθησίας του μικροφώνου. (Εικ. 21)
- Δείτε την ενότητα Έυαισθησία μικροφώνου' για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της ευαισθησίας του μικροφώνου της μονάδας μωρού.

Συμβουλή:Προτού φύγετε, σας συνιστούμε να ελέγχετε τη λειτουργία κλήσης κάνοντας κάποιον ήχο κοντά στη μονάδα μωρού. Φυσικά, αυτό είναι πιο εύκολο όταν έχετε προγραμματίσει τον αριθμό του κινητού σας.

Απάντηση σε κλήση του βρεφικού μόνιτορ

Όταν η μονάδα μωρού ανιχνεύσει έναν ήχο, καλεί τον προγραμματισμένο αριθμό τηλεφώνου μετά την παρέλευση του προκαθορισμένου χρόνου ευαισθησίας. Εάν δεν απαντηθεί η κλήση, η μονάδα μωρού καλεί ξανά μετά από 1 λεπτό.

- 1 Απαντήστε στο τηλέφωνο για να ακούσετε το μωρό σας.
- 2 Πατήστε το κουμπί # στο τηλέφωνο για μιλήσετε στο μωρό σας.
- Μετά από 3 λεπτά, η μονάδα μωρού αποσυνδέεται.

54 EAAHNIKA

3 Πατήστε το κουμπί * στο τηλέφωνο ή κλείστε το τηλέφωνο για να αποσυνδεθείτε. Εάν η μονάδα μωρού ανιχνεύσει ξανά έναν ήχο, καλεί και πάλι τον προγραμματισμένο αριθμό τηλεφώνου.

Κλήση στο βρεφικό μόνιτορ για έλεγχο του μωρού σας

Σημείωση:Για να καλέσετε τη μονάδα μωρού, χρησιμοποιήστε τηλέφωνο τονικής κλήσης με πληκτρολόγιο. Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τηλέφωνα με παλμική κλήση ή σε τηλέφωνα παλαιότερης τεχνολογίας με καντράν.

- 11 Καλέστε τον αριθμό της τηλεφωνικής γραμμής στην οποία είναι συνδεδεμένη η μονάδα μωρού.
- Μετά από 3 κουδουνίσματα, η μονάδα μωρού ενεργοποιείται και σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό PIN.
- 2 Εισαγάγετε τον κωδικό ΡΙΝ χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεφώνου.
- Τώρα μπορείτε να ακούσετε το μωρό σας.

Σημείωση:Εάν εισαγάγετε λάθος κωδικό ΡΙΝ τρεις φορές, η μονάδα μωρού αποσυνδέεται.

- **3** Πατήστε το κουμπί # στο τηλέφωνο για μιλήσετε στο μωρό σας.
- Μετά από 3 λεπτά, η μονάδα μωρού αποσυνδέεται.
- 4 Πατήστε το κουμπί * στο τηλέφωνο ή κλείστε το τηλέφωνο για να αποσυνδεθείτε.

Διαγραφή αριθμών τηλεφώνου από τη μνήμη

Όταν γεμίσει η μνήμη ή όταν ένας αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη έχει πάψει να ισχύει ή δεν τον χρειάζεστε πλέον, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να διαγράψετε τους αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη της μονάδας μωρού.

- 1 Πατήστε το κουμπί Μ (μνήμη) (Εικ. 12)
- Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη Μ1 και ο αντίστοιχος αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται.
- 2 Πατήστε το κουμπί M (μνήμη) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός τηλεφώνου που επιθυμείτε.
- 3 Πατήστε το κουμπί 0.
- 4 Πατήστε για λίγο το κουμπί C (διαγραφή) στο πληκτρολόγιο. (Εικ. 11)
- Το εικονίδιο μνήμης (M1-M5) αρχίζει να αναβοσβήνει και η ένδειξη 0 εξαφανίζεται από την οθόνη. Ο αριθμός τηλεφώνου έχει διαγραφεί και η θέση μνήμης είναι και πάλι ελεύθερη.
- 5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να διαγράψετε και άλλους αριθμούς τηλεφώνου.

Σημείωση:Για να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνων ταυτόχρονα, πατήστε το κουμπί μηδενισμού. Θα διαγραφούν και όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις. Δείτε την ενότητα "Μηδενισμός της μονάδας μωρού'.

Αλλαγή του χρόνου ευαισθησίας

- 1 Πατήστε το κουμπί PRG (πρόγραμμα) για να μεταβείτε στη λειτουργία προγραμματισμού.
- 2 Πατήστε το κουμπί 🛡.
- Το σύμβολο και ο αριθμός 10 αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε νέο χρόνο ευαισθησίας, μεταξύ 10 και 360 δευτερολέπτων.
- 4 Πατήστε το κουμπί ΟΚ για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Μηδενισμός της μονάδας μωρού

Σημείωση:Εάν πατήσετε το κουμπί μηδενισμού, θα διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις από τη μνήμη της μονάδας μωρού.

- Πατήστε το κουμπί μηδενισμού για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
- Η μονάδα μωρού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο (μπιπ) για επιβεβαίωση.
- Οταν ακούσετε ένα διπλό ήχο (μπιπ), τότε έχει γίνει επαναφορά της μονάδας μωρού στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη Μ1 στην οθόνη. Η μονάδα μωρού βρίσκεται πλέον στη λειτουργία Γρήγορης Εγκατάστασης.
- 2 Εισαγάγετε, εάν θέλετε, νέες ρυθμίσεις.

Καθαρισμός και συντήρηση

1 Καθαρίστε το βρεφικό μόνιτορ με νωπό πανί.

Μην βυθίζετε τη μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού σε νερό και μην τις πλένετε σε νερό βρύσης.

Αντικατάσταση

Μονάδα γονέα

Εάν οι μπαταρίες της μονάδας γονέα χρειάζονται επαναφόρτιση συχνότερα από το κανονικό, αντικαταστήστε τις με καινούργιες, Μπορείτε να προμηθευτείτε καινούργιες μπαταρίες από το κατάστημα όπου αγοράσατε το βρεφικό μόνιτορ.

Σημείωση:Οι μπαταρίες πρέπει πάντα να αντικαθίστανται από μπαταρίες ιδίου τύπου: SBC EB4880, 4.8V. 800 mAh.

- **1** Γυρίστε την ασφάλεια, που βρίσκεται στο κάτω μέρος, κατά ένα τέταρτο (1) και σύρετε το καπάκι της θήκης μπαταριών προς τα πίσω για να το αφαιρέσετε (2). (Εικ. 22)
- 2 Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών και τραβήξτε το συνδετικό των παλιών μπαταριών από την υποδοχή.
- 3 Εισάγετε το συνδετικό των καινούργιων μπαταριών στην υποδοχή και τοποθετήστε τις στη θήκη μπαταριών.
- 4 Σύρετε το καπάκι της θήκης μπαταριών ξανά στη μονάδα γονέα (1) και γυρίστε την ασφάλεια κατά ένα τέταρτο για να σφίξετε το καπάκι (2).

Συμβουλή:Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών, αφαιρείτε τις από τη θήκη μπαταριών εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το βρεφικό μόνιτορ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μονάδα μωρού

Όταν η λυχνία ενεργοποίησης αναβοσβήνει και το σύμβολο άδειας μπαταρίας εμφανιστεί στην οθόνη, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

- **11** Ξεβιδώστε τη βίδα από το καπάκι της θήκης μπαταριών με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε το καπάκι.
- 2 Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών.
- 3 Τοποθετήστε τέσσερις καινούργιες μπαταρίες AA 1,5V.

Σημείωση:Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

4 Επανατοποθετήστε το καπάκι της θήκης μπαταριών στη μονάδα μωρού και σφίζτε τη βίδα με ένα κατσαβίδι.

Περιβάλλον

- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος. (Εικ. 27)
- Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις άδειες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τις σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες πριν απορρίψετε και παραδώσετε τη συσκευή σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.

Εγγύηση και σέρβις

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σας της Philips ή επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας της Philips.

Συχνές ερωτήσεις

Ερώτηση	Απάντηση
Γιατί το βρεφικό μόνιτορ έχει μικρότερη εμβέλεια λειτουργίας από τα 200 μέτρα/600 πόδια που αναφέρονται στην ενότητα "Εμβέλεια λειτουργίας";	Η αναφερόμενη εμβέλεια ισχύει μόνο για εξωτερικούς χώρους. Στο εσωτερικό του σπιτιού σας, η εμβέλεια λειτουργίας περιορίζεται από τον αριθμό και το είδος των τοίχων ή/και ταβανιών που παρεμβάλλονται ανάμεσα στη μονάδα μωρού και τη μονάδα γονέα. Η μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας στο εσωτερικό του σπιτιού σας είναι 50 μέτρα/150 πόδια.
Γιατί κατά διαστήματα χάνεται η σύνδεση;	Η μονάδα γονέα βρίσκεται μάλλον κοντά στα όρια της εμβέλειας λειτουργίας. Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα πιο κοντά στη μονάδα μωρού και σε σημείο με καλύτερη λήψη. Σημειώστε ότι εάν μετακινήσετε μία ή και τις δύο μονάδες, χρειάζονται περίπου 30 δευτερόλεπτα μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση.
Τι συμβαίνει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος;	Εάν έχετε τοποθετήσει μπαταρίες στη μονάδα μωρού, τότε η μονάδα μωρού μεταβαίνει στη λειτουργία με μπαταρίες. Εάν οι μπαταρίες της μονάδας γονέα είναι επαρκώς φορτισμένες, η μονάδα γονέα αρχίζει να λειτουργεί με μπαταρίες.
Γιατί η μονάδα γονέα δεν λειτουργεί αν και βρίσκεται τοποθετημένη στο φορτιστή;	Όταν η ισχύς των μπαταριών της μονάδας γονέα είναι χαμηλή, θα πρέπει να τις φορτίσετε για περίπου 20 λεπτά μέχρι να είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας γονέα με ρεύμα.

Ερώτηση	Απάντηση
Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόνομα (χωρίς καλώδιο) για 12 ώρες τη μονάδα γονέα όταν οι μπαταρίες είναι καινούργιες και πλήρως φορτισμένες;	Για να φτάσουν οι καινούργιες μπαταρίες στην μέγιστη απόδοσή τους, πρέπει να τις φορτίσετε και να τις αποφορτίσετε τρεις φορές.
Γιατί η μονάδα γονέα λειτουργεί για λιγότερο από 12 ώρες ενώ οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες;	Ίσως η ένταση του ήχου να έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όταν η ένταση του ήχου ρυθμίζεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, η μονάδα γονέα καταναλώνει περισσότερη ισχύ. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλότερο επίπεδο.
	Εάν οι μπαταρίες έχουν χρησιμοποιηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα, η απόδοσή τους σταδιακά μειώνεται. Σε αυτή την περίπτωση, οι ώρες λειτουργίας με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες θα είναι λιγότερες.
	Εάν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ξανά τη μονάδα γονέα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το επίπεδο ισχύος των μπαταριών ενδέχεται να έχει μειωθεί. Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα στο φορτιστή για να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες.
Γιατί δεν ανάβει η λυχνία ενεργοποίησης και η οθόνη της μονάδας μωρού όταν πατάω το κουμπί POWER (ενεργοποίηση);	Οι μπαταρίες είναι άδειες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
	Δεν έχετε συνδέσει τη μονάδα μωρού. Εισαγάγετε το μικρό βύσμα στην υποδοχή της μονάδας μωρού και συνδέστε τον μετασχηματιστή στην πρίζα.
Γιατί ανάβει το σύμβολο άδειας μπαταρίας στην οθόνη της μονάδας μωρού και γιατί αναβοσβήνει η λυχνία ενεργοποίησης;	Η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Γιατί αποφορτίζονται τόσο γρήγορα οι μπαταρίες της μονάδας μωρού;	Ίσως έχετε ρυθμίσει την ευαισθησία του μικροφώνου σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροφώνου σε χαμηλότερο επίπεδο.
	Το επίπεδο έντασης του ήχου έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό

επίπεδο. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλότερο επίπεδο.

58 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

F. L. a. a.	A 1
Ερώτηση	Απάντηση
Γιατί δεν ανάβουν η λυχνία ενεργοποίησης και η λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) της μονάδας γονέα όταν γυρίζω το διακόπτη ρύθμισης έντασης ήχου για να ενεργοποιηθεί η μονάδα γονέα;	Η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή. Επαναφορτίσετε τις μπαταρίες.
	Οι μπαταρίες έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τη μονάδα γονέα με ρεύμα, αλλά η λυχνία ενεργοποίησης και η λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) δεν ανάβουν όταν τοποθετώ τη μονάδα γονέα στο φορτιστή. Γιατί συμβαίνει αυτό;	Ίσως ξεχάσατε να συνδέσετε το φορτιστή στην πρίζα. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα. Εάν οι μπαταρίες είναι τελείως άδειες, θα πρέπει να τις φορτίσετε για 20 λεπτά προκειμένου να λειτουργήσει η μονάδα γονέα με ρεύμα.
Γιατί ακούγεται ένας ήχος (μπιπ) από τη μονάδα γονέα;	Αυτό υποδεικνύει ότι οι μονάδες είναι εκτός εμβέλειας η μια από την άλλη. Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα πιο κοντά στη μονάδα μωρού.
	Το επίπεδο ισχύος των μπαταριών της μονάδας μωρού ενδέχεται να είναι χαμηλό. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
	Το επίπεδο ισχύος των μπαταριών της μονάδας γονέα είναι χαμηλό. Επαναφορτίσετε τις μπαταρίες.
	Η μονάδα γονέα δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα μωρού αν και βρίσκεται κοντά σε αυτήν. Πραγματοποιήστε μηδενισμό της μονάδας μωρού.
	Η μονάδα μωρού δεν είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί POWER (ενεργοποίηση) στη μονάδα μωρού για να την ενεργοποιήσετε.
Γιατί αναβοσβήνει κόκκινη η λυχνία SYSTEM CHECK (έλεγχος συστήματος) στη μονάδα γονέα;	Αυτό υποδεικνύει ότι οι μονάδες είναι εκτός εμβέλειας η μια από την άλλη. Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα πιο κοντά στη μονάδα μωρού.
	Το επίπεδο ισχύος των μπαταριών της μονάδας μωρού είναι χαμηλό. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Ερώτηση	Απάντηση
	Το επίπεδο ισχύος των μπαταριών της μονάδας γονέα είναι χαμηλό. Επαναφορτίσετε τις μπαταρίες. Εάν δεν διορθωθεί το πρόβλημα, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
	Η μονάδα γονέα δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα μωρού αν και βρίσκεται κοντά σε αυτήν. Πραγματοποιήστε μηδενισμό της μονάδας μωρού.
	Η μονάδα μωρού δεν είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί POWER (ενεργοποίηση) στη μονάδα μωρού για να την ενεργοποιήσετε.
Γιατί δεν φορτίζουν οι μπαταρίες της μονάδας γονέα;	Ίσως ο φορτιστής δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα. Τοποθετήστε το μικρό βύσμα στο φορτιστή και συνδέστε τον μετασχηματιστή στην πρίζα.
	Εάν οι μπαταρίες δεν φορτίζουν, ενώ ο φορτιστής έχει συνδεθεί σωστά, τότε η διάρκεια ζωής των μπαταριών έχει φτάσει στο τέλος της. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Γιατί η φόρτιση των μπαταριών της μονάδας γονέα διαρκεί πάνω από 14 ώρες;	Κατά τη διάρκεια της φόρτισης η μονάδα γονέα ήταν ρυθμισμένη στη λειτουργία με ρεύμα. Απενεργοποιήστε τη μονάδα γονέα κατά τη διάρκεια της φόρτισης για να αποφύγετε έναν χρόνο φόρτισης με διάρκεια περισσότερη από το κανονικό.
Γιατί ο χρόνος λειτουργίας με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μειώνεται μετά από κάθε νέα φόρτιση;	Οι μπαταρίες πλησιάζουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους και θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε σύντομα. Η διάρκεια ζωής των μπαταριών μειώνεται εάν η μονάδα γονέα είναι συνέχεια συνδεδεμένη στο ρεύμα μέσω του συνδεδεμένου στην πρίζα φορτιστή
Γιατί η μονάδα γονέα αντιδρά με τόση καθυστέρηση στους ήχους του μωρού;	Η ευαισθησία του μικροφώνου στη μονάδα μωρού έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροφώνου σε υψηλότερο επίπεδο.
	Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού πιο κοντά στο μωρό. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού απέχει τουλάχιστον 1 μέτρο/3 πόδια από το μωρό.
Γιατί η μονάδα μωρού αντιδρά τόσο γρήγορα στους ήχους του περιβάλλοντος χώρου;	Η ευαισθησία του μικροφώνου στη μονάδα μωρού έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροφώνου σε υψηλότερο επίπεδο.
	Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού πιο κοντά στο μωρό. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού απέχει τουλάχιστον 1 μέτρο/3 πόδια από το μωρό.
Γιατί δεν παράγεται κανένας ήχος από τη μονάδα γονέα;	Η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού είναι συντονισμένες σε διαφορετικά κανάλια. Συντονίστε και τις δύο μονάδες στο ίδιο κανάλι.

60 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Ερώτηση	Απάντηση
	Η μονάδα μωρού δεν είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί POWER (ενεργοποίηση) στη μονάδα μωρού για να την ενεργοποιήσετε.
	Η ευαισθησία του μικροφώνου στη μονάδα μωρού έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροφώνου σε υψηλότερο επίπεδο.
	Η ένταση του ήχου της μονάδας γονέα έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης έντασης ήχου σε υψηλότερο επίπεδο.
Γιατί η μονάδα γονέα παράγει έναν διαπεραστικό ήχο;	Η μονάδα γονέα βρίσκεται πολύ κοντά στη μονάδα μωρού. Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου/3 ποδιών από τη μονάδα μωρού.
	Εάν ο συγκεκριμένος ήχος επιμένει, τότε το επίπεδο έντασης ήχου είναι πολύ υψηλό. Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης έντασης ήχου σε χαμηλότερο επίπεδο έντασης.
Γιατί λαμβάνω παράσιτα στη μονάδα γονέα;	Ίσως η μονάδα γονέα να βρίσκεται εκτός της εμβέλειας της μονάδας μωρού. Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα πιο κοντά στη μονάδα μωρού.
	Ίσως η μονάδα μωρού ή η μονάδα γονέα να βρίσκεται πολύ κοντά σε κινητό ή ασύρματο πηλέφωνο, σε ραδιόφωνο ή σε τηλεόραση. Απομακρύνετε τη μονάδα από την πηγή παρεμβολών.
Γιατί η μονάδα γονέα λαμβάνει σήματα από κάποιο άλλο βρεφικό μόνιτορ;	Το βρεφικό μόνιτορ είναι συντονισμένο στο ίδιο κανάλι με κάποιο άλλο βρεφικό μόνιτορ στη γειτονιά. Συντονίστε και τις δύο μονάδες σε κάποιο άλλο κανάλι. Βεβαιωθείτε πως και οι δύο είναι συντονισμένες στο ίδιο κανάλι.
Γιατί η μονάδα μωρού δεν μεταβαίνει στη λειτουργία κλήσης;	Εάν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη %, μάλλον έχετε ξεχάσει να συνδέσετε το καλώδιο του τηλεφώνου στην κατάλληλη υποδοχή ή δεν το συνδέσατε σωστά. Συνδέστε σωστά το καλώδιο. Εάν η μονάδα μωρού έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεφωνική γραμμή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη %.
Γιατί η μονάδα μωρού αποτυγχάνει να καλέσει έναν αριθμό τηλεφώνου;	Δεν έχετε επιλέξει τη λειτουργία κλήσης. Χρησιμοποιήστε το κουμπί MODE (λειτουργία) για να επιλέξετε τη λειτουργία κλήσης.
	Ίσως δεν έχετε συνδέσει σωστά το καλώδιο του τηλεφώνου στην υποδοχή εισόδου τηλεφωνικής γραμμής της μονάδας μωρού. Συνδέσετε το καλώδιο του τηλεφώνου. Εάν η μονάδα μωρού είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεφωνική γραμμή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 🗞.
	Ο χρόνος ευαισθησίας είναι υπερβολικά μεγάλος. Ρυθμίστε μικρότερο χρόνο ευαισθησίας. Δείτε την ενότητα "Προετοιμασία του βρεφικού μόνιτορ για λειτουργία κλήσης" στο κεφάλαιο "Προετοιμασία για χρήση". Προτού φύγετε, σας συνιστούμε να ελέγξετε αν λειτουργεί σωστά η λειτουργία κλήσης.

Ερώτηση	Απάντηση
	Δεν έχετε αποθηκεύσει κάποιο αριθμό τηλεφώνου στη μνήμη της μονάδας μωρού. Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και αποθηκεύστε τον σε κάποια από τις θέσεις μνήμης. Δείτε την ενότητα "Προετοιμασία του βρεφικού μόνιτορ για λειτουργία κλήσης" στο κεφάλαιο "Προετοιμασία για χρήση". Προτού φύγετε, σας συνιστούμε να ελέγξετε αν λειτουργεί σωστά η λειτουργία κλήσης.
	Ίσως ξεχάσατε να επιλέξετε κάποιον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε το κουμπί Μ (μνήμη) για να επιλέξετε την κατάλληλη θέση μνήμης (M1-M5).
Γιατί η μονάδα μωρού δεν απαντά στην κλήση μου;	Μάλλον προσπαθείτε να καλέσετε τη μονάδα μωρού χρησιμοποιώντας τηλέφωνο παλμικής κλήσης. Χρησιμοποιήστε τηλέφωνο τονικής κλήσης ή κινητό τηλέφωνο.
Γιατί η μονάδα μωρού δεν καλεί τον σωστό αριθμό;	Δεν έχετε εισαγάγει τον σωστό αριθμό ή επιλέξατε λάθος θέση μνήμης (M1-M5).
	Το τηλεφωνικό σας δίκτυο δεν αναγνωρίζει παλμικές κλήσεις. Ρυθμίστε τον επιλογέα τονικής/παλμικής κλήσης του τηλεφώνου σε τονική κλήση ή χρησιμοποιήστε κινητό τηλέφωνο.
	Το τηλεφωνικό σας δίκτυο χρησιμοποιεί παλμική κλήση, αλλά ο επιλογέας τονικής/παλμικής κλήσης έχει ρυθμιστεί σε τονική κλήση. Ρυθμίστε τον επιλογέα τονικής/παλμικής κλήσης σε παλμική κλήση ή μην αλλάξετε τη ρύθμισή του και χρησιμοποιήστε κινητό τηλέφωνο.
Γιατί η μονάδα μωρού δεν αναγνωρίζει τον κωδικό PIN;	Έχετε εισαγάγει λάθος κωδικό PIN. Πραγματοποιήστε επανάκληση και εισαγάγετε τον σωστό κωδικό.
	Δεν έχετε αποθηκεύσει κωδικό PIN στη μνήμη της μονάδας μωρού. Εισαγάγετε ένα κωδικό PIN. Δείτε την ενότητα "Προετοιμασία του βρεφικού μόνιτορ για λειτουργία κλήσης" στο κεφάλαιο "Προετοιμασία για χρήση".
	Χρησιμοποιείτε τηλέφωνο παλμικής κλήσης. Χρησιμοποιήστε κινητό τηλέφωνο για να καλέσετε τη μονάδα μωρού.
	Το τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση. Ρυθμίστε το τηλέφωνο σε τονική κλήση. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου.

Introducción

Philips se dedica a la fabricación de productos fiables para el cuidado del bebé, que proporcionen a los padres la tranquilidad que necesitan. Este vigilabebés consta de una unidad de padres y una unidad del bebé. Permite vigilar al bebé de manera continua y oirle con claridad.

Cuando las unidades están bien conectadas, puede tener la seguridad de que oirá a su bebé desde cualquier lugar de su casa o su jardín. Cuando el vigilabebés normal está fuera del alcance, bastará con que lo conecte a su teléfono fijo o móvil.

Philips BabyCare: le ayudamos a cuidar de su bebé

Descripción general (fig. 1)

A Unidad del bebé

- 1 Botón de memoria (M)
- 2 Botón selector de canal (CHANNEL)
- 3 Botón de sensibilidad
- 4 Botón de luz nocturna \$
- 5 Teclado
- **PIN:** pulse este botón para introducir un código PIN.
- PRG (botón de programa): pulse este botón para introducir el modo de programa.
- O pulse este botón para ajustar el tiempo de reacción. Con este botón también puede incluir una pausa cuando introduce un número de teléfono.
- **C** (botón de borrar) pulse este botón para borrar la última entrada.
- 6 Micrófono
- 7 Botón de encendido (POWER)
- 8 Piloto de encendido
- 9 Pantalla
- Y.ıl unidad en modo vigilabebés normal
- Sunidad en modo telefónico
- MI M5 indica los números de teléfono guardados en la memoria (M1-M5)
- 88 indica números de teléfono
- # unidad no/incorrectamente conectada a la red o funcionando con pilas
- % unidad no conectada a la red telefónica
- O indica que se ha programado un tiempo de reacción no predeterminado (el tiempo predeterminado es de 10 segundos)
- PIN indica que se ha programado un código PIN
- mindica el estado de las pilas. A medida que disminuye el nivel de energía de las pilas, también disminuye el número de segmentos que se muestran. El símbolo de la pila parpadea cuando las pilas se están agotando y hay que sustituirlas.
- 10 Botón modo (MODE)
- 11 Tapa del teclado
- 12 Botón de reinicio (RESET)
- 13 Control de volumen (VOLUME)
- 14 Selector de tonos/pulsos (TONE/PULSE)
- 15 Altavoz
- 16 Antena extensible y giratoria
- 17 Toma de salida de teléfono
- 18 Toma de entrada de teléfono
- 19 Toma para clavija pequeña
- 20 Tapa del compartimento de las pilas
- 21 Adaptador con clavija pequeña

No se muestra: cable de teléfono y clavija

- **B** Unidad de padres
- 1 Piloto de carga

- Cargador 2
- Piloto de comprobación del sistema (SYSTEM CHECK)
- Altavoz
- 5 Pilotos de nivel de sonido
- 6 Antena
- Piloto de encendido (POWER)
- 8 Control de volumen (VOLUME) con posición de apagado
- Botón selector de canal (CHANNEL)
- 10 Toma para clavija pequeña
- 11 Interruptor de Alarma de Comprobación del Sistema
- 12 Compartimento de la batería
- 13 Tapa del compartimento de la batería
- 14 Adaptador con clavija pequeña

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas por si necesitara consultarlas en el futuro.

- El objetivo de este vigilabebés es servir de ayuda. En ningún caso sustituye la supervisión responsable y adecuada de un adulto y no debe utilizarse como tal.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el adaptador se corresponde con el voltaje de red local.
- El aparato es adecuado para voltajes de red de 220 a 240 V.
- No abra nunca la carcasa de la unidad del bebé o de la unidad de padres (excepto los compartimentos de las pilas/baterías) para evitar descargas eléctricas.
- Si el adaptador de la unidad del bebé o de la unidad de padres está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Si el cargador de la unidad de padres está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 10°C y 40°C.
- No exponga el vigilabebés a temperaturas extremadamente bajas o altas ni al contacto directo con la luz del sol. (fig. 2)
- Mantenga siempre la unidad del bebé y el cable fuera del alcance del bebé (a 1 metro de distancia como mínimo).
- No coloque la unidad del bebé en el interior de la cuna o el parque.
- No utilice el vigilabebés en lugares húmedos o cerca del agua.
- No cubra el vigilabebés con una toalla o manta.
- No sumerja ninguna parte del vigilabebés en agua u otros líquidos.
- Inserte siempre pilas del tipo adecuado en la unidad del bebé para evitar el riesgo de explosión.
- Sustituya siempre la batería recargable de la unidad de padres por otra del tipo adecuado. D
- Utilice sólo el adaptador que se suministra para conectar la unidad del bebé a la red.
- Utilice sólo el cargador que se suministra para cargar la unidad de padres.
- Los adaptadores contienen un transformador. No corte los adaptadores para sustituirlos por otras clavijas, ya que podrían producirse situaciones de peligro.
- Puesto que la transmisión continua está prohibida, sólo oirá a su bebé cuando emita sonidos.
- La antena de la unidad de padres está fija. No tire de ella ni la doble.
- La antena de la unidad del bebé se puede sacar tirando de ella, y girar para ponerla hacia arriba.

Preparación para su uso

Unidad del bebé

Puede utilizar la unidad del bebé conectándola a la red eléctrica o usando pilas. Recomendamos que utilice pilas aunque vaya a utilizar la unidad conectada a la red eléctrica. De esta manera se garantiza una alimentación de reserva que se activa automáticamente en caso de producirse un corte del suministro eléctrico.

Funcionamiento conectado a la red

Coloque la clavija pequeña en la toma de la unidad del bebé y enchufe el adaptador a la red. (fig. 3)

Funcionamiento a pilas

La unidad del bebé funciona con cuatro pilas R6 AA de 1,5 voltios (no incluidas). Recomendamos utilizar pilas Philips LR6 PowerLife.

Cuando vaya a introducir las pilas, asegúrese de que sus manos y la unidad estén secas.

- 11 Afloje el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador y quite la tapa. (fig. 4)
- 2 Introduzca cuatro pilas AA de 1,5 V.
- Asegúrese de que los polos + y de las pilas estén en la posición correcta.
- 3 Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas en el aparato y apriete el tornillo con un destornillador. (fig. 5)

Nota:No mezcle pilas nuevas y antiguas.

Nota:Si no va a utilizar el vigilabebés durante un mes o más, quite las pilas del aparato.

Nota:Si utiliza la unidad conectada a la red con las pilas dentro, compruebe cada seis meses que no hay fugas.

Nota:Cuando las pilas se están agotando, aparece el símbolo de la pila — en la pantalla y el piloto de encendido parpadea. Cuando las pilas están agotadas, el piloto de encendido y la pantalla no se encienden.

Unidad de padres

La unidad de padres tiene una batería recargable que se pueden recargar en el cargador. Cuando la batería está completamente cargada, puede usar la unidad de padres sin cable hasta 12 horas.

- 1 Coloque la clavija pequeña en la toma del cargador y enchufe el adaptador a la red. (fig. 6)
- 2 Coloque la unidad de padres en el cargador. (fig. 7)
- El piloto de carga se enciende en color rojo.
- 3 Deje la unidad de padres en la base de carga hasta que la batería esté completamente cargada.
- La batería tarda un mínimo de 14 horas en cargarse completamente.
- Cuando la unidad de padres está en el cargador, el piloto de carga se ilumina en rojo, incluso aunque la batería esté completamente cargada.

Nota:Cuando la batería se está agotando, los pilotos POWER y SYSTEM CHECK parpadean. Cuando los pilotos POWER y SYSTEM CHECK no se encienden, la batería está agotada.

Nota:También puede dejar la unidad de padres en el cargador para utilizarla enchufada a la red.

Preparación para el modo telefónico

Unidad del bebé

- 11 Siga las instrucciones anteriores para preparar la unidad del bebé y que funcione conectada a la red.
- 2 Introduzca un conector del cable de teléfono suministrado en la toma adecuada. Introduzca la claviia en la toma de teléfono de la pared.
- Introduzca el otro conector del cable de teléfono en la toma de entrada de teléfono de la unidad del bebé. (fig. 8)
- Si quiere que el teléfono funcione mientras la unidad del bebé se encuentra en modo telefónico, introduzca el cable del teléfono en la toma de salida de teléfono de la unidad del bebé.
- 4 Pulse el selector TONE/PULSE para elegir la marcación por tonos o por pulsos. (fig. 9)

Nota: Seleccione siempre la marcación por tonos a menos que su teléfono funcione con marcación por pulsos o si su compañía telefónica sólo permite la marcación por pulsos.

Consejo:La mayoría de los teléfonos de disco antiguos utilizan la marcación por pulsos. La mayoría de los teléfonos de teclado más modernos utilizan la marcación por tonos.

Programación del modo teléfónico con Instalación Rápida

Cuando enciende la unidad del bebé, en la pantalla empieza a parpadear M1. Esto significa que la unidad del bebé está en modo de Instalación Rápida. Este modo le permite configurar rápidamente la unidad del bebé para utilizarla en modo telefónico sin necesidad de programación previa.

1 Teclee un número de teléfono y pulse el botón OK para confirmar. (fig. 10)

Nota:Pulse el botón 🛈 para introducir una pausa en el número de teléfono. La pausa se visualiza en la pantalla por medio de una P.

- El número de teléfono introducido se guarda en M1.
- En la pantalla empiezan a parpadear las inscripciones PIN y ----.
- 2 Introduzca un código pin de 4 dígitos y pulse el botón OK para confirmar.
- y 10 (tiempo de reacción predeterminado) empieza a parpadear en la pantalla.
- 3 Establezca el tiempo de reacción y pulse el botón OK para confirmar.
- El tiempo de reacción es el tiempo que pasa desde que la unidad del bebé detecta un sonido hasta que llama al número de teléfono seleccionado.
- Puede establecer un tiempo de reacción entre 10 y 360 segundos. El tiempo predeterminado es de 10 segundos.

Nota:Si en 5 segundos no pulsa otro botón, la unidad del bebé entra en el modo de vigilabebés normal.

Nota:Para cancelar todos los ajustes y dejar el modo de Instalación Rápida, pulse el botón RESET durante más de 5 segundos.

Programación del modo telefónico con el botón PRG

- 1 Pulse el botón PRG (programa) del teclado para entrar en el modo de programación. (fig. 11)
- Utilice los botones del teclado para introducir los ajustes o modificarlos.
- Pulse el botón OK del teclado para confirmar los ajustes.
- Utilice el botón C (borrar) del teclado para borrar el último dígito introducido.

Nota:Si no pulsa una tecla en 5 segundos, la unidad del bebé sale del modo de programación.

- 2 Pulse el botón M (memoria) una o más veces para encontrar una memoria vacía. (fig. 12)
- El icono de memoria (M1-M5) parpadea cuando se encuentra una memoria vacía.
- Utilice el teclado numérico para introducir el número de teléfono deseado. El número puede tener hasta un máximo de 40 dígitos.

66 ESPAÑOL

- El icono de memoria deja de parpadear.
- La pantalla muestra brevemente el número de teléfono (sólo 11 dígitos).
- Después el número desaparece de la pantalla, pero el icono de memoria se queda resaltado. El número se guarda en la memoria de la unidad del bebé.
- Repita los pasos anteriores para guardar más números de teléfono.

Nota:Pulse el botón \odot para introducir una pausa en el número de teléfono. La pausa se visualiza en la pantalla por medio de una P.

- 3 Elija el idioma de la pantalla.
- Pulse el botón OK y el número del idioma que quiere utilizar en la unidad del bebé.

Nota:Los idiomas disponibles son inglés (1), francés (2), alemán (3), español (3) y holandés (5). El idioma predeterminado es el inglés.

- Pulse el botón OK para confirmar su elección.

Cuando llama a la unidad del bebé para escuchar a su bebé, esta unidad le pide el código PIN en el idioma que ha seleccionado.

- 4 Pulse el botón PIN del teclado.
- En la pantalla empiezan a parpadear PIN y ----.
- Utilice el teclado numérico para introducir un código PIN de 4 dígitos.
- Pulse el botón OK del teclado para confirmar los ajustes.
- 5 Pulse el botón O para ajustar el tiempo de reacción.
- Dy 10 empieza a parpadear en la pantalla.
- El tiempo de reacción es el tiempo que pasa desde que la unidad del bebé detecta un sonido hasta que llama al número de teléfono seleccionado.
- Utilice el teclado numérico para introducir un tiempo entre 10 y 360 segundos. El tiempo predeterminado es de 10 segundos.
- Pulse el botón OK del teclado para confirmar los ajustes.

La unidad del bebé ya está lista para usarla en modo telefónico.

Uso del aparato

Modo vigilabebés normal

1 Coloque la unidad de padres y la unidad del bebé en la misma habitación para probar la conexión. (fig. 13)

Coloque la unidad del bebé a una distancia de al menos 1 metro de la unidad de padres.

- 2 Pulse el botón POWER para encender la unidad del bebé. (fig. 14)
- La pantalla se ilumina y el piloto de encendido se ilumina en verde.
- Después de unos segundos, empieza a parpadear M1 en la pantalla. Ahora la unidad del bebé está en modo Instalación Rápida.
- Si quiere configurar la unidad del bebé para el modo telefónico sin necesidad de programación, siga los pasos del 1 al 4 de "Programación del modo telefónico con Instación Rápida".
- Si quiere configurar la unidad del bebé para utilizarla como vigilabebés normal, sáltese el modo de Instalación Rápida (consulte el paso 3 que aparece más abajo).
- 3 Espere 5 segundos o pulse el botón OK varias veces para saltar el modo de Instalación Rápida. (fig. 10)
- 4 Utilice el botón MODE para seleccionar el modo de vigilabebés normal Y.il. (fig. 15)
- 5 Tire de la antena y gírela hacia arriba para conseguir una buena recepción.
- 6 Gire el control VOLUME de la unidad de padres a una posición de volumen para encender la unidad de padres. (fig. 16)

El piloto SYSTEM CHECK se enciende en verde cuando se ha establecido la conexión entre las dos unidades.

Nota:El proceso de conexión dura unos 30 segundos.

- 7 Coloque la unidad del bebé a menos de 1 metro de distancia del bebé. (fig. 17)
- 8 Coloque la unidad de padres dentro del alcance de funcionamiento de la unidad del bebé. Compruebe que se encuentra a más de 1 metro de distancia de la unidad del bebé. (fig. 18) Si desea obtener más información sobre el alcance de funcionamiento, consulte la sección "Alcance de funcionamiento".

Alcance de funcionamiento

El alcance de funcionamiento del vigilabebés es de 200 metros al aire libre. En función del entorno y de otros factores de interferencia, este alcance puede ser menor. En interiores, el alcance de funcionamiento es de 50 metros

Materiales secos	Grosor del material	Pérdida de alcance
Madera, yeso, cartón, cristal (sin metal, cables o plomo)	< 30 cm	0 - 10%
Ladrillo, madera contrachapada	< 30 cm	5 - 35%
Hormigón armado	< 30 cm	30 - 100%
Rejillas o barras metálicas	< 1 cm	90 - 100%
Láminas de metal o aluminio	< 1 cm	100%

En el caso de materiales húmedos, la pérdida de alcance puede ser de hasta el 100%.

Características en modo vigilabebés normal

Selección de canal

Asegúrese siempre de que los botones de selección CHANNEL de las dos unidades se encuentran en la misma posición. Puede seleccionar cuatro canales diferentes. Si se producen interferencias con otros vigilabebés, aparatos de radio, etc., seleccione otro canal.

- Deslice el botón de selección CHANNEL de la unidad del bebé hasta el canal deseado (1, 2, 3 o 4). (fig. 19)
- 2 Deslice el botón de selección CHANNEL de la unidad de padres hasta el mismo canal. (fig. 20)

Sensibilidad del micrófono

Con el botón de Sensibilidad del micrófono que hay en la unidad del bebé puede ajustar el sonido que recogerá la unidad del bebé al nivel que desee bajo, medio o alto. Cuando la sensibilidad del micrófono es alta, la unidad del bebé recoge todos los sonidos. Sólo puede cambiar la sensibilidad del micrófono una vez establecida la conexión entre la unidad del bebé y la unidad de padres. Es decir, cuando el piloto SYSTEM CHECK de la unidad de padres permanece encendido en color verde

1 Deslice el botón de Sensibilidad del micrófono para ajustar la sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé al nivel deseado. (fig. 21)

Puede utilizar su propia voz como referencia.

Vigilancia silenciosa del bebé

1 Gire el control VOLUME de la unidad de padres al nivel mínimo de volumen -. (fig. 22)

No apague la unidad de padres girando el control VOLUME a la posición de apagado.

Los pilotos de nivel de sonido de la unidad de padres le avisan visualmente de cualquier sonido que haga el bebé. Cuanto más alto sea el sonido, más pilotos se encenderán.

Cuando no se detecta ningún sonido, todos los pilotos de nivel de ruido están apagados.

Alarma de Comprobación del Sistema

El ajuste predeterminado de la Alarma de Cmprobación del Sistema es "apagada" &. Si la Alarma de Comprobación del Sistema está activada, la unidad de padres emite pitidos y el piloto SYSTEM CHECK parpadea en rojo cuando se pierde la conexión con la unidad del bebé.

- 1 Con la ayuda de un destornillador, gire el botón de bloqueo de la base de la unidad de padres un cuarto de vuelta (1). Después deslice la tapa del compartimento de la batería hacia abajo para quitarla (2). (fig. 23)
- 2 Ajuste el interruptor de la Alarma de Comprobación del Sistema que hay dentro del compartimento a la posición "activada" 4. (fig. 24)
- 3 Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería en la unidad de padres (1). A continuación, gire el botón de bloqueo un cuarto de vuelta con un destornillador para fijar la tapa (2). (fig. 25)

Nota:Por defecto, sólo el piloto SYSTEM CHECK parpadea en rojo cuando se pierde la conexión.

Luz nocturna

1 Pulse el botón de luz nocturna & para encender o apagar la luz nocturna. (fig. 26) Cuando utilice la unidad del bebé con pilas, apague la luz nocturna para ahorrar energía.

Modo telefónico

En este modo, la unidad del bebé llama a un número programado previamente si se detecta un sonido. Usted también puede llamar al número de teléfono al que está conectada la unidad del bebé para escuchar a su bebé.

Configuración del vigilabebés para el modo de teléfono

- Encienda la unidad del bebé y la de padres.
- 2 Asegúrese de que:
- el cable de teléfono que se suministra está conectado a la toma de entrada de teléfono de la unidad del bebé.
- hay al menos un número de teléfono guardado en la memoria de la unidad del bebé.
- 3 Pulse el botón MODE de la unidad del bebé para ajustar la unidad al modo telefónico. (fig. 15)

Nota:Si % aparece en la pantalla, significa que no hay conexión a la red telefónica. Siga los pasos que se indican en "Preparación del vigilabebés para el modo telefónico" para establecer una conexión con la red telefónica.

- 4 Pulse el botón M (memoria) para seleccionar el número de teléfono. (fig. 12)
- Si ha utilizado Instalación Rápida para introducir un número de teléfono en la memoria, pulse M1.
- Si ha programado la unidad del bebé con el botón PRG, elija uno de los números de teléfono guardados en la memoria (M1-M5).
- 5 Deslice el botón de Sensibilidad hasta el nivel de sensibilidad del micrófono deseado. (fig. 21)
- Consulte "Sensibilidad del micrófono" para ver cómo ajustar la sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé.

Consejo:Le aconsejamos que pruebe el modo telefónico antes de salir haciendo algún ruido cerca de la unidad del bebé. Por supuesto, esto es más fácil cuando ha programado su número de teléfono móvil.

Contestar una llamada del vigilabebés

Cuando la unidad del bebé recoge un sonido, llama al número de teléfono previamente programado cuando ha transcurrido el tiempo de reacción establecido. Si no se contesta la llamada, la unidad del bebé vuelve a llamar después de 1 minuto.

- 1 Conteste el teléfono para escuchar a su bebé.
- 2 Pulse el botón # del teléfono para hablar con su bebé.
- La unidad del bebé se desconecta pasados 3 minutos.
- 3 Pulse el botón * del teléfono o cuelgue para desconectar.

Si la unidad del bebé vuelve a detectar un sonido, llama de nuevo al número de teléfono programado.

Llamar al vigilabebés para escuchar a su bebé

Nota:Para llamar a la unidad del bebé, utilice un teléfono de marcación por tonos con teclado. Esta función no es compatible con teléfonos de marcación por pulsos o de disco.

- 1 Marque el número del teléfono al que está conectada la unidad del bebé.
- Después de 3 tonos, la unidad del bebé se activa y le pide su código PIN.
- 2 Introduzca el código PIN con las teclas numéricas del teléfono.
- Ahora podrá escuchar a su bebé.

Nota:Si introduce un código PIN incorrecto tres veces, la unidad del bebé se desconecta.

- 3 Pulse el botón # del teléfono para hablar con su bebé.
- La unidad del bebé se desconecta pasados 3 minutos.
- 4 Pulse el botón * del teléfono o cuelgue para desconectar.

Borrado de números de teléfono de la memoria

Cuando la memoria esté llena o ya no necesite uno de los números guardados en la memoria o éste sea incorrecto, realice el procedimiento que se detalla a continuación para borrar números de teléfono de la memoria de la unidad del bebé.

- 1 Pulse el botón M (memoria). (fig. 12)
- M1 parpadea en la pantalla y aparece el número de teléfono correspondiente.
- 2 Pulse el botón M (memoria) hasta que el número de teléfono que quiere borrar aparezca en la pantalla.
- 3 Pulse el botón 0.
- 4 Pulse brevemente el botón C (borrar) del teclado. (fig. 11)
- El icono de memoria (M1-M5) empieza a parpadear y el 0 desaparece de la pantalla. El número de teléfono se ha borrado y esa memoria vuelve a estar disponible.
- 5 Repita los pasos anteriores para borrar más números de teléfono.

Nota:Para borrar todos los números de teléfono a la vez, pulse el botón RESET. Se borrarán todos los ajustes. Consulte "Reinicio de la unidad del bebé".

Cambio del tiempo de reacción

- 1 Pulse el botón PRG para entrar en el modo de programación.
- 2 Pulse el botón ©.
- y 10 empieza a parpadear en la pantalla.

70 ESPAÑOL

- 3 Utilice el teclado numérico para introducir un nuevo tiempo de reacción entre 10 y 360 segundos.
- 4 Pulse el botón OK del teclado para confirmar los ajustes.

Reinicio de la unidad del bebé

Nota:Si pulsa el botón RESET, se borrarán todos los ajustes almacenados en la memoria de la unidad del bebé.

- 1 Pulse el botón RESET durante unos 5 segundos.
- La unidad del bebé emite un breve pitido de confirmación.
- Cuando se oye un doble pitido significa que la unidad del bebé se ha reiniciado con los ajustes predeterminados.
- Después de unos segundos, empieza a parpadear M1 en la pantalla. Ahora la unidad del bebé está en modo Instalación Rápida.
- 2 Introduzca nuevos ajustes, si lo desea.

Limpieza y mantenimiento

1 Limpie el vigilabebés con un paño húmedo.

No sumerja la unidad de padres ni la del bebé en agua ni las lave bajo el grifo.

Sustitución

Unidad de padres

Si tiene que recargar la batería de la unidad de padres con más frecuencia de lo normal, sustitúyala por una nueva. Puede conseguir una batería nueva en el distribuidor donde adquirió su vigilabebés.

Nota:Sustituya siempre la batería por una del mismo tipo: SBC EB4880, 4,8 V, 800 mAh.

- 11 Gire el botón de bloqueo de la base un cuarto de vuelta (1) y deslice la tapa del compartimento de la batería hacia abajo para quitarla (2). (fig. 22)
- 2 Saque la batería usada del compartimento de la batería y tire del conector para sacarlo de la
- 3 Introduzca el conector de la batería nueva en la toma y coloque la batería en su compartimento.
- 4 Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería en la unidad de padres (1) y gire el botón de bloqueo un cuarto de vuelta para fijar la tapa (2).

Consejo:Para prolongar la vida de la batería, sáquela de su compartimento si no va a utilizar el vigilabebés durante mucho tiempo.

Unidad del bebé

Cuando el piloto de encendido parpadea y aparece el símbolo de pila descargada en la pantalla, sustituya las pilas.

- Afloje el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador y quite la tapa.
- 2 Saque las pilas usadas del compartimento de las pilas.
- 3 Introduzca cuatro pilas nuevas AA de 1,5 V.

Nota: Asegúrese de que los polos + y - de las pilas estén en la posición correcta.

4 Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas en la unidad del bebé y ajuste el tornillo con un destornillador.

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente. (fig. 27)
- Las pilas/baterías contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. No tire las pilas/baterías con la basura normal del hogar, deposítelas en un punto de recogida oficial para pilas. Quite siempre las pilas/baterías antes de deshacerse del aparato y llevarlo a un punto de recogida oficial.

Garantía y servicio

Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o póngase en contacto con el Service Department de Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Preguntas más frecuentes

	Pregunta	Respuesta
	El alcance de funcionamiento del vigilabebés es inferior a los 200 metros que se mencionan en "Alcance de funcionamiento", ¿Por qué?	El alcance especificado sólo es válido en el exterior y al aire libre. En interiores, el alcance de funcionamiento está limitado por el número y tipo de paredes y techos que se encuentran entre la unidad del bebé y la de padres. El alcance de funcionamiento máximo en interiores es de 50 metros.
	¿Por qué se pierde la conexión de vez en cuando?	Probablemente, la unidad de padres está cerca del límite del alcance de funcionamiento. Acerque la unidad de padres a la unidad del bebé en un lugar donde haya una mejor recepción. Tenga en cuenta que, cuando mueve una o las dos unidades, la conexión tarda unos 30 segundos en restablecerse.
	¿Qué sucede si hay un corte en el suministro eléctrico?	Si ha colocado las pilas en el compartimento de las pilas de la unidad del bebé, ésta cambia a funcionamiento con pilas. Si la batería de la unidad de padres está suficientemente cargada, la unidad de padres empieza a funcionar con la batería.
	¿Por qué la unidad de padres no funciona ni en el cargador?	Cuando la batería de la unidad de padres está casi descargada, tiene que cargarla durante 20 minutos antes de poder utilizarla enchufada a la red.
	¿Por qué no puedo utilizar la unidad de padres sin cable durante 12 horas con una batería completamente cargada?	Tiene que cargar y descargar una batería nueva tres veces para que alcance su capacidad total.
	¿Por qué la unidad de padres funciona menos de 12 horas con carga completa?	Tal vez, el ajuste de volumen está demasiado alto. Cuando esto sucede, la unidad de padres consume más energía. Ajuste el volumen a un nivel más bajo.

ESPAÑOL

Pregunta	Respuesta
	Una batería que se ha utilizado durante mucho tiempo va perdiendo su capacidad. Cuando esto sucede, la carga completa se agota en menos horas.
	Si vuelve a utilizar la unidad de padres después de mucho tiempo, puede que la batería se haya descargado parcialmente. Coloque la unidad de padres en el cargador para volver a cargar la batería.
¿Por qué no se encienden el piloto de encendido y la pantalla de la unidad del bebé cuando pulso el botón POWER?	Las pilas están agotadas. Sustitúyalas.
	No ha conectado la unidad del bebé. Introduzca la clavija pequeña en la toma de la unidad del bebé y enchufe el adaptador a la red.
¿Por qué se enciende en la pantalla el símbolo de pila descargada? Y, ¿por qué parpadea el piloto de encendido?	Las pilas están bajas. Sustitúyalas.
¿Por qué se agotan tan rápidamente las pilas de la unidad del bebé?	Puede que haya ajustado el nivel de sensibilidad del micrófono demasiado alto. Ajuste la sensibilidad a un nivel más bajo.
	El volumen está demasiado alto. Ajuste el volumen a un nivel más bajo.
Los pilotos de encendido y SYSTEM CHECK de la unidad de padres no se encienden cuando giro el control VOLUME para encender la unidad de padres, ¿por qué?	La batería está descargada. Recárguela.
	La batería ha llegado al final de su vida útil. Sustitúyala.
He intentado utilizar la unidad de padres enchufada a la red, pero los pilotos de encendido y SYSTEM CHECK no se encienden cuando coloco la unidad de padres en el cargador. ¿Por qué?	Tal vez ha olvidado conectar el cargador. En ese caso, conéctelo. Si la batería está totalmente descargada, tiene que cargarla durante 20 minutos antes de poder utilizar la unidad de padres enchufada a la red.
¿Por qué la unidad de padres emite un pitido?	Esto significa que las unidades están fuera del alcance de funcionamiento. Acerque la unidad de padres a la del bebé.
	Puede que las pilas de la unidad del bebé estén baias Sustituívalas
	Puede que las pilas de la unidad del bebé estén bajas. Sustitúyalas.

Pregunta	Respuesta
	La unidad de padres no puede establecer conexión con la unidad del bebé a pesar de que está cerca de ésta. Reinicie la unidad del bebé.
	La unidad del bebé no está encendida. Pulse el botón POWER de la unidad del bebé para encenderla.
¿Por qué el piloto SYSTEM CHECK de la unidad de padres parpadea en rojo?	Esto significa que las unidades están fuera del alcance de funcionamiento. Acerque la unidad de padres a la del bebé.
	Las pilas de la unidad del bebé están bajas. Sustitúyalas.
	La batería de la unidad de padres está baja. Recárguela. Si no se soluciona el problema, sustitúyala.
	La unidad de padres no puede establecer una conexión con la unidad del bebé a pesar de que está cerca de ésta. Reinicie la unidad del bebé.
	La unidad del bebé no está encendida. Pulse el botón POWER de la unidad del bebé para encenderla.
¿Por qué no se carga la batería de la unidad de padres?	Puede que el cargador no esté bien conectado. Introduzca la clavija pequeña en el cargador y enchúfelo a la red.
	Si la batería no se carga cuando el cargador está bien conectado, significa que la batería ha llegado al final de su vida útil. Sustitúyala.
¿Por qué la batería de la unidad de padres tarda más de 14 horas en cargarse?	La unidad de padres estaba encendida para funcionar enchufada a la red durante la carga. Apague la unidad de padres durante la carga para evitar un tiempo de carga más largo de lo normal.
¿Por qué el tiempo de funcionamiento de la batería recargable disminuye después de cada nuevo ciclo de carga?	La batería se acerca al final de su vida útil y pronto habrá que sustituirla. La vida de la batería disminuye si deja la unidad de padres conectada permanentemente a la red colocándola en un cargador enchufado.
¿Por qué la unidad de padres reacciona tan lentamente a los sonidos del bebé?	El nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé es demasiado bajo. Ajuste la sensibilidad del micrófono a un nivel más alto.
	Acerque la unidad del bebé al bebé. Asegúrese de que la unidad del bebé se encuentra a una distancia máxima de 1 metro.
¿Por qué la unidad de padres reacciona tan rápidamente a los sonidos ambientales?	El nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé es demasiado bajo. Ajuste la sensibilidad del micrófono a un nivel más alto.
	Acerque la unidad del bebé al bebé. Asegúrese de que la unidad del bebé se encuentra a una distancia máxima de 1 metro.
¿Por qué no recibo ningún sonido en la unidad de padres?	La unidad de padres y la del bebé están ajustadas a canales diferentes. Ajústelas al mismo canal.

ESPAÑOL

Respuesta
La unidad del bebé no está encendida. Pulse el botón POWER de la unidad del bebé para encenderla.
El nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé es demasiado alto. Ajuste la sensibilidad del micrófono a un nivel más bajo.
El volumen de la unidad de padres es demasiado bajo. Gire el control VOLUME a un nivel más alto.
La unidad de padres está demasiado cerca de la unidad del bebé. Mueva la unidad de padres al menos a 1 metro de distancia del bebé.
Si no se soluciona el problema, el volumen está demasiado alto. Gire el control de VOLUME a un nivel más bajo.
Puede que la unidad de padres esté fuera del alcance de la unidad del bebé. Acerque la unidad de padres a la del bebé.
Puede que la unidad del bebé o la de padres esté cerca de un teléfono móvil o inalámbrico, de una radio o de un televisor. Aleje la unidad de estas fuentes de interferencias.
El vigilabebés funciona en el mismo canal que otro vigilabebés cercano. Ajuste las dos unidades a otro canal. Asegúrese de que ambas unidades están en el mismo canal.
Si en la pantalla aparece %, probablemente ha olvidado conectar el cable de teléfono a la toma apropiada o no está bien conectado. Conecte el cable adecuadamente. Si la unidad del bebé está bien conectada a la línea telefónica, la pantalla mostrará %.
No ha seleccionado el modo teléfónico. Utilice el botón MODE para seleccionar el modo telefónico.
Puede que no haya conectado bien el cable de teléfono a la toma de entrada de teléfono de la unidad del bebé. Inserte el cable de teléfono. Si la unidad del bebé está bien conectada a la línea telefónica, la pantalla mostrará %.
El tiempo de reacción es demasiado largo. Establezca un tiempo más corto. Consulte "Preparación del vigilabebés para el modo telefónico" en el capítulo "Preparación para su uso". Le aconsejamos que pruebe el modo telefónico antes de salir.
No ha guardado ningún número de teléfono en la memoria de la unidad del bebé. Introduzca un número de teléfono y guárdelo en una de las memorias. Consulte "Preparación para el modo telefónico" en el capítulo "Preparación para su uso". Le recomendamos que pruebe el modo telefónico antes de salir.

Pregunta	Respuesta
	Puede que haya olvidado seleccionar un número de teléfono. Pulse el botón M (memoria) para seleccionar la memoria adecuada (M1-M5).
¿Por qué la unidad del bebé no contesta mi llamada?	Puede que esté intentando llamar a la unidad del bebé desde un teléfono con marcación por pulsos. Utilice uno con marcación por tonos o un teléfono móvil.
¿Por qué la unidad del bebé no marca el número correcto?	No ha introducido el número correcto o ha seleccionado mal la memoria (M1-M5).
	Su red telefónica no reconoce los pulsos de marcación. Ajuste el selector TONE/PULSE a marcación por tonos o utilice un teléfono móvil.
	Su red telefónica utiliza marcación por pulsos, pero el selector TONE/PULSE está en marcación por tonos. Ajuste el selector TONE/PULSE a marcación por pulsos o déjelo en el ajuste por tonos y utilice un teléfono móvil.
¿Por qué la unidad del bebé no reconoce el código PIN?	Ha introducido un código PIN incorrecto. Vuelva a marcar e introduzca el código correcto.
	No ha guardado el código PIN en la memoria de la unidad del bebé. Introduzca un código PIN. Consulte "Preparación para el modo de teléfono" en el capítulo "Preparación para su uso".
	Está utilizando un teléfono con marcación por pulsos. Utilice un teléfono móvil para llamar a la unidad del bebé.
	El teléfono está en modo de marcación por pulsos. Ajústelo a marcación por tonos. Siga las instrucciones del manual de usuario del teléfono.

Johdanto

Philips on sitoutunut valmistamaan tuotteita, joihin vanhemmat voivat luottaa. Itkuhälyttimessä on vanhemman yksikkö ja lapsen yksikkö. Itkuhälyttimen avulla lasta voi valvoa ympäri vuorokauden, sillä laitteen kautta lapsen äänet kuuluvat selkeästi.

Kun yksiköt on liitetty oikein, käyttäjä tietää kuulevansa lapsen äänet sekä talon sisällä että puutarhassa. Kun varsinainen itkuhälyttimen kantama ei liitä, voit liittää sen puhelimeen tai matkapuhelimeen.

Philipsin lastenhoitotuotteet hoitavat kanssasi

Laitteen osat (Kuva 1)

A Lapsen yksikkö

- 1 M, muistipainike
- 2 CHANNEL, kanavan valintakytkin
- 3 SENSITIVITY, viiveen säätökytkin
- 4 Yövalopainike \$
- 5 Painikkeet
- **PIN**, PIN-tunnuksen syöttämiseen.
- **PRG**, ohjelmointipainike ohjelmointitilaan siirtymiseen.
- Ø , viiveen määrittämiseen. Painikkeella voi lisätä myös välin puhelinnumeroa näppäiltäessä.
- **C**, tyhjennyspainike viimeiseksi näppäiltyjen tietojen poistamiseen.
- 6 Mikrofoni
- 7 POWER-painike
- 8 Virran merkkivalo
- 9 Näyttö
- Y.ııl yksikkö normaalissa itkuhälytintilassa
- 🤊 yksikkö puhelinyhteystilassa
- MI M5 muistiin tallennetut puhelinnumerot (M1 M5)
- 88 puhelinnumerot
- % yksikköä ei ole liitetty puhelinverkkoon
- O viiveeksi on ohjelmoitu jokin muu kuin oletusaika (oletusaika on 10 sekuntia)
- **PIN** PIN-tunnus on ohjelmoitu
- osoittaa pariston tilan. Kun paristojen varaustaso heikkenee, symbolin sisällä näkyvien palkkien määrä vähenee. Paristokuvake vilkkuu, kun paristot ovat lähes tyhjiä ja kun ne on vaihdettava.
- 10 MODE, tilapainike
- 11 Painikkeiden kansi
- 12 Nollauspainike
- 13 Äänenvoimakkuuden säädin
- 14 Äänitaajuuden/pulssivalinnan valitsin
- 15 Kaiutin
- 16 Pidennettävä ja käännettävä antenni
- 17 Puhelinlinjan ulostuloliitäntä
- 18 Puhelinlinjan sisääntuloliitäntä
- 19 Liitäntä pienelle liittimelle
- 20 Paristolokeron kansi
- 21 Verkkolaite, pieni liitin

Ei näkyvissä: puhelinkaapeli ja pistoke

- **B** Vanhemman yksikkö
- 1 Latauksen merkkivalo
- 2 Laturi
- 3 lärjestelmätarkistuksen valo
- 4 Kaiutin

- 5 Äänenvoimakkuuden merkkivalot
- 6 Antenni
- 7 Virran merkkivalo
- 8 Äänenvoimakkuuden säädin, virrankatkaisuasento
- 9 Kanavan valintakytkin
- 10 Liitäntä pienelle liittimelle
- 11 lärjestelmätarkistuksen kytkin
- 12 Akkulokero
- 13 Akkulokeron kansi
- 14 Verkkolaite, pieni liitin

Tärkeää

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ohje vastaisen varalle.

- Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän korvikkeena.
- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon.
- Laite soveltuu 220 240 voltin verkkojännitteelle.
- Älä avaa lapsen tai vanhemman yksikön koteloa (akku- tai paristolokeroa lukuun ottamatta), ettet saa sähköiskua.
- Jos lapsen tai vanhemman yksikön verkkolaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen verkkolaite.
- Jos lapsen tai vanhemman yksikön laturi on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen laturi.
- Käytä ja säilytä laitetta 10 40 °C:n lämpötilassa.
- Àlä jätä itkuhälytintä liian kuumaan tilaan tai suoraan auringonpaisteeseen. (Kuva 2)
- Varmista, että lapsen yksikkö ja johto ovat lapsen ulottumattomissa (pidä ne vähintään metrin etäisyydellä).
- Àlä aseta lapsen yksikköä lapsen sänkyyn tai leikkikehään.
- Àlä käytä itkuhälytintä kosteissa paikoissa tai veden lähellä.
- Àlä peitä itkuhälytintä pyyheliinalla tai peitolla.
- Àlä upota mitään itkuhälyttimen osaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Kun vaihdat lapsiyksikön paristot, käytä vain samantyyppisiä paristoja räjähdysvaaran estämiseksi.
- Kun vaihdat vanhemman yksikön akun, käytä vain oikean tyyppisiä akkuja.
- Kytke lapsen yksikkö verkkovirtaan ainoastaan toimitetulla verkkolaitteella.
- Lataa vanhemman yksikön akku ainoastaan toimitetulla laturilla.
- Verkkolaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda verkkolaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, ettet aiheuta vaaratilannetta.
- Koska jatkuva lähetys on estetty, kuulet vauvan äänet vain silloin, kun hän ääntelee.
- Vanhemman yksikössä on kiinteä antenni. Älä vedä tai käännä antennia.
- Lapsen yksikön antennin voi vetää esiin ja kääntää ylöspäin.

Käyttöönotto

Lapsen yksikkö

Lapsen yksikkö on verkkovirta- ja paristokäyttöinen. Vaikka aikoisitkin käyttää sitä verkkovirralla, suosittelemme paristojen asettamista laitteeseen. Tällä tavoin laite on käytössä myös sähkökatkoksen yhteydessä.

Verkkovirtakäyttö

1 Työnnä laturin pieni liitin lapsen yksikköön ja kytke laturi pistorasiaan. (Kuva 3)

Paristokäyttö

Lapsen yksikköön tarvitaan neljä 1,5 voltin R6 AA -paristoa (ei toimiteta laitteen mukana). Suosittelemme Philips LR6 PowerLife -paristoja.

Varmista, että kätesi ja laite ovat kuivat, kun asetat paristot paikalleen.

- 1 Irrota paristolokeron kannen ruuvi ruuvitaltalla ja poista kansi. (Kuva 4)
- 2 Aseta lokeroon neljä 1,5 voltin AA-paristoa.
- Varmista, että paristojen plus- ja miinusmerkit osoittavat oikeaan suuntaan.
- 3 Aseta paristolokeron kansi paikalleen ja kiinnitä ruuvi ruuvitaltalla. (Kuva 5)

Huomautus:älä käytä samanaikaisesti uusia ja vanhoja paristoja.

Huomautus:poista paristot, jos lapsen yksikköä ei käytetä vähintään kuukauteen.

Huomautus:jos laitteeseen on asetettu paristot, vaikka sitä käytetään verkkovirralla, tarkista kuukauden välein, että ne eivät vuoda.

Huomautus:Kun paristot ovat tyhjenemässä, näytön paristokuvake 🥽 ja virran merkkivalo vilkkuvat. Kun paristot ovat tyhjät, virran merkkivalo ei pala eikä näyttö ole käytössä.

Vanhemman yksikkö

Vanhemman yksikössä on ladattava akku, jonka voi ladata laturilla. Kun akku on ladattu täyteen, vanhemman yksikköä voi käyttää akkuvirralla enintään 12 tuntia.

- 1 Työnnä laturin pieni liitin laturiin ja kytke laturi pistorasiaan. (Kuva 6)
- 2 Aseta vanhemman yksikkö laturiin. (Kuva 7)
- Latausvalo syttyy ja palaa punaisena.
- 3 Anna vanhemman yksikön olla laturissa, kunnes akku on latautunut täyteen.
- Akun täyteen lataaminen kestää 14 tuntia.
- Latausvalo palaa punaisena, kun vanhemman yksikkö on laturissa, vaikka akku olisi jo latautunut täyteen.

Huomautus:Kun akku on tyhjenemässä, virran merkkivalo ja järjestelmätarkistuksen valo vilkkuvat. Kun nämä valot sammuvat, akku on tyhjä.

Huomautus:kun jätät vanhemman yksikön laturiin, virtalähteenä on verkkovirta.

Puhelinyhteystilan käyttöönotto

Lapsen yksikkö

- 1 Ota lapsen yksikkö verkkovirtakäyttöön edellä olevien ohjeiden mukaisesti.
- 2 Liitä toimitetun puhelinjohdon toinen pää asianmukaiseen liitäntään. Kytke pistoke puhelimen pistorasiaan.
- 3 Aseta puhelinjohdon toinen pää lapsen yksikön puhelinlinjan sisääntuloon. (Kuva 8)
- Jos haluat puhelimen toimivan normaalisti, kun lapsen yksikkö on puhelinyhteystilassa, aseta puhelinjohto lapsen yksikön puhelinlinjan ulostuloon.
- 4 Valitse äänitaajuuden/pulssivalinnan valitsimella, haluatko käyttää äänitaajuus- vai pulssivalintaa. (Kuva 9)

Huomautus:valitse äänitaajuusvalinta kaikissa muissa tapauksissa paitsi silloin, jos puhelimesi tai puhelinyhtiösi tukee vain pulssivalintaa.

Vinkki:useimmat vanhat puhelimet käyttävät pulssivalintaa, kun taas uudet näppäinpuhelimet käyttävät äänitaajuusvalintaa.

Puhelinyhteyden ohjelmointi pika-asennustoiminnolla

Kun kytket lapsen yksikköön virran, M1 alkaa vilkkua näytössä osoituksena siitä, että laite on pikaasennustilassa. Tässä tilassa lapsen yksikkö voidaan määrittää puhelinyhteystilaan nopeasti ilman edeltävää ohjelmointia.

1 Näppäile puhelinnumero ja vahvista OK-painikkeella. (Kuva 10)

Huomautus:Voit näppäillä välin puhelinnumeroon painamalla \mathbb{O} -painiketta. Näytössä väli näkyy Pkirjaimena.

- Näppäilty puhelinnumero tallentuu M1:ssä.
- PIN ja ---- alkavat vilkkua näytössä.
- 2 Näppäile 4-numeroinen PIN-tunnus ja vahvista OK-painikkeella.
- © ja 10 (oletusviive) alkavat vilkkua näytössä.
- 3 Määritä viive ja vahvista OK-painikkeella.
- Viive on aika, jonka jälkeen lapsen yksikkö soittaa valittuun puhelinnumeroon sen jälkeen, kun se on havainnut ääntelvä.
- Viive voi olla 10 130 sekuntia. Oletusviive on 10 sekuntia.

Huomautus:jos jotain toista painiketta ei paineta 5 sekunnin kuluessa, lapsen yksikkö siirtyy normaaliin itkuhälytintilaan.

Huomautus: Voit peruuttaa kaikki asetukset ja poistua pika-asennustilasta painamalla nollauspainiketta yli 5 sekuntia.

Puhelinyhteystilan ohjelmointi PRG-painikkeella

- 1 Siirry ohjelmointitilaan painamalla PRG-ohjelmointipainiketta. (Kuva 11)
- Syötä tai muuta asetuksia painikkeilla.
- Vahvista asetukset painikkeiden OK-painikkeella.
- Voit poistaa viimeisimmän numeron C-tyhjennyspainikkeella.

Huomautus:Lapsen yksikkö poistuu ohjelmointitilasta, jos mitään painiketta ei paineta 5 sekunnin kuluessa.

- 2 Voit etsiä tyhjän muistipaikan painamalla M-muistipainiketta kerran tai useita kertoja. (Kuva
- Muistikuvake (M1 M5) vilkkuu, kun muistipaikka on tyhjä.
- Näppäile puhelinnumero numeropainikkeilla. Numerossa voi olla enintään 40 merkkiä.
- Muistikuvake ei enää vilku.
- Puhelinnumero näkyy hetken aikaa näytössä (vain 11 merkkiä).
- Numero katoaa näytöstä, mutta muistikuvake on edelleen valittuna. Numero on nyt tallennettu lapsen yksikköön.
- Tallenna lisää numeroita toistamalla edellä olevat vaiheet.

Huomautus:Voit näppäillä välin puhelinnumeroon painamalla ®-painiketta. Näytössä väli näkyy Pkirjaimena.

- 3 Valitse näytöstä kieli.
- Paina OK-painiketta ja lapsen yksikössä käytettävän kielen numeroa.

Huomautus: Voit valita kieleksi englannin (1), ranskan (2), saksan (3), espanjan (3) tai hollannin (5). Oletuskieli on englanti.

Vahvista valinta OK-painikkeella.

Kun haluat kuunnella lastasi ja soitat lapsen yksikköön, laite käyttää valitsemaasi kieltä ja pyytää sinua näppäilemään PIN-tunnuksen.

- 4 Paina painikkeiden PIN-painiketta.
- PIN ja ---- alkavat vilkkua näytössä.

- Näppäile 4 merkkiä sisältävä PIN-tunnus numeropainikkeilla.
- Vahvista asetus painikkeiden OK-painikkeella.
- 5 Määritä viive O-painikkeella.
- Dia 10 alkavat vilkkua näytössä.
- Viive on aika, jonka jälkeen lapsen yksikkö soittaa valittuun puhelinnumeroon sen jälkeen, kun se on havainnut ääntelyä.
- Näppäile numeropainikkeilla aika, joka on 10 360 sekuntia. Oletusasetus on 10 sekuntia.
- Vahvista valinta OK-painikkeella.

Lapsen yksikköä voi nyt käyttää puhelinyhteyden kautta.

Käyttö

Normaali itkuhälytintila

1 Kokeile vanhemman yksikön ja lapsen yksikön välistä yhteyttä siten, että laitteet ovat samassa huoneessa. (Kuva 13)

Varmista, että lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välinen etäisyys on vähintään 1 metri.

- 2 Kytke lapsen yksikköön virta painamalla POWER-painiketta. (Kuva 14)
- Näyttöön tulee valo, ja virran merkkivalo palaa vihreänä.
- Muutaman sekunnin kuluttua M1 alkaa vilkkua näytössä osoituksena siitä, että lapsen yksikkö on pika-asennustilassa.
- Jos haluat määrittää lapsen yksikön puhelinyhteystilaan ohjelmoimatta, noudata kohdan Puhelinyhteyden ohjelmointi pika-asennustoiminnolla vaiheita 1 4.
- Jos haluat käyttää lapsen yksikköä normaalina itkuhälyttimenä, ohita pika-asennustila. (Lisätietoja on jäljempänä kohdassa 3.)
- 3 Voit ohittaa pika-asennustilan odottamalla 5 sekuntia tai painamalla OK-painiketta useita kertoja. (Kuva 10)
- 4 Valitse normaali itkuhälytintila Y...l MODE-painikkeella. (Kuva 15)
- 5 Vedä antenni ylös ja käännä sitä niin, että vastaanotto on hyvä.
- 6 Kytke vanhemman yksikköön virta kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä. (Kuva 16)
- Järjestelmätarkistuksen valo syttyy ja palaa vihreänä, kun yksiköiden välille on muodostunut yhteys.

Huomautus:yhteyden muodostuminen kestää noin 10 - 30 sekuntia.

- 7 Aseta lapsen yksikkö vähintään 1 metrin etäisyydelle lapsesta. (Kuva 17)
- 8 Sijoita vanhemman yksikkö lapsen yksikön kuuluvuusalueelle.Varmista, että se on vähintään 1 metrin etäisyydellä lapsen yksiköstä. (Kuva 18)

Lisätietoja kuuluvuusalueesta on jäljempänä kohdassa Kuuluvuusalue.

Kuuluvuusalue

ltkuhälyttimen kuuluvuusalue on enintään 150 metriä avoimessa tilassa. Kuuluvuus saattaa vaihdella ympäristön ja erilaisten häiriötekijöiden mukaan. Sisätiloissa kuuluvuusalue on enintään 50 metriä.

Huonekalut	Seinät ja muut esteet	Huono kuuluvuus
Puu, kipsi, pahvi, lasi (ei metallia, johtoja tai lyijyä)	< 30 cm	0 - 10 %
Tiili, vaneri	< 30 cm	5 - 35 %
Vahvistettu betoni	< 30 cm	30 - 100 %

Huonekalut	Seinät ja muut esteet	Huono kuuluvuus
Metalliristikot tai -tangot	<1 cm	90 - 100 %
Metalli- tai alumiinilevyt	<1 cm	100 %

Kosteat ja märät materiaalit saattavat estää kuuluvuuden jopa sataprosenttisesti.

Normaalin itkuhälytintilan toiminnot

Kanavanvalinta

Muista aina varmistaa, että kummankin yksikön CHANNEL-kanavanvalintakytkimet ovat samassa asennossa. Valittavana on neljä kanavaa. Valitse toinen kanava, jos esimerkiksi muut itkuhälyttimet tai radiolaitteet aiheuttavat häiriötä.

- 1 Siirrä lapsen yksikön CHANNEL-kanavanvalintakytkin halutulle kanavalle (1, 2, 3 tai 4). (Kuva 19)
- 2 Siirrä vanhemman yksikön kanavanvalintakytkin samalle kanavalle. (Kuva 20)

Mikrofonin herkkyys

Lapsen yksikön mikrofonin SENSITIVITY-kytkimellä voit määrittää tason, jolla laite havaitsee äänet. Näitä tasoja ovat alhainen, keskitaso ja korkea. Kun mikrofonin herkkyystasoksi on valittu korkea, lapsen yksikkö havaitsee kaikki äänet. Voit muuttaa mikrofonin herkkyyttä sen jälkeen, kun yhteys on muodostettu lapsen ja vanhemman yksikön välille. Tästä osoituksena on vihreänä palava järjestelmätarkistuksen valo.

1 Säädä lapsen yksikön mikrofonin herkkyys toivotulle tasolle siirtämällä mikrofonin SENSITIVITY-kytkintä. (Kuva 21)

Voit käyttää määrityksen apuna omaa ääntäsi.

Mykistetty itkuhälytin

1 Siirrä vanhemman yksikön äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle –. (Kuva 22)

Älä katkaise vanhemman yksiköstä virtaa siirtämällä äänenvoimakkuuden säädintä virrankatkaisuasentoon.

Vanhemman yksikön äänitasovalot ilmoittavat, kun lapsi ääntelee. Mitä voimakkaampi ääni on, sillä enemmän valoja syttyy.

Kun mitään ääniä ei kuulu, äänitasovalot eivät pala.

Järjestelmätarkistuksen hälytin

Oletusarvoisesti järjestelmätarkistuksen hälytin ei ole käytössä &. Jos järjestelmätarkistuksen hälytin on otettu käyttöön, vanhemman yksikkö antaa äänimerkin ja järjestelmätarkistuksen valo vilkkuu punaisena, kun lapsen yksikkö ei ole tavoitettavissa.

- Täännä ruuvitaltalla vanhemman yksikön pohjassa olevaa lukitsinta neljänneskierros (1). Poista sitten akkulokeron kansi liu'uttamalla sitä alaspäin (2). (Kuva 23)
- 2 Ota lokerossa oleva järjestelmätarkistuksen hälytin käyttöön 🗟. (Kuva 24)
- 3 Liu'uta akkulokeron kansi takaisin vanhemman yksikköön (1). Kiinnitä kansi kääntämällä lukitsinta neljänneskierros (2). (Kuva 25)

Huomautus:oletusarvoisesti vain järjestelmätarkistuksen valo vilkkuu punaisena, kun yhteys katoaa.

Yövalo

1 Ota yövalo käyttöön tai poista se käytöstä painamalla yövalopainiketta 4. (Kuva 26) los lapsen yksikköä käytetään paristovirralla, yövalon poistaminen käytöstä säästää virtaa.

Puhelinyhteystila

Tässä tilassa lapsen yksikkö soittaa ohjelmoituun numeroon havaitessaan ääniä. Lapsen tilan voi myös tarkistaa soittamalla numeroon, johon lapsen yksikkö on liitetty.

Itkuhälyttimen määrittäminen puhelinyhteystilaan

- 1 Kytke virta lapsen ja vanhemman yksiköihin.
- 2 Tarkista, että
- toimitettu puhelinjohto on liitetty lapsen yksikön puhelinlinjan tuloliitäntään
- lapsen yksikköön on tallennettu ainakin yksi puhelinnumero.
- 3 Määritä lapsen yksikkö puhelinyhteystilaan painamalla MODE-painiketta. (Kuva 15)

Huomautus:∫os % syttyy näytössä, puhelinverkkoon ei ole muodostettu yhteyttä. Muodosta puhelinverkkoyhteys kohdan Puhelinverkkoyhteyden käyttöönotto ohjeiden mukaisesti.

- 4 Valitse puhelinnumero painamalla M-muistipainiketta. (Kuva 12)
- Jos olet tallentanut numeron muistiin pika-asennustilassa, paina M1-painiketta.
- Jos olet ohjelmoinut lapsen yksikön PRG-painikkeella, valitse muistiin tallennettu puhelinnumero (M1 - M5).
- 5 Siirrä SENSITIVITY-kytkin haluamallesi mikrofonin herkkyystasolle. (Kuva 21)
- Lisätietoja lapsen yksikön mikrofonin herkkyyden säätämisestä on kohdassa Mikrofonin herkkyys.

Vinkki:Suosittelemme puhelinyhteystoiminnon kokeilemista etukäteen vaikkapa puhumalla lapsen yksikön lähellä. Kätevimmin se onnistuu, jos laitteeseen on ohjelmoitu matkapuhelinnumero.

Itkuhälyttimen soittoon vastaaminen

Kun lapsen yksikkö havaitsee äänen, se soittaa ohjelmoituun puhelinnumeroon määritetyn viiveen jälkeen. Jos puheluun ei vastata, lapsen yksikkö soittaa uudelleen 1 minuutin kuluttua.

- 1 Kuulet lapsen äänet, kun vastaat puhelimeen.
- 2 Voit puhua lapselle painamalla #-näppäintä.
- Lapsen yksikkö katkaisee puhelun 3 minuutin kuluttua.
- 3 Paina puhelimessa *-näppäintä tai katkaise puhelu.

Jos lapsen yksikkö havaitsee uudelleen ääniä, se soittaa uudelleen ohjelmoituun puhelinnumeroon.

Lapsen tilan tarkistaminen soittamalla itkuhälyttimeen

Huomautus:Lapsen yksikköön voi soittaa äänitaajuusvalintaa käyttävällä näppäinpuhelimella.Tätä toimintoa ei voi käyttää pulssivalintapuhelimella eikä puhelimilla, joissa on valintakiekko.

- 1 Valitse sen puhelinlinjan numero, johon lapsen yksikkö on liitetty.
- Lapsen yksikkö aktivoituu 3 soiton jälkeen ja kysyy PIN-tunnusta.
- 2 Näppäile puhelimessa PIN-tunnus.
- Kuulet nyt lapsen äänet.

Huomautus:jos väärä PIN-tunnus näppäillään kolme kertaa, lapsen yksikkö katkaisee yhteyden.

- 3 Voit puhua lapselle painamalla #-näppäintä.
- Lapsen yksikkö katkaisee puhelun 3 minuutin kuluttua.
- 4 Paina puhelimessa *-näppäintä tai katkaise puhelu.

Puhelinnumeroiden tyhjentäminen muistista

Kun muisti on täynnä tai kun muistiin tallennettua numeroa ei enää tarvita, voit tyhjentää numerot lapsen yksikön muistista seuraavien ohjeiden mukaan.

1 Paina M-muistipainiketta. (Kuva 12)

- M1 vilkkuu näytössä ja näkyviin tulee vastaava puhelinnumero.
- 2 Paina M-muistipainiketta, kunnes poistettava puhelinnumero tulee näyttöön.
- 3 Paina 0-painiketta.
- 4 Paina lyhyesti painikkeiden C-tyhjennyspainiketta. (Kuva 11)
- Muistikuvake (M1 M5) alkaa vilkkua ja 0 katoaa näytöstä. Puhelinnumero on nyt poistettu ja muistipaikka on taas tyhjä.
- 5 Poista lisää numeroita toistamalla edellä olevat vaiheet.

Huomautus: Voit poistaa kaikki puhelinnumerot samanaikaisesti nollauspainikkeella. Samalla poistetaan myös muut asetukset. Lisätietoja on kohdassa Lapsen yksikön nollaaminen.

Viiveen muuttaminen

- 1 Siirry ohjelmointitilaan painamalla PRG-painiketta.
- 2 Paina O-painiketta.
- © ja 10 alkavat vilkkua näytössä.
- 3 Näppäile numeropainikkeilla uudeksi viiveeksi 10 360 sekuntia.
- 4 Vahvista valinta OK-painikkeella.

Lapsen yksikön nollaaminen

Huomautus:Nollauspainikkeella voi poistaa kaikki lapsen yksikön muistiin tallennetut asetukset.

- 1 Paina nollauspainiketta noin 5 sekuntia.
- Lapsen yksiköstä kuuluu vahvistuksena lyhyt äänimerkki.
- Kaksi äänimerkkiä osoittaa, että lapsen yksikössä on käytössä oletusasetukset.
- Muutaman sekunnin kuluttua M1 alkaa vilkkua näytössä osoituksena siitä, että lapsen yksikkö on pika-asennustilassa.
- 2 Syötä tarvittaessa uudet asetukset.

Puhdistus ja hoito

1 Pyyhi itkuhälytin puhtaaksi kostealla liinalla.

Älä upota vanhemman tai lapsen yksikköä veteen äläkä puhdista niitä juoksevan veden alla.

Varaosat

Vanhemman yksikkö

los vanhemman yksikön akku on ladattava tavallista useammin, vaihda se uuteen. Voit ostaa uuden akun samasta myymälästä, josta ostit itkuhälyttimen.

Huomautus: Vaihda akku aina samantyyppiseen akkuun: SBC EB4880, 4,8 V, 800 mAh.

- 1 Käännä laitteen pohjassa olevaa lukitusta neljänneskierros (1) ja poista akkulokeron kansi liu'uttamalla sitä alaspäin. (Kuva 22)
- 2 Poista vanha akku lokerosta ja vedä vanhan akun liitäntä esille.
- 3 Liitä uusi akku ja aseta se akkulokeroon.
- 4 Liu'uta akkulokeron kansi takaisin vanhemman yksikköön (1). Kiinnitä sitten kansi kääntämällä lukitsinta neljänneskierros (2).

Vinkki:voit pidentää akun käyttöikää poistamalla sen akkulokerosta, kun itkuhälytintä ei käytetä pitkään aikaan

Lapsen yksikkö

Paristot on vaihdettava, kun virran merkkivalo vilkkuu ja näytössä näkyy tyhjän pariston kuva.

- 1 Irrota paristolokeron kannen ruuvi ruuvitaltalla ja poista kansi.
- 2 Poista vanhat paristot paristolokerosta.
- 3 Aseta lokeroon neljä uutta 1,5 voltin AA-paristoa.

Huomautus:Varmista, että paristojen plus- ja miinusmerkit osoittavat oikeaan suuntaan.

4 Aseta lapsen yksikön paristolokeron kansi paikalleen ja kiinnitä ruuvi ruuvitaltalla.

Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. (Kuva 27)
- Akut ja paristot sisältävät aineita, jotka saattavat olla ympäristölle haitallisia. Älä hävitä tyhjiä akkuja ja paristoja talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Poista akut ja paristot aina ennen laitteen toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen.

Takuu ja huolto

uusi akku?

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa **www.philips.com** tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon.

Tavallisimmat kysymykset

Kysymys	Vastaus
Miksi itkuhälyttimen kuuluvuusalue on pienempi kuin kohdassa Kuuluvuusalue mainittu 200 metriä?	Kyseinen kuuluvuusalue koskee vain ulkoilmaa. Sisätiloissa kuuluvuusaluetta rajoittavat lapsen ja vanhemman yksiköiden välillä olevien seinien lukumäärä ja valmistusmateriaali ja/tai katot. Sisätiloissa kuuluvuusalue on enintään 50 metriä.
Miksi yhteys katkeaa välillä?	Vanhemman yksikkö on luultavasti lähellä kuuluvuusalueen rajaa. Sijoita vanhemman yksikkö lähemmäs lapsen yksikköä, jolloin sen vastaanotto paranee. Huomaa, että yhteyden uudelleenmuodostaminen yksiköiden välillä kestää noin 30 sekuntia, kun jompaakumpaa yksikköä tai niitä molempia on siirretty.
Mitä sähkökatkoksen aikana tapahtuu?	Jos lapsen yksikköön on asetettu paristot, laite muuttuu paristokäyttöiseksi. Jos vanhemman yksikön akussa on riittävästi virtaa, se alkaa käyttää akkuvirtaa.
Miksi vanhemman yksikkö ei toimi, vaikka se on asetettu laturiin?	Kun vanhemman yksikön akku on tyhjenemässä, sitä on ladattava noin 20 minuuttia, ennen kuin laitetta voi käyttää verkkovirralla.
Miksi en voi käyttää vanhemman yksikköä akkuvirralla 12 tuntia, kun laitteessa on täyteen ladattu	Uusi akku on ladattava ja tyhjennettävä kolme kertaa, ennen kuin sen koko kapasiteetti on käytössä.

Kysymys	Vastaus
Miksi vanhemman yksikköä voi käyttää alle 12 tuntia, vaikka akku on täyteen ladattu?	Äänenvoimakkuus on voitu määrittää liian korkeaksi, jolloin vanhemman yksikkö käyttää enemmän virtaa. Pienennä äänenvoimakkuutta.
	Jos akkua on käytetty pitkään, sen kapasiteetti heikkenee vähitellen. Tällöin laitetta voi käyttää täydellä latauksella lyhyemmän aikaa.
	Jos vanhemman yksikön käytöstä on kulunut jonkin aikaa, akun lataus on voinut heikentyä. Lataa akku asettamalla laite laturiin.
Miksi virran merkkivalo ei syty ja lapsen yksikön näyttöön ei tule valoa, kun painan POWER-painiketta?	Paristot ovat tyhjät. Vaihda paristot.
	Lapsen yksikköä ei ole kytketty verkkovirtaan. Liitä liitin laitteen liitäntään ja kytke verkkolaite pistorasiaan.
Miksi tyhjän pariston kuva syttyy lapsen yksikön näytössä ja miksi virran merkkivalo vilkkuu?	Paristot ovat tyhjenemässä. Vaihda paristot.
Miksi lapsen yksikön paristot tyhjenevät nopeasti?	Mikrofonin herkkyystaso on voitu säätää liian korkeaksi. Pienennä mikrofonin herkkyystasoa.
	Äänenvoimakkuus on määritetty liian korkeaksi. Pienennä äänenvoimakkuutta.
Miksi virran merkkivalo ja vanhemman yksikön järjestelmätarkistuksen valo eivät syty, kun käännän laitteen äänenvoimakkuuden säädintä?	Akku on tyhjenemässä. Lataa akku.
	Akku on kulunut loppuun.Vaihda akku.
Yritin käyttää vanhemman yksikköä verkkovirralla, mutta virran merkkivalo ja järjestelmätarkistuksen valo eivät syttyneet, kun asetin laitteen laturiin. Miksi?	Tarkista, oletko kytkenyt laturin pistorasiaan. Jos akku on täysin tyhjä, sitä on ladattava 20 minuuttia, ennen kuin vanhemman yksikköä voi käyttää verkkovirralla.
Miksi vanhemman yksikkö antaa äänimerkin?	Äänimerkki osoittaa, että yksiköt ovat kuuluvuusalueen ulkopuolella. Sijoita vanhemman yksikkö lähemmäs lapsen yksikköä.
	Lapsen yksikön paristot voivat olla tyhjenemässä. Vaihda paristot.
	Vanhemman yksikön akku on tyhjenemässä. Lataa akku.
	Vanhemman yksikkö ei voi muodostaa yhteyttä lapsen yksikköön, vaikka se on lapsen yksikön lähellä. Nollaa lapsen yksikkö.
	Lapsen yksikköön ei ole kytketty virtaa. Paina lapsen yksikön virtapainiketta.

86 SUOMI

Kysymys	Vastaus
Miksi vanhemman yksikön järjestelmätarkistuksen valo vilkkuu punaisena?	Äänimerkki osoittaa, että yksiköt ovat kuuluvuusalueen ulkopuolella. Sijoita vanhemman yksikkö lähemmäs lapsen yksikköä.
	Lapsen yksikön paristot ovat tyhjenemässä. Vaihda paristot.
	Vanhemman yksikön akku on tyhjenemässä. Lataa akku. Jos akun lataaminen ei auta, vaihda akku.
	Vanhemman yksikkö ei voi muodostaa yhteyttä lapsen yksikköön, vaikka se on lapsen yksikön lähellä. Nollaa lapsen yksikkö.
	Lapsen yksikköön ei ole kytketty virtaa. Paina lapsen yksikön virtapainiketta.
Miksi vanhemman yksikön akku ei lataudu?	Tarkista, että laturin liitännät ovat kunnossa. Aseta pieni liitin laturiin ja kytke verkkolaite pistorasiaan.
	Jos akku ei lataudu, kun laturi on kytketty oikein, akku on kulunut loppuun. Vaihda akku.
Miksi vanhemman yksikön akun lataaminen kestää selkeästi kauemmin kuin 14 tuntia?	Vanhemman yksikköä käytettiin verkkovirralla latauksen aikana. Kun kytket vanhemman yksikön virran pois päältä latauksen ajaksi, latausaika ei pitene.
Miksi akun käyttöaika lyhenee jokaisen latauksen jälkeen?	Akku alkaa olla kulunut loppuun, ja se on vaihdettava pian. Akun käyttöikä lyhenee, jos vanhemman yksikkö on jatkuvasti verkkovirtakäytössä siten, että se on asetettu verkkovirtaan kytkettyyn laturiin.
Miksi vanhemman yksikkö reagoi liian hitaasti lapsen ääniin?	Lapsen yksikön mikrofonin herkkyystaso on säädetty liian alhaiseksi. Nosta mikrofonin herkkyystasoa.
	Siirrä lapsen yksikkö lähemmäksi lasta. Varmista kuitenkin, että lapsen yksikön ja lapsen välinen etäisyys on vähintään 1 metri.
Miksi vanhemman yksikkö reagoi liian nopeasti ympäristön ääniin?	Lapsen yksikön mikrofonin herkkyystaso on säädetty liian alhaiseksi. Nosta mikrofonin herkkyystasoa.
	Siirrä lapsen yksikkö lähemmäksi lasta. Varmista kuitenkin, että lapsen yksikön ja lapsen välinen etäisyys on vähintään 1 metri.
Miksi vanhemman yksiköstä ei kuulu ääniä?	Vanhemman yksikössä ja lapsen yksikössä on valittuna eri kanavat. Valitse sama kanava kumpaankin yksikköön.
	Lapsen yksikköön ei ole kytketty virtaa. Paina lapsen yksikön virtapainiketta.
	Lapsen yksikön mikrofonin herkkyystaso on säädetty liian alhaiseksi. Nosta mikrofonin herkkyystasoa.
	Vanhemman yksikön äänenvoimakkuus on hiljainen. Nosta äänenvoimakkuutta.

Kysymys	Vastaus
Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu kimeä ääni?	Vanhemman yksikkö on liian lähellä lapsen yksikköä. Siirrä vanhemman yksikkö vähintään 1 metrin etäisyydelle lapsen yksiköstä.
	Jos tämä ei auta, äänenvoimakkuus on liian korkea. Pienennä äänenvoimakkuutta.
Miksi vanhemman yksikössä on häiriöitä?	Vanhemman yksikkö voi olla lapsen yksikön kuuluvuusalueen ulkopuolella. Siirrä laite lähemmäksi lapsen yksikköä.
	Lapsen tai vanhemman yksikkö voi olla liian lähellä matkapuhelinta, langatonta puhelinta, radiota tai televisiosta. Siirrä yksikkö kauemmaksi häiriön aiheuttajasta.
Miksi vanhemman yksikkö poimii jonkin muun itkuhälyttimen signaalit?	ltkuhälytin käyttää samaa kanavaa kuin jokin toinen lähistöllä oleva itkuhälytin. Vaihda yksiköiden kanavaa. Varmista, että kumpikin yksikkö on samalla kanavalla.
Miksi lapsen yksikkö ei siirtynyt puhelinyhteystilaan?	Jos näytössä on kuvake %, puhelinliitäntää ei ole todennäköisesti liitetty oikeaan liitäntään tai se on liitetty huolimattomasti. Aseta johto uudelleen. Kun lapsen yksikkö on liitetty oikein puhelinlinjaan, näytössä näkyy %.
Miksi lapsen yksikkö ei soittanut puhelinnumeroon?	Et ole valinnut puhelinyhteystilaa. Valitse se MODE-tilapainikkeella.
	Puhelinjohto on ehkä liitetty huolimattomasti lapsen yksikön puhelimen tuloliitäntään. Aseta johto uudelleen. Kun lapsen yksikkö on liitetty oikein puhelinlinjaan, näytössä näkyy \circ .
	Viive on luultavasti liian pitkä. Määritä lyhyempi viive. Lisätietoja on kohdan Käyttöönotto kohdassa Puhelinyhteyden käyttöönotto. Suosittelemme puhelinyhteystilan kokeilemista ennen varsinaista käyttöä.
	Lapsen yksikön muistiin ei ole tallennettu puhelinnumeroa. Näppäile puhelinnumero ja tallenna se muistipaikkaan. Lisätietoja on kohdan Käyttöönotto kohdassa Puhelinyhteyden käyttöönotto. Suosittelemme puhelinyhteystilan kokeilemista ennen varsinaista käyttöä.
	Olet ehkä unohtanut valita puhelinnumeron. Valitse muistipaikka (M1 - M5) M-muistipainikkeella.
Miksi lapsen yksikkö ei vastaa soittoon?	Yritit luultavasti soittaa lapsen yksikköön pulssivalintapuhelimella. Käytä äänitaajuus- tai matkapuhelinta.
Miksi lapsen yksikkö ei soita oikeaan numeroon?	Olet tallentanut muistiin väärän numeron tai valitsit väärän muistipaikan (M1 - M5).
	Puhelinverkko ei tunnista valintapulsseja. Valitse äänitaajuusvalinta äänitaajuuden/pulssivalinnan valitsimella tai käytä matkapuhelinta.
	Puhelinverkko käyttää pulssivalintaa, mutta äänitaajuuden/ pulssinvalinnan valitsimella on valittu äänitaajuusvalinta. Valitse valitsimessa pulssivalinta. Vaihtoehtoisesti voit olla vaihtamatta valitsimen asetusta ja käyttää matkapuhelinta.

88 SUOMI

Kysymys	Vastaus
Miksi lapsen yksikkö ei tunnista PIN-tunnusta?	Olet näppäillyt väärän PIN-tunnuksen. Soita uudelleen ja näppäile oikea tunnus.
	Et ole tallentanut PIN-tunnusta lapsen yksikön muistiin. Näppäile PIN-tunnus. Lisätietoja on kohdan Käyttöönotto kohdassa Puhelinyhteyden käyttöönotto.
	Käytössäsi on pulssivalintapuhelin. Soita lapsen yksikköön matkapuhelimella.
	Puhelin on pulssivalintatilassa. Määritä puhelin käyttämään äänitaajuusvalintaa puhelimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Introduction

Philips s'est engagé à fabriquer des produits pour bébé fiables dans le but de fournir aux parents toute l'assurance dont ils ont besoin. Ce babyphone est constitué d'une unité parents et d'une unité bébé, Il offre une assistance 24 heures sur 24 afin que vous puissiez toujours entendre clairement votre enfant.

Si les unités sont connectées correctement, vous êtes assuré de pouvoir toujours entendre votre bébé, que vous soyez chez vous, dans le jardin ou à proximité. Lorsque le babyphone est hors de portée, il vous suffit de le connecter à votre téléphone fixe ou portable. Baby-Care Philips, prendre soin de bébé ensemble

Description générale (fig. 1)

A Unité bébé

- Bouton M (mémoire)
- Bouton coulissant CHANNEL (sélecteur de canal)
- Bouton coulissant SENSITIVITY (sélecteur de sensibilité)
- Bouton de veilleuse &
- Clavier
- **PIN**: appuyez sur cette touche pour entrer un code PIN.
- PRG (touche de programmation): appuyez sur cette touche pour passer en mode de programmation.
- O : appuyez sur cette touche pour définir le délai de sensibilité. Cette touche vous permet également d'inclure une pause lorsque vous entrez un numéro de téléphone.
- **C** (touche d'effacement) : appuyez sur cette touche pour effacer la dernière entrée.
- 6 Microphone
- 7 Bouton POWER (marche/arrêt)
- 8 Voyant d'alimentation
- Afficheur
- Y., Il unité en mode babyphone classique
- nuité en mode d'appel téléphonique
- MI M5 représente les numéros de téléphone enregistrés dans la mémoire (M1-M5)
- 88 indique les numéros de téléphone
- % unité non connectée au réseau téléphonique
- O indique qu'un délai de sensibilité différent du délai par défaut a été programmé (le délai de sensibilité par défaut est de 10 secondes)
- PIN indique qu'un code PIN a été PIN programmé
- m indique l'état des piles. Le nombre de segments affichés diminue au fur et à mesure que les piles se déchargent. Le symbole en forme de pile clignote lorsqu'elles sont faibles et doivent être remplacées.
- 10 Bouton MODE
- 11 Couvercle du clavier
- 12 Bouton RESET (réinitialisation)
- 13 Molette de réglage du volume
- 14 Sélecteur de tonalité/impulsion
- 15 Haut-parleur
- 16 Antenne extensible et orientable
- 17 Prise de sortie de ligne téléphonique
- 18 Prise d'entrée de ligne téléphonique
- 19 Prise pour petite fiche
- 20 Couvercle du compartiment à batterie
- 21 Adaptateur avec petite fiche

Non illustrés : câble et prise téléphoniques

- **B** Unité parents
- 1 Voyant de charge
- 2 Chargeur
- 3 Voyant SYSTEM CHECK (contrôle du système)
- 4 Haut-parleur
- 5 Voyants de niveau sonore
- 6 Antenne
- 7 Voyant d'alimentation
- 8 Molette de réglage du volume avec position d'arrêt
- 9 Bouton coulissant CHANNEL (sélecteur de canal)
- 10 Prise pour petite fiche
- 11 Commutateur de l'alarme de contrôle du système
- 12 Compartiment à batterie
- 13 Couvercle du compartiment à batterie
- 14 Adaptateur avec petite fiche

Important

Avant d'utiliser l'appareil, lisez les instructions ci-dessous et conservez ce mode d'emploi pour un usage ultérieur.

- De babyphone est destiné à offrir une assistance, mais il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de la part d'un adulte.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à la tension du secteur.
- Cet appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 220 V et 240 V.
- À l'exception des compartiments à piles/batterie, n'ouvrez pas les boîtiers des unités bébé et parents, ceci afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Si l'adaptateur de l'unité bébé ou de l'unité parents est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident.
- Si le chargeur de l'unité parents est endommagé, remplacez-le toujours par un chargeur de même type pour éviter tout accident.
- Conservez l'appareil à une température comprise entre 10 °C et 40 °C.
- N'exposez pas l'appareil à des températures trop élevées ou trop basses, ni au soleil. (fig. 2)
- Veillez ce que l'unité bébé et son cordon d'alimentation soient toujours hors de portée du bébé (à une distance minimale d'un mètre).
- Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc de l'enfant.
- N'utilisez pas le babyphone dans des lieux humides ou à proximité d'une source d'eau.
- Ne couvrez jamais le babyphone avec une serviette ou une couverture.
- Ne plongez jamais babyphone dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Insérez toujours les piles adéquates dans l'unité bébé pour éviter tout risque d'explosion.
- Remplacez toujours la batterie rechargeable de l'unité parents par une batterie de même type.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni pour raccorder l'unité bébé au secteur.
- Utilisez exclusivement le chargeur fourni pour recharger l'unité parents.
- Les adaptateurs contiennent un transformateur. N'essayez pas de remplacer la fiche du cordon afin d'éviter tout accident.
- Dans la mesure où la transmission continue n'est pas autorisée, vous entendez votre bébé uniquement lorsqu'il émet des sons.
- L'antenne de l'unité parents est fixe. Évitez de tirer dessus ou de la plier.
- L'antenne de l'unité bébé peut être déployée et orientée vers le haut.

Avant utilisation

Unité bébé

L'unité bébé peut être raccordée au secteur ou alimentée par des piles. Même si vous avez l'intention de la raccorder au secteur, nous vous conseillons d'insérer des piles. Cette précaution vous permet de garantir une sauvegarde automatique en cas de panne.

Utilisation sur secteur

11 Insérez la petite fiche dans la prise correspondante de l'unité bébé et branchez l'adaptateur sur une prise secteur. (fig. 3)

Fonctionnement sur piles

L'unité bébé fonctionne avec quatre piles AA R6 1,5 V (non fournies). Il est fortement recommandé d'utiliser des piles Philips LR6 PowerLife.

Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l'appareil avant d'insérer les piles.

- 1 Desserrez la vis du couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis et retirez le couvercle. (fig. 4)
- 2 Insérez quatre piles AA 1,5 V.
- Veillez à respecter la polarité des piles.
- 3 Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et resserrez la vis à l'aide d'un tournevis. (fig. 5)

Remarque :Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.

Remarque :Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'unité bébé pendant plus d'un mois.

Remarque :Si des piles sont présentes dans l'unité lorsqu'elle est raccordée au secteur, vérifiez qu'elles ne fuient pas tous les six mois.

Remarque :Lorsque les piles sont faibles, le symbole — de l'afficheur et le voyant d'alimentation clignotent. Lorsque les piles sont épuisées, le voyant d'alimentation s'éteint et l'afficheur est désactivé.

Unité parents

L'unité parents est doté d'une batterie rechargeable et peut être rechargée via le chargeur. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'unité parents a une autonomie sans fil de 12 heures maximum.

- 11 Insérez la petite fiche dans la prise correspondante du chargeur et branchez l'adaptateur sur une prise secteur. (fig. 6)
- 2 Placez l'unité parents dans le chargeur. (fig. 7)
- Le voyant de charge s'allume en rouge.
- 3 Laissez l'unité parents dans la base de recharge jusqu'à ce que la batterie soit entièrement chargée.
- L'opération dure environ 14 heures.
- Le voyant de charge reste allumé en rouge tant que l'unité parents est dans le chargeur, même lorsque la batterie est entièrement chargée.

Remarque :Lorsque la batterie est faible, le voyant d'alimentation et le voyant de contrôle du système clignotent. Une fois la batterie complètement déchargée, ils s'éteignent.

Remarque :Vous pouvez laisser l'unité parents dans le chargeur pour l'utiliser sur l'alimentation secteur.

Avant utilisation en mode d'appel téléphonique

Unité bébé

- 1 Suivez les instructions ci-dessus avant d'utiliser l'unité bébé sur secteur.
- 2 Insérez un connecteur du câble téléphonique fourni dans la prise appropriée. Insérez la fiche dans la prise de téléphone murale.
- 3 Insérez l'autre connecteur du câble téléphonique fourni dans la prise d'entrée de ligne téléphonique de l'unité bébé. (fig. 8)
- Si vous souhaitez que votre téléphone fonctionne alors que l'unité bébé est en mode d'appel téléphonique, insérez le câble du téléphone dans la prise de sortie de ligne téléphonique de l'unité bébé.
- 4 Appuyez sur le sélecteur de tonalité/impulsion pour sélectionner la numérotation par tonalité ou la numérotation décimale (par impulsions). (fig. 9)

Remarque :Sélectionnez toujours la numérotation par tonalité, sauf si votre téléphone utilise la numérotation décimale (par impulsions) ou que votre opérateur téléphonique ne prend en charge que la numérotation décimale (par impulsions).

Conseil :Les anciens téléphones utilisent pour la plupart la numérotation décimale (par impulsions), tandis que les téléphones à clavier modernes utilisent généralement la numérotation par tonalité.

Programmation du mode d'appel téléphonique via l'installation rapide

Lorsque vous allumez l'unité bébé, M1 commence à clignoter sur l'afficheur, indiquant ainsi que l'unité bébé est en mode d'installation rapide. Ce mode vous permet de configurer rapidement l'unité bébé pour utiliser la fonction d'appel téléphonique sans aucune préprogrammation.

1 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche OK pour valider. (fig. 10)

Remarque :Appuyez sur la touche O pour inclure une pause dans le numéro de téléphone. L'afficheur rebrésente la bause sous la forme d'un P.

- Le numéro de téléphone saisi est enregistré sous M1.
- PIN et ---- commencent à clignoter sur l'afficheur.
- 2 Entrez un code PIN de 4 chiffres, puis appuyez sur la touche OK pour valider.
- ① et 10 (délai de sensibilité par défaut) commencent à clignoter sur l'afficheur.
- Réglez le délai de sensibilité, puis appuyez sur la touche OK pour valider.
- Le délai de sensibilité désigne le délai à l'issue duquel l'unité bébé compose le numéro de téléphone sélectionné lorsqu'elle détecte un son.
- Vous pouvez spécifier un délai de sensibilité compris entre 10 et 360 secondes. Le délai de sensibilité par défaut est de 10 secondes.

Remarque :Si vous n'appuyez sur aucune autre touche dans un délai de 5 secondes, l'unité bébé passe en mode babyphone classique.

Remarque :Pour annuler tous les réglages et quitter le mode d'installation rapide, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes.

Programmation du mode d'appel téléphonique via la touche PRG

- 1 Appuyez sur la touche PRG du clavier pour passer en mode de programmation. (fig. 11)
- Utilisez les touches du clavier pour spécifier ou modifier les réglages.
- Appuyez sur la touche OK du clavier pour valider les réglages.
- Utilisez la touche C du clavier pour effacer le dernier chiffre entré.

Remarque :Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, l'unité bébé quitte le mode de brogrammation.

- 2 Appuyez sur le bouton M (mémoire) à une ou plusieurs reprises pour rechercher un emplacement mémoire vide. (fig. 12)
- L'icône de la mémoire (M1-M5) clignote lorsqu'un emplacement de mémoire est libre.
- À l'aide du pavé numérique, entrez le numéro de téléphone voulu. Ce numéro peut comporter 40 chiffres maximum.
- L'icône de la mémoire cesse de clignoter.
- L'afficheur affiche brièvement le numéro de téléphone (11 chiffres seulement).
- Le numéro disparaît ensuite de l'afficheur alors que l'icône de la mémoire reste en surbrillance. Le numéro est enregistré dans la mémoire de l'unité bébé.
- Répétez les étapes précédentes pour enregistrer d'autres numéros de téléphone.

Remarque :Appuyez sur la touche 🖱 pour inclure une pause dans le numéro de téléphone. L'afficheur représente la pause sous la forme d'un P.

- 3 Sélectionnez la langue de l'afficheur.
- Appuyez sur la touche OK, puis sur le numéro de la langue que l'unité bébé doit utiliser.

Remarque: Les langues disponibles sont les suivantes: anglais (1), français (2), allemand (3), espagnol (4) et néerlandais (5). La langue par défaut est l'anglais.

Appuyez sur la touche OK pour valider votre choix. Lorsque vous appelez l'unité bébé pour écouter votre bébé, cette dernière vous invite, dans la langue sélectionnée, à entrer votre code PIN.

- 4 Appuyez sur la touche PIN du clavier.
- PIN et ---- commencent à clignoter sur l'afficheur.
- À l'aide du pavé numérique, entrez un code PIN de 4 chiffres.
- Appuyez sur la touche OK du clavier pour valider le code.
- 5 Appuyez sur le bouton O pour définir le délai de sensibilité.
- Det 10 commencent à clignoter sur l'afficheur.
- Le délai de sensibilité désigne le délai à l'issue duquel l'unité bébé compose le numéro de téléphone sélectionné lorsqu'elle détecte un son.
- Utilisez le pavé numérique pour entrer un délai compris entre 10 et 360 secondes. Le délai par défaut est de 10 secondes.
- Appuyez sur la touche OK pour valider le réglage.

L'unité bébé est prête à fonctionner en mode d'appel téléphonique.

Utilisation de l'appareil

Mode babyphone classique

- Placez l'unité parents et l'unité bébé dans la même pièce afin de tester la connexion. (fig. 13) Assurez-vous que la distance entre les deux unités soit d'au moins 1 mètre.
- 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'unité bébé. (fig. 14)
- L'afficheur s'active et le voyant d'alimentation s'allume en vert.
- Après quelques secondes, M1 se met à clignoter sur l'afficheur. L'unité bébé est à présent en mode d'installation rapide.
- Si vous souhaitez configurer l'unité bébé pour le mode d'appel téléphonique sans programmation, suivez les étapes 1 à 4 de la section « Programmation du mode d'appel téléphonique via l'installation rapide ».
- Si vous voulez configurer l'unité bébé pour l'utiliser comme un babyphone classique, ignorez le mode d'installation rapide (voir étape 3 ci-après).
- 3 Patientez pendant 5 secondes ou appuyez plusieurs fois sur la touche OK pour ignorer le mode d'installation rapide. (fig. 10)
- 4 À l'aide du bouton MODE, sélectionnez le mode babyphone classique Y...l. (fig. 15)

- 5 Déployez l'antenne et orientez-la vers le haut pour une réception correcte.
- 6 Utilisez la molette de réglage du volume pour allumer l'unité parents. (fig. 16)
- Le voyant de contrôle du système s'allume en vert lorsque la connexion est établie entre les unités.

Remarque: L'établissement d'une connexion prend environ 30 secondes.

- 7 Placez l'unité bébé à 1 mètre au moins de votre bébé. (fig. 17)
- 8 Placez l'unité parents à portée de l'unité bébé. Veillez à maintenir une distance minimale d'1 mètre entre les deux unités. (fig. 18)

Pour un complément d'informations sur la portée, voir la section « Portée » ci-dessous.

Portée

Le babyphone a une portée de 200 mètres en plein air. En fonction de l'environnement et d'autres facteurs perturbateurs, cette portée peut être inférieure. À l'intérieur, la portée peut aller jusqu'à 50 mètres

Matériaux secs	Épaisseur du matériau	Perte de portée
Bois, plastique, carton, verre (sans métal, fil de fer ou plomb)	< 30 cm/12 po	0-10 %
Brique, contreplaqué	< 30 cm/12 po	5-35 %
Béton armé	< 30 cm/12 po	30-100 %
Grilles ou barres métalliques	< 1 cm/0,4 po	90-100 %
Feuilles de métal ou d'aluminium	< 1 cm/0,4 po	100 %

Pour les matériaux humides, la perte de portée peut aller jusqu'à 100 %.

Caractéristiques en mode babyphone classique

Sélection du canal

Veillez à ce que le sélecteur de canal soit toujours réglé sur la même position sur les deux unités. Vous avez le choix entre quatre canaux différents. Si vous constatez des interférences dues à d'autres babyphones, des appareils radio, etc., sélectionnez un autre canal.

- 1 Réglez le sélecteur de canal de l'unité bébé sur le canal souhaité (1, 2, 3 ou 4). (fig. 19)
- 2 Réglez le sélecteur de canal de l'unité parents sur le même canal. (fig. 20)

Sensibilité du microphone

Le sélecteur de sensibilité du microphone vous permet de régler le son capté par l'unité bébé sur le niveau voulu : faible, moyen ou élevé. Lorsque la sensibilité du microphone est réglée sur « élevé », l'unité bébé capte tous les sons. Vous ne pouvez changer la sensibilité du microphone qu'une fois la connexion entre cette dernière et l'unité parents établie, c'est-à-dire lorsque le voyant vert de contrôle du système sur l'unité parents est allumé.

1 Réglez la sensibilité du microphone de l'unité bébé sur le niveau voulu à l'aide du sélecteur de sensibilité du microphone. (fig. 21)

Vous pouvez utiliser votre propre voix comme référence audio.

Utilisation du babyphone en mode silencieux

1 Faites tourner la molette de réglage du volume de l'unité parents jusqu'au niveau minimum –. (fig. 22)

Ne mettez pas l'unité parents hors tension en réglant la molette de réglage du volume sur la position d'arrêt.

Les voyants de niveau sonore de l'unité parents vous avertissent visuellement dès que le bébé émet un son. Plus ce son est fort, plus le nombre de voyants allumés est important. Si aucun son n'est détecté, tous les voyants de niveau sonore sont éteints.

Alarme de contrôle du système

Par défaut, l'alarme de contrôle du système est désactivée & . Si elle a été activée, l'unité parents émet un signal sonore et le voyant rouge de contrôle du système clignote lorsque la connexion avec l'unité bébé est perdue.

- 1 Tournez le bouton de verrouillage situé en dessous de l'unité parents d'un quart de tour (1) à l'aide d'un tournevis. Retirez ensuite le couvercle du compartiment à batterie en le faisant glisser vers le bas (2). (fig. 23)
- 2 Activez l'alarme de contrôle du système en réglant le commutateur situé à l'intérieur du compartiment sur « on » \(\exists \). (fig. 24)
- 3 Replacez le couvercle du compartiment à batterie sur l'unité parents (1), puis fixez-le en tournant le bouton de verrouillage d'un quart de tour à l'aide d'un tournevis (2). (fig. 25)

Remarque :Avec le réglage par défaut, seul le voyant de contrôle du système clignote en rouge lorsque la connexion est perdue.

Veilleuse

1 Appuyez sur le bouton & pour allumer ou éteindre la veilleuse. (fig. 26) Lorsque l'unité bébé fonctionne sur piles, désactivez la veilleuse pour économiser l'énergie.

Mode d'appel téléphonique

Dans ce mode, l'unité bébé compose un numéro de téléphone préprogrammé si un son est détecté. Vous pouvez également appeler le numéro auquel l'unité bébé est connectée et surveiller votre bébé

Configuration du babyphone pour le mode d'appel téléphonique

- 1 Allumez l'unité bébé et l'unité parents.
- 2 Assurez-vous que :
- le câble téléphonique fourni est raccordé à la prise d'entrée de ligne téléphonique de l'unité
- au moins un numéro de téléphone est enregistré dans la mémoire de l'unité bébé.
- 3 Appuyez sur le bouton MODE de l'unité bébé pour faire passer l'unité en mode d'appel téléphonique. (fig. 15)

Remarque :Si ⋈ s'allume sur l'afficheur, la connexion au réseau téléphonique n'est pas établie. Suivez les étapes décrites dans la section « Préparation du babyphone pour le mode d'appel téléphonique » afin d'établir une connexion au réseau téléphonique.

- 4 Appuyez sur le bouton M (mémoire) pour sélectionner le numéro de téléphone. (fig. 12)
- Si vous avez utilisé l'installation rapide pour mettre un numéro de téléphone en mémoire, appuyez sur M1.
- Si vous avez programmé l'unité bébé via la touche PRG, choisissez l'un des numéros de téléphone enregistrés dans la mémoire (M1-M5).
- 5 Réglez le sélecteur de sensibilité sur le niveau de sensibilité du microphone voulu. (fig. 21)
- Voir « Sensibilité du microphone » pour des instructions sur le paramétrage de la sensibilité du microphone de l'unité bébé.

Conseil :Nous vous conseillons de tester la fonction d'appel téléphonique avant de partir en émettant un son à proximité de l'unité bébé. Cela s'avère bien sûr utile lorsque vous avez programmé votre numéro de téléphone portable.

Réponse à un appel du babyphone

Lorsque l'unité bébé capte un son, elle compose le numéro de téléphone préprogrammé une fois le délai de sensibilité prédéfini écoulé. Si l'appel reste sans réponse, l'unité bébé renouvelle l'appel après 1 minute.

- 1 Répondez au téléphone pour écouter votre bébé.
- 2 Appuyez sur la touche # du téléphone pour parler à votre bébé.
- Après 3 minutes, l'unité bébé se déconnecte.
- 3 Appuyez sur la touche * du téléphone ou raccrochez pour déconnecter l'appareil. Si l'unité bébé détecte de nouveau un son, elle recompose le numéro de téléphone préprogrammé.

Appel vers le babyphone pour surveiller votre bébé

Remarque :Pour appeler l'unité bébé, utilisez un téléphone à numérotation par tonalité muni d'un clavier. Cette fonction n'est pas opérationnelle sur les téléphones à numérotation décimale (par impulsions) ni sur les téléphones à cadran.

- 1 Composez le numéro de la ligne téléphonique à laquelle l'unité bébé est connectée.
- Après 3 sonneries, l'unité bébé est activée et vous demande d'entrer votre code PIN.
- 2 Entrez votre code PIN à l'aide des touches numérotées du téléphone.
- Vous pouvez maintenant entendre votre bébé.

Remarque :Si vous entrez un code PIN incorrect trois fois de suite, l'unité bébé se déconnecte.

- 3 Appuyez sur la touche # du téléphone pour parler à votre bébé.
- Après 3 minutes, l'unité bébé se déconnecte.
- 4 Appuyez sur la touche * du téléphone ou raccrochez pour déconnecter l'appareil.

Suppression de numéros de téléphones de la mémoire

Pour effacer des numéros de téléphone de la mémoire de l'unité bébé lorsqu'ils ne sont plus corrects, lorsque vous n'en avez plus besoin ou lorsque la mémoire est pleine, procédez comme suit.

- 1 Appuyez sur le bouton M (mémoire). (fig. 12)
- M1 clignote sur l'afficheur et le numéro de téléphone correspondant apparaît.
- 2 Appuyez sur le bouton M (mémoire) jusqu'à ce que le numéro de téléphone que vous voulez effacer apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur la touche 0.
- 4 Appuyez brièvement sur la touche C (effacement) du clavier. (fig. 11)
- L'icône de la mémoire (M1-M5) se met à clignoter et 0 disparaît de l'afficheur. Le numéro de téléphone a été effacé et l'emplacement de mémoire est de nouveau libre.
- 5 Répétez la procédure ci-dessus pour effacer d'autres numéros de téléphone.

Remarque :Pour effacer tous les numéros de téléphone simultanément, appuyez sur le bouton de réinitialisation. Tous les autres réglages sont également remis à zéro. Voir la section « Réinitialisation de l'unité bébé ».

Modification du délai de sensibilité

1 Appuyez sur la touche PRG pour passer en mode de programmation.

- 2 Appuyez sur la touche ①.
- t 10 commencent à clignoter sur l'afficheur.
- 3 Utilisez le pavé numérique pour entrer un nouveau délai de sensibilité compris entre 10 et 360 secondes.
- 4 Appuyez sur la touche OK pour valider le réglage.

Réinitialisation de l'unité bébé

Remarque :Si vous appuyez sur le bouton de réinitialisation, tous les réglages sont effacés de la mémoire de l'unité bébé.

- 1 Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes.
- L'unité bébé émet un bref signal sonore pour confirmation.
- Une fois les réglages par défaut restaurés, un double signal sonore est émis.
- Après quelques secondes, M1 se met à clignoter sur l'afficheur. L'unité bébé est à présent en mode d'installation rapide.
- 2 Effectuez de nouveaux réglages si besoin est.

Nettoyage et entretien

1 Nettoyez le babyphone avec un chiffon humide.

Ne plongez jamais l'unité parents ou l'unité bébé dans l'eau et ne les passez pas sous le robinet pour les nettoyer.

Remplacement

Unité parents

Si la batterie de l'unité parents doit être rechargée plus souvent que la normale, remplacez-la. Vous pouvez vous procurer une nouvelle batterie dans le magasin où vous avez acheté le babyphone.

Remarque :Remplacez toujours la batterie par une batterie de même type : SBC EB4880, 4,8 V, 800 mAh.

- 1 Tournez le bouton de verrouillage situé en dessous de l'unité parents d'un quart de tour (1), puis retirez le couvercle du compartiment à batterie en le faisant glisser vers le bas (2). (fig. 22)
- 2 Retirez l'ancienne batterie du compartiment à batterie et débranchez le connecteur de l'ancienne batterie de la prise.
- 3 Insérez le connecteur de la nouvelle batterie dans la prise et mettez la batterie en place dans le compartiment à batterie.
- 4 Remettez le couvercle du compartiment à batterie en place sur l'unité parents (1), puis fixezle en tournant le bouton de verrouillage d'un quart de tour (2).

Conseil :Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, retirez-la du compartiment à batterie lorsque vous n'utilisez pas le babyphone pendant une durée prolongée.

Unité bébé

Lorsque le voyant d'alimentation clignote et que le symbole de pile vide apparaît sur l'afficheur, remplacez les piles.

- 1 Desserrez la vis du couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis et retirez-le.
- 2 Retirez les piles usagées du compartiment à piles.
- 3 Insérez quatre piles AA 1,5 V neuves.

Remarque : Veillez à respecter la polarité des piles.

4 Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et resserrez la vis à l'aide d'un tournevis.

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement. (fig. 27)
- Les piles contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit assigné à cet effet. Retirez toujours les piles avant de mettre l'appareil au rebut et de le déposer à un endroit assigné à cet effet.

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur local ou contactez le « Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».

Foire aux questions

Question	Réponse
Pourquoi la portée du babyphone est-elle inférieure aux 200 mètres indiqués dans la section « Portée » ?	La portée spécifiée n'est valable qu'à l'extérieur, à l'air libre. À l'intérieur de votre domicile, la portée exploitable est limitée par le nombre et le type de murs et/ou de plafonds qui séparent l'unité bébé et l'unité parents. La portée maximale exploitable à l'intérieur de votre domicile est de 50 mètres.
Pourquoi la connexion est- elle perdue de temps à autre ?	L'unité parents est probablement proche de la portée limite. Placez-la plus près de l'unité bébé, à un endroit où la réception est meilleure. Notez que le rétablissement de la connexion prend environ 30 secondes lorsque vous déplacez une unité ou les deux.
Que se passe-t-il en cas de panne de courant ?	Si vous avez placé des piles dans l'unité bébé, elle fonctionne automatiquement sur piles. Si la batterie de l'unité parents est suffisamment chargée, l'unité commence à fonctionner sur batterie.
Pourquoi l'unité parents ne fonctionne-t-elle pas, même lorsqu'elle est placée sur le chargeur ?	Lorsque la batterie de l'unité parents est faible, vous devez la recharger pendant au moins 20 minutes avant de pouvoir utiliser l'unité parents sur le secteur.
Pourquoi ne puis-je pas utiliser l'unité parents sans cordon pendant 12 heures lorsque la batterie est entièrement chargée ?	Une nouvelle batterie doit être chargée et déchargée trois fois avant d'atteindre sa capacité maximale.

Question	Réponse
Pourquoi l'unité parents a-t- elle une autonomie inférieure à 12 heures à charge pleine ?	Le volume est peut-être réglé sur un niveau trop haut. Lorsque le volume est réglé sur un niveau élevé, l'unité parents consomme davantage de courant. Baissez le niveau du volume.
	Avec le temps, la capacité de la batterie baisse progressivement. Dans ce cas, à charge pleine, le nombre d'heures de fonctionnement diminue.
	Si vous réutilisez l'unité parents après un certain temps, il se peut que la batterie ait perdu une partie de sa charge. Placez l'unité parents dans le chargeur pour la recharger.
Pourquoi le voyant d'alimentation et l'afficheur de l'unité bébé ne s'allument-ils pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt ?	Les piles sont épuisées. Remplacez-les.
	Vous n'avez pas raccordé correctement l'unité bébé. Insérez la petite fiche dans la prise correspondante de l'unité bébé et branchez l'adaptateur sur une prise secteur.
Pourquoi le symbole de pile vide est-il allumé et pourquoi le voyant d'alimentation clignote-t-il ?	Les piles sont faibles. Remplacez-les.
Pourquoi les piles de l'unité bébé se déchargent-elles si rapidement ?	Vous avez peut-être réglé la sensibilité du microphone sur un niveau trop haut. Réglez-la sur un niveau inférieur.
	Le volume a été réglé sur un niveau trop haut. Réduisez le niveau.
Pourquoi le voyant d'alimentation et le voyant de contrôle du système de l'unité parents ne s'allument- ils pas lorsque je tourne la molette de réglage du volume pour activer l'unité parents ?	La batterie est faible. Rechargez-la.
	La batterie a atteint la fin de son cycle de vie. Remplacez-la.
J'essaie d'utiliser l'unité parents sur secteur, mais le voyant d'alimentation et le voyant de contrôle du système ne s'allument pas lorsque je place l'unité dans le chargeur. Pourquoi ?	Vous avez peut-être oublié de brancher le chargeur. Dans ce cas, branchez le chargeur sur la prise secteur. Si la batterie est entièrement déchargée, vous devez la recharger pendant au moins 20 minutes avant de pouvoir utiliser l'unité parents sur le secteur.
Pourquoi l'unité parents émet-elle un signal sonore ?	Cela signifie que les unités sont hors de portée l'une de l'autre. Rapprochez l'unité parents de l'unité bébé.

Question	Réponse
	Les piles de l'unité bébé sont peut-être épuisées. Remplacez-les.
	La batterie de l'unité parents est faible. Rechargez-la.
	L'unité parents ne peut pas établir de connexion avec l'unité bébé, bien qu'elle soit proche de celle-ci. Réinitialisez l'unité bébé.
	L'unité bébé n'est pas allumée. Appuyez sur le bouton marche/ arrêt de l'unité bébé pour l'allumer.
Pourquoi le voyant de contrôle du système de l'unité parents clignote-t-il en rouge ?	Cela signifie que les unités sont hors de portée l'une de l'autre. Rapprochez l'unité parents de l'unité bébé.
	Les piles de l'unité bébé sont faibles. Remplacez-les.
	La batterie de l'unité parents est faible. Rechargez-la. Si le problème persiste, remplacez la batterie.
	L'unité parents ne peut pas établir de connexion avec l'unité bébé, bien qu'elle soit proche de celle-ci. Réinitialisez l'unité bébé.
	L'unité bébé n'est pas allumée. Appuyez sur le bouton marche/ arrêt de l'unité bébé pour l'allumer.
Pourquoi la batterie de l'unité parents ne se recharge-t-elle pas ?	Il se peut que le chargeur ne soit pas raccordé correctement. Insérez la petite fiche dans le chargeur et branchez l'adaptateur sur la prise secteur.
	Si la batterie ne se recharge pas alors que le chargeur est raccordé correctement, elle a atteint la fin de sa durée de vie. Remplacez-la.
Pourquoi le chargement de la batterie de l'unité parents dure-t-il plus de 14 heures ?	L'unité parents a été allumée pour fonctionner sur secteur pendant la charge. Mettez-la hors tension pendant la charge pour éviter que la durée de la charge ne soit plus longue que prévue.
Pourquoi l'autonomie de la batterie rechargeable diminue-t-elle après chaque cycle de charge ?	La batterie approche de la fin de son cycle de vie et devra prochainement être remplacée. La durée de vie de la batterie diminue si vous laissez l'unité parents en permanence dans un chargeur branché sur le secteur.
Pourquoi l'unité parents réagit-elle trop lentement aux sons du bébé ?	Le niveau de sensibilité du microphone sur l'unité bébé est trop bas. Réglez la sensibilité sur un niveau supérieur.
	Rapprochez l'unité bébé du bébé. Veillez à maintenir une distance minimale d'1 mètre entre l'unité et le bébé.
Pourquoi l'unité parents réagit-elle trop rapidement aux bruits ambiants ?	Le niveau de sensibilité du microphone sur l'unité bébé est trop bas. Réglez la sensibilité sur un niveau supérieur.
	Rapprochez l'unité bébé du bébé. Veillez à maintenir une distance minimale d'1 mètre entre l'unité et le bébé.
Pourquoi aucun son ne sort- il de l'unité parents ?	L'unité parents n'est pas réglée sur le même canal que l'unité bébé. Réglez les deux unités sur le même canal.

Question	Réponse	
	L'unité bébé n'est pas allumée. Appuyez sur le bouton marche/ arrêt de l'unité bébé pour l'allumer.	
	Le niveau de sensibilité du microphone sur l'unité bébé est trop bas. Réglez la sensibilité sur un niveau supérieur.	
	Le volume de l'unité parents est trop faible. Augmentez le niveau à l'aide de la molette de réglage du volume.	
Pourquoi l'unité parents produit-elle un grincement/ bruit aigu ?	L'unité parents est trop proche de l'unité bébé. Éloignez-la de l'unité bébé d'au moins 1 mètre.	
	Si le problème persiste, le niveau du volume est probablement trop haut. Réduisez-le à l'aide de la molette de réglage du volume.	
Pourquoi y a-t-il des interférences sur l'unité parents ?	Peut-être l'unité parents est-elle hors de portée de l'unité bébé. Rapprochez-la de l'unité bébé.	
	Peut-être l'unité bébé ou l'unité parents est-elle trop proche d'un téléphone portable ou sans fil, d'un poste de radio ou d'un téléviseur. Éloignez-la de cette source d'interférences.	
Pourquoi l'unité parents capte-t-elle les signaux d'un autre babyphone ?	Le babyphone fonctionne sur le même canal qu'un autre babyphone présent dans le voisinage. Réglez les deux unités sur un canal différent. Assurez-vous qu'elles sont toutes deux réglées sur le même canal.	
Pourquoi l'unité bébé ne passe-telle pas en mode d'appel téléphonique ?	Si l'afficheur indique %, vous avez probablement oublié d'insérer le câble téléphonique dans la prise appropriée ou vous ne l'avez pas inséré correctement. Insérez le câble correctement. Si l'unité bébé est connectée correctement à la ligne téléphonique, l'afficheur indique %.	
Pourquoi l'unité bébé ne parvient-elle pas à composer un numéro ?	Vous n'avez pas sélectionné le mode d'appel téléphonique. Sélectionnez-le à l'aide du bouton MODE.	
	Vous n'avez peut-être pas inséré le câble téléphonique correctement dans la prise d'entrée de ligne téléphonique de l'unité bébé. Insérez le câble téléphonique. Si l'unité bébé est connectée correctement à la ligne téléphonique, l'afficheur indique \Im .	
	Le délai de sensibilité est trop long. Réduisez-le. Voir « Préparation du babyphone pour le mode d'appel téléphonique » dans le chapitre « Avant utilisation ». Nous vous conseillons de tester le mode d'appel téléphonique avant de partir.	
	Vous n'avez pas enregistré de numéro de téléphone dans la mémoire de l'unité bébé. Entrez un numéro de téléphone et enregistrez-le dans l'un des emplacements de mémoire. Voir la section « Avant utilisation en mode d'appel téléphonique » du chapitre « Avant utilisation ». Nous vous conseillons de tester le mode d'appel téléphonique avant de partir.	

Question	Réponse
	Vous avez peut-être oublié de sélectionner un numéro de téléphone. Appuyez sur le bouton M (mémoire) pour sélectionner l'emplacement de mémoire approprié (M1-M5).
Pourquoi l'unité bébé ne répond-elle pas à mon appel ?	Vous essayez probablement d'appeler l'unité bébé avec un téléphone à numérotation décimale (par impulsions). Utilisez un téléphone à numérotation par tonalité ou un téléphone portable.
Pourquoi l'unité bébé ne compose-t-elle pas le numéro correct ?	Vous n'avez pas saisi le numéro correct ou vous n'avez pas sélectionné l'emplacement de mémoire approprié (M1-M5).
	Votre réseau téléphonique ne reconnaît pas la numérotation par impulsions. Réglez le sélecteur de tonalité/impulsion sur la numérotation par impulsions ou utilisez un téléphone portable.
	Votre réseau téléphonique utilise la numérotation par impulsions, mais le sélecteur de tonalité/impulsion est réglé sur la numérotation par tonalité. Réglez le sélecteur de tonalité/impulsion sur la numérotation par impulsions ou utilisez un téléphone portable sans modifier le réglage.
Pourquoi l'unité bébé ne reconnaît-elle pas le code PIN ?	Vous avez entré un code PIN incorrect. Recomposez le numéro et entrez le code correct.
	Vous n'avez pas enregistré de code PIN dans la mémoire de l'unité bébé. Entrez un code PIN. Voir « Avant utilisation en mode d'appel téléphonique » du chapitre « Avant utilisation ».
	Vous utilisez un téléphone à numérotation décimale (par impulsions). Utilisez un téléphone portable pour appeler l'unité bébé.
	Le téléphone est en mode de numérotation par impulsions. Activez le mode de numérotation par tonalité. Suivez les instructions du mode d'emploi du téléphone.

Introduzione

Philips è impegnata nella realizzazione di prodotti affidabili dedicati ai bambini, in grado di offirire ai genitori la sicurezza di cui hanno bisogno. Questo baby monitor è composto da un'unità genitore e un'unità bambino e consente di sentire continuamente i rumori emessi dal vostro bambino.

Quando le unità sono collegate correttamente, avrete la certezza di poter sentire il vostro bambini ovunque siate, sia in casa che in giardino. Quando il baby monitor è fuori portata, è sufficiente collegarlo al telefono o al cellulare.

Con Philips Baby-Care è più facile aver cura dei bambini!

Descrizione generale (fig. 1)

A Unità bambino

- 1 Pulsante M (memoria)
- 2 Cursore di selezione CHANNEL
- 3 Cursore SENSITIVITY
- 4 Pulsante luce notturna \$
- 5 Tastiera
- **PIN** premete guesto pulsante per immettere un codice PIN.
- PRG (pulsante di programmazione) premete questo pulsante per entrare in modalità di programmazione.
- O premete questo pulsante per impostare ili tempo di sensibilità. Consente inoltre di inserire una pausa durante l'immissione di un numero di telefono.
- **C** (pulsante di cancellazione) premete questo pulsante per cancellare l'ultima immissione.
- 6 Microfono
- 7 Pulsante POWER
- 8 Spia di alimentazione
- 9 Display
- Y.ıl unità in modalità normale baby monitor
- Sunità in modalità di chiamata
- MI M5 indica i numeri di telefono contenuti in memoria (M1-M5)
- 88 indica i numeri di telefono
- % unità non collegata alla rete telefonica
- O indica che è stato programmato un tempo di sensibilità non predefinito (il tempo predefinito è 10 secondi)
- **PIN** indica che è stato programmato un codice PIN
- mindica lo stato delle batterie. Mano a mano che le batterie si scaricano, il numero di segmenti visualizzati diminuisce. Il simbolo della batteria lampeggia quando le batterie sono quasi scariche e devono essere sostituite.
- 10 Pulsante MODE
- 11 Coperchio tastiera
- 12 Pulsante RESET
- 13 Controllo VOLUME
- 14 Selettore TONE/PULSE
- 15 Altoparlante
- 16 Antenna estensibile e regolabile
- 17 Presa di uscita linea telefonica.
- 18 Presa di ingresso linea telefonica
- 19 Presa per spinotto
- 20 Coperchio scomparto batteria
- 21 Adattatore con spinotto

Non illustrato: cavo e spinotto telefonico

104 ITALIANO

- **B** Unità genitore
- 1 Spia di ricarica
- 2 Caricabatterie
- 3 Spia SYSTEM CHECK
- 4 Altoparlante
- 5 Spie del livello audio
- 6 Antenna
- 7 Spia di alimentazione POWER
- 8 Controllo VOLUME con posizione off
- 9 Cursore di selezione CHANNEL
- 10 Presa per spinotto
- 11 Interruttore SYSTEM CHECK ALARM
- 12 Scomparto batteria
- 13 Coperchio scomparto batteria
- 14 Adattatore con spinotto

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente le istruzioni e conservatele per eventuali riferimenti futuri.

- Questo baby monitor è destinato ad aiutare i genitori, ma non può sostituire una supervisione corretta e responsabile da parte di un adulto e non deve essere utilizzato a tale scopo.
- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sull'adattatore corrisponda alla tensione disponibile.
- L'apparecchio funziona con tensioni comprese fra 220 e 240V.
- Ad eccezione dello scomparto batteria, non aprite l'alloggiamento dell'unità bambino e dell'unità genitore per evitare scariche elettriche.
- Nel caso in cui l'adattatore dell'unità bambino o genitore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale onde evitare situazioni pericolose.
- Nel caso in cui l'adattatore dell'unità genitore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale onde evitare situazioni pericolose.
- Utilizzate e riponete l'apparecchio a una temperatura compresa tra 10° C e 40° C.
- Non esponete il baby monitor a temperature troppo alte o troppo basse o alla luce diretta del sole. (fig. 2)
- Accertatevi che l'unità bambino e il cavo siano sempre fuori dalla portata del bambino (almeno a 1 metro di distanza).
- Non posizionate l'unità bambino nel lettino o nel box.
- Non utilizzate il baby monitor in luoghi umidi o in prossimità dell'acqua.
- Non coprite il baby monitor con un asciugamano o una coperta.
- Non immergete alcuna parte del baby monitor in acqua o altri liquidi.
- Inserite sempre batterie del tipo corretto nel baby monitor per evitare il rischio di esplosioni.
- Descrituite sempre la batteria ricaricabile dell'unità genitore con una di tipo corretto.
- Utilizzate esclusivamente l'adattatore in dotazione per collegare l'unità bambino alla presa di corrente.
- Utilizzate esclusivamente il caricabatterie in dotazione per caricare l'unità genitore.
- Gli adattatori contengono un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- Poiché la trasmissione continua non è consentita, sentirete il bambino solo quando emette dei suoni.
- L'antenna dell'unità genitore è fissa e non deve essere tirata né piegata.
- L'antenna dell'unità bambino può essere estratta e tirata verso l'alto.

Predisposizione dell'apparecchio

Unità bambino

L'unità bambino può essere utilizzata collegata alla presa di corrente o con le batterie. Anche se intendete utilizzare l'unità collegata alla presa di corrente, si consiglia di inserire le batterie, per garantire il funzionamento continuo anche in caso di black out.

Funzionamento a corrente

1 Inserite lo spinotto nella presa sull'unità bambino e inserite l'adattatore in una presa di corrente. (fig. 3)

Funzionamento a batteria

L'unità bambino funziona con quattro batterie AA R6 da 1,5 V (non incluse). Si consiglia vivamente di utilizzare batterie Philips LR6 PowerLife.

Assicuratevi che le mani e l'unità siano perfettamente asciutti prima di inserire le batterie.

- 1 Allentate le viti dello scomparto batteria con un cacciavite ed estraete il coperchio. (fig. 4)
- 2 Inserite quattro batterie AA da 1,5 V.
- Controllate che la direzione dei poli +/ delle batterie sia corretta.
- 3 Riposizionate il coperchio sullo scomparto batterie e serrate la vite con un cacciavite. (fig. 5)

Nota:Non utilizzate contemporaneamente batterie nuove e usate.

Nota:Togliete le batterie se prevedete di non usare l'unità bambino per almeno un mese.

Nota:Se le batterie si trovano nell'unità quando viene utilizzata collegata alla presa di corrente, controllate l'eventuale presenza di perdite ogni sei mesi.

Nota:Quando le batterie sono quasi scariche, il simbolo della batteria — sul display e la spia di alimentazione lampeggiano. Quando le batterie sono completamente scariche, la spia di alimentazione e il display non si accendono.

Unità genitore

L'unità genitore dispone di batterie ricaricabili che possono essere ricaricate nel caricabatterie. Quando è completamente carica, l'unità può essere utilizzata in modalità cordless per un massimo di 12 ore.

- 11 Inserire lo spinotto nella presa del caricabatterie e inserire l'adattatore in una presa di corrente. (fig. 6)
- 2 Riporre l'unità genitore nel caricabatterie. (fig. 7)
- La spia di ricarica è rossa.
- 3 Lasciate l'unità genitore nella base di ricarica finché le batterie non sono completamente cariche.
- Sono necessarie almeno 14 ore per ricaricare completamente le batterie.
- La spia rossa di ricarica rimane accesa fintanto l'unità genitore si trova nel caricabatterie, anche quando le batterie sono completamente cariche.

Nota:Quando le batterie si stanno scaricando, la spia di alimentazione e la spia SYSTEM CHECK lampeggiano. Quando la spia di alimentazione e la spia SYSTEM CHECK non si accendono, le batterie sono combletamente scariche.

Nota:È inoltre possibile lasciare l'unità genitore nel caricabatterie e utilizzarla collegata alla presa di corrente.

Preparazione della modalità di chiamata

Unità bambino

- Seguite le istruzioni sopra riportate per preparare l'unità bambino al funzionamento a corrente.
- 2 Inserite un connettore del cavo telefonico in dotazione nell'apposito spinotto. Inserite lo spinotto alla presa telefonica a muro.
- 3 Inserite l'altro connettore del cavo telefonico alla presa di ingresso linea telefonica dell'unità bambino. (fig. 8)
- Se desiderate utilizzare il telefono mentre l'unità bambino si trova in modalità di chiamata, inserite il cavo del telefono nella presa di uscita linea telefonica dell'unità.
- 4 Premete il selettore TONE/PULSE per selezionare la composizione a toni o a impulsi. (fig. 9)

Nota:Selezionate sempre la composizione a toni, a meno che il telefono non funzioni a impulsi o la società dei telefoni non supporti solo la composizione a impulsi.

Consiglio:La maggior parte dei vecchi telefoni usa la composizione a impulsi, mentre quelli moderni a tastiera usano la composizione a toni.

Programmazione della modalità di chiamata con l'installazione rapida.

All'accensione dell'unità bambino, sul display inizia a lampeggiare M1, che indica che l'unità si trova in modalità d'installazione rapida, che consente di configurare rapidamente la modalità di chiamata senza bisogno di programmazione.

1 Immettete un numero di telefono e premete il pulsante OK per confermare. (fig. 10)

Nota:Premete il pulsante \odot per includere una pausa nel numero di telefono. Sul display la pausa viene visualizzata come P.

- Il numero di telefono immesso viene memorizzato in M1.
- PIN e ---- iniziano a lampeggiare sul display.
- 2 Immettete un codice PIN a 4 cifre e premete il pulsante OK per confermare.
- © e 10 (tempo di sensibilità predefinito) iniziano a lampeggiare sul display.
- 3 Impostate il tempo di sensibilità e premete il pulsante OK per confermare.
- Il tempo di sensibilità è il tempo trascorso il quale l'unità bambino chiama il numero di telefono selezionato quando rileva un suono.
- È possibile impostare un tempo di sensibilità compreso tra 10 e 360 secondi. Il valore predefinito è 10 secondi.

Nota:Se non premete un altro pulsante per 5 secondi, l'unità bambino entra in modalità normale baby monitor.

Nota:Per annullare tutte le impostazioni e uscire dalla modalità d'installazione rapida, premete il pulsante RESET per oltre 5 secondi.

Programmazione della modalità di chiamata con il pulsante PRG

- 11 Per entrare in modalità di programmazione, premete il pulsante PRG (programma) sulla tastiera. (fig. 11)
- Per immettere o modificare le impostazioni, utilizzate i pulsanti della tastiera.
- Per confermare le impostazioni, premete il pulsante OK sulla tastiera.
- Per cancellare l'ultima cifra immessa, premete il pulsante C (cancella) sulla tastiera.

Nota:Quando non viene premuto un pulsante per 5 secondi, l'unità bambino esce dalla modalità di programmazione.

- 2 Per trovare una posizione di memoria vuota, premete una o più volte il pulsante M (memoria). (fig. 12)
- Quando trovate una posizione di memoria vuota, l'icona della memoria (M1-M5) lampeggia.
- Utilizzate la tastiera numerica per immettere il numero di telefono desiderato, che può essere composto da un massimo di 40 cifre.
- L'icona della memoria smette di lampeggiare.
- Il display visualizza brevemente il numero di telefono (solo 11 cifre),
- quindi il numero scompare dal display, mentre l'icona della memoria resta accesa. Il numero viene inserito nella memoria dell'unità bambino.
- Per memorizzare altri numeri di telefono, ripetete le operazioni sopra descritte.

Nota:Premete il pulsante \odot per includere una pausa nel numero di telefono. Sul display la pausa viene visualizzata come P.

3 Selezionate la lingua sul display.

- Premete il pulsante OK e il numero della lingua dell'unità bambino.

Nota:Le lingue disponibili sono Inglese (1), Francese (2), Tedesco (3), Spagnolo (3) o Olandese (5). La lingua predefinita è l'inglese.

- Per confermare la scelta, premete il pulsante OK.

Quando telefonate all'unità bambino per ascoltare il vostro bambino, l'unità chiede di immettere il codice PIN nella lingua selezionata.

- 4 Premete il tasto PIN sulla tastiera.
- PIN e ---- iniziano a lampeggiare sul display.
- Utilizzate la tastiera numerica per immettere un codice PIN di 4 cifre.
- Per confermare l'impostazione, premete il pulsante OK sulla tastiera.
- **5** Per impostare il tempo di sensibilità, premete il pulsante ①.
- Oe 10 iniziano a lampeggiare sul display.
- Il tempo di sensibilità è il tempo trascorso il quale l'unità bambino chiama il numero di telefono selezionato quando rileva un suono.
- Utilizzate la tastiera numerica per immettere un tempo compreso tra 10 e 360 secondi. L'impostazione predefinita è di 10 secondi.
- Per confermare l'impostazione, premete il tasto OK.

Ora l'unità bambino è pronta per effettuare chiamate.

Modalità d'uso dell'apparecchio

Modalità normale baby monitor

1 Posizionate l'unità genitore e l'unità bambino nella stessa stanza per provare la connessione. (fig. 13)

Accertatevi che l'unità bambino si trovi ad almeno 1 metro di distanza dall'unità genitore.

- 2 Premete il pulsante POWER per accendere l'unità bambino. (fig. 14)
- Il display si accende e la spia di alimentazione diventa verde.
- Dopo alcuni secondi, M1 inizia a lampeggiare sul display: l'unità bambino si trova ora in modalità d'installazione rapida.
- Se desiderate impostare l'unità bambino in modalità di chiamata senza programmazione, seguite le operazioni da 1 a 4 descritte nella sezione 'Programmazione della modalità di chiamata con l'installazione rapida'.
- Se desiderate impostare l'unità bambino per utilizzarla come un normale baby monitor, saltate la modalità d'installazione rapida (consultate il punto 3 successivo).
- 3 Attendete 5 secondi o premete alcune volte il pulsante OK per saltare la modalità d'installazione rapida. (fig. 10)

- 4 Per selezionare la modalità normale baby monitor, utilizzate il pulsante MODE. Y. II (fig. 15)
- 5 Estraete l'antenna e tiratela verso l'alto per ottimizzare la ricezione.
- 6 Girate il controllo VOLUME dell'unità genitore per accendere l'unità. (fig. 16)
- Quando il collegamento tra le unità è stato stabilito, la spia SYSTEM CHECK diventa verde .

Nota:Servono circa 30 secondi per stabilire una connessione.

- Posizionate l'unità bambino ad almeno 1 metro di distanza dal vostro bambino. (fig. 17)
- 8 Posizionate l'unità genitore entro la portata effettiva dell'unità bambino e accertatevi che si trovi ad almeno 1 metro di distanza. (fig. 18)

Per ulteriori informazioni sulla portata, consultate la sezione 'Portata effettiva' successiva.

Portata effettiva

La portata effettiva del baby monitor è di 200 metri all'aperto. A seconda dell'ambiente e di altri fattori di disturbo, tale portata può essere inferiore. All'interno la portata effettiva massima è di 50 metri.

Materiali asciutti	Spessore dei materiali	Perdita di portata
Legno, gesso, cartone, vetro (privo di metalli, fili o piombo)	< 30cm	0-10%
Mattoni, legno compensato	< 30cm	5-35%
Cemento armato	< 30cm	30-100%
Grate o barre metalliche	< 1cm	90-100%
Lastre di metallo o alluminio	< 1cm	100%

Per i materiali bagnati o umidi, la perdita di portata può raggiungere il 100%.

Caratteristiche in modalità normale baby monitor

Selezione canale

Accertatevi sempre che i cursori di selezione CHANNEL su entrambe le unità si trovino nella stessa posizione. È possibile selezionare quattro canali diversi. In caso rileviate interferenze da altri baby monitor, dispositivi radio, ecc., selezionate un altro canale.

- Spingete il cursore di selezione CHANNEL dell'unità bambino sul canale desiderato (1, 2, 3 o 4). (fig. 19)
- 2 Spingete il cursore di selezione CHANNEL dell'unità genitore sullo stesso canale. (fig. 20)

Sensibilità del microfono

Il cursore SENSITIVITY del microfono sull'unità bambino consente di impostare il livello desiderato di suono rilevato dall'unità bambino: basso, medio o alto. Quando la sensibilità del microfono è impostata su 'alto', l'unità bambino rileva tutti i suoni. La sensibilità del microfono può essere modifica solo quando è stata stabilita la connessione tra l'unità bambino e l'unità genitore, ossia quando la spia verde SYSTEM CHECK sull'unità genitore è accesa costantemente.

1 Spingere il cursore SENSITIVITY del microfono per impostare la sensibilità del microfono dell'unità bambino sul livello desiderato. (fig. 21)

Come riferimento vocale potete usare la vostra voce.

Controllo silenzioso bambino

1 Girate il controllo VOLUME dell'unità genitore sul livello più basso-. (fig. 22)

Non spegnete completamente l'unità genitore girando il controllo VOLUME in posizione off.

Le spie del livello audio sull'unità genitore indicano visivamente i suoni emessi dal bambino; più alto è il suono, più spie si accendono.

Quando non viene rilevato alcun suono, tutte le spie del livello audio sono spente.

Allarme SYSTEM CHECK

L'impostazione predefinita dell'allarme controllo del sistema è 'off' &. Se l'allarme SYSTEM CHECK è stato impostato su 'on', in caso di perdita della connessione con l'unità bambino, l'unità genitore emette un segnale acustico e la spia rossa SYSTEM CHECK lampeggia.

- 1 Con un cacciavite, fate compiere un quarto di giro alla manopola di blocco alla base dell'unità genitore (1), quindi fate scorrere verso il basso il coperchio dello scomparto batteria per estrarlo (2). (fig. 23)
- 2 Impostate l'interruttore SYSTEM CHECK all'interno dello scomparto su 'on' 4. (fig. 24)
- 3 Fate nuovamente scorrere il coperchio dello scomparto batteria al suo posto nell'unità genitore (1), quindi fate compiere un quarto di giro alla manopola di blocco con un cacciavite per fissare il coperchio (2). (fig. 25)

Nota:Nell'impostazione predefinita solo la spia rossa SYSTEM CHECK lampeggia in caso di perdita della connessione

Luce notturna

1 Per accendere o spegnere la luce notturna, premete il pulsante \$. (fig. 26)
Quando l'unità bambino funziona a batterie, spegnere la luce notturna per risparmiare energia.

Modalità di chiamata

In questa modalità, l'unità bambino chiama un numero di telefono preimpostato se rileva un suono. Per controllare il vostro bambino potete anche chiamare il numero di telefono al quale l'unità bambino è collegata.

Impostazione del baby monitor per la modalità di chiamata

- 1 Accendete le unità bambino e genitore.
- 2 Controllate che:
- il cavo telefonico in dotazione sia collegato alla presa di ingresso linea telefonica sull'unità bambino:
- nella memoria dell'unità bambino sia memorizzato almeno un numero di telefono.
- 3 Per impostare l'unità bambino sulla modalità di chiamata, premete il pulsante MODE sull'unità. (fig. 15)

Nota:Se si accendono le spie % sul display, non viene rilevata una connessione alla rete telefonica. Seguite le operazioni descritte nella sezione 'Preparazione del baby monitor per la modalità di chiamata' per stabilire una connessione con la rete telefonica.

- 4 Per selezionare il numero di telefono, premete il pulsante M (memoria). (fig. 12)
- Se avete utilizzato l'installazione rapida per immettere un numero di telefono in memoria, premete M1.
- Se avete programmato l'unità bambino con il pulsante PRG, scegliete uno dei numeri di telefono contenuti in memoria (M1-M5).
- 5 Spingete il cursore SENSITIVITY al livello desiderato di sensibilità del microfono. (fig. 21)
- Per istruzioni su come impostare la sensibilità del microfono dell'unità bambino, consultate la sezione 'Sensibilità del microfono'.

Consiglio:Si consiglia di provare la funzione di chiamata prima di andarsene emettendo un suono in prossimità dell'unità bambino. Ovviamente tale controllo è più semplice quando avete programmato il numero del vostro cellulare.

Risposta a una chiamata del baby monitor

Quando l'unità bambino rileva un suono, chiama il numero di telefono preimpostato dopo il tempo di sensibilità impostato. Se non riceve alcuna risposta, l'unità bambino chiama nuovamente dopo 1 minuto.

- 1 Rispondete al telefono per ascoltare il vostro bambino.
- 2 Premete il pulsante # sul telefono per parlare al vostro bambino.
- Dopo 3 minuti l'unità bambino si scollega.
- 3 Per scollegarvi, premete il pulsante * del telefono o riattaccate.

Se l'unità bambino rileva un altro suono, chiama nuovamente il numero di telefono preimpostato.

Controllo del bambino chiamando il baby monitor

Nota:Per chiamare l'unità bambino, utilizzate un telefono a tastiera con la composizione a toni, poiché questa caratteristica non funziona su telefoni con composizione a impulsi e su telefoni con disco combinatore.

- 1 Digitate il numero della linea alla quale l'unità bambino è collegata.
- Dopo 3 squilli, l'unità bambino si attiva e chiede di immettere il codice PIN.
- 2 Immettete il codice PIN con i tasti numerici del telefono.
- È ora possibile ascoltare il vostro bambino.

Nota:Se immettete un PIN errato per tre volte, l'unità bambino si scollega.

- 3 Premete il pulsante # sul telefono per parlare al vostro bambino.
- Dopo 3 minuti l'unità bambino si scollega.
- 4 Per scollegarvi, premete il pulsante * del telefono o riattaccate.

Cancellazione di numeri di telefono dalla memoria

Quando la memoria è piena o quando un numero di telefono memorizzato non è più corretto o necessario, seguite la procedura sotto illustrata per cancellare i numeri dalla memoria dell'unità bambino.

- 1 Premete il pulsante M (memoria). (fig. 12)
- M1 lampeggia sul display e viene visualizzato il numero di telefono corrispondente.
- 2 Premete il pulsante M (memoria) finché il numero di telefono che desiderate cancellare viene visualizzato sul display.
- 3 Premete il pulsante 0.
- 4 Premete brevemente il pulsante C (cancella) sulla tastiera. (fig. 11)
- L'icona della memoria (M1-M5) inizia a lampeggiare e 0 scompare dal display: il numero di telefono è stato cancellato e la posizione di memoria è nuovamente libera.
- 5 Per cancellare altri numeri di telefono, ripetete le operazioni sopra descritte.

Nota:Per cancellare contemporaneamente tutti i numeri di telefono, premete il pulsante RESET.Verranno cancellate anche tutte le altre impostazioni. Consultate la sezione 'Reimpostazione dell'unità bambino'.

Modifica del tempo di sensibilità

- 1 Premete il pulsante PRG per entrare in modalità di programmazione.
- 2 Premete il pulsante O.

- © e 10 iniziano a lampeggiare sul display.
- 3 Utilizzate la tastiera numerica per immettere un nuovo tempo di sensibilità compreso tra 10 e 360 secondi.
- 4 Per confermare l'impostazione, premete il tasto OK.

Reimpostazione dell'unità bambino

Nota:Se premete il pulsante RESET, tutte le impostazioni vengono cancellate dalla memoria dell'unità bambino.

- 1 Premete il pulsante RESET per almeno 5 secondi.
- L'unità bambino emette un breve segnale acustico di conferma.
- Quando viene emesso un doppio segnale acustico, le impostazioni predefinite dell'unità bambino sono state ripristinate.
- Dopo alcuni secondi, M1 inizia a lampeggiare sul display: l'unità bambino si trova ora in modalità d'installazione rapida.
- 2 Se desiderate, immettete nuove impostazioni.

Pulizia e manutenzione

1 Pulite il baby monitor con un panno umido.

Non immergete le unità genitore e bambino in acqua e non lavatele sotto l'acqua del rubinetto.

Sostituzione

Unità genitore

Se le batterie dell'unità genitore devono essere ricaricate più spesso del normale, sostituitele con batterie nuove, che potrete trovare presso il negozio in cui avete acquistato il baby monitor.

Nota: Sostituite sempre le batterie con batterie dello stesso tipo: SBC EB4880, 4,8 V, 800 mAh.

- 11 Fate compiere un quarto di giro alla manopola di blocco alla base dell'unità (1), quindi fate scorrere verso il basso il coperchio dello scomparto batteria per estrarlo (2). (fig. 22)
- 2 Estraete le vecchie batterie dallo scomparto, scollegando il connettore dalla presa.
- 3 Inserite il connettore delle nuove batterie nella presa e inserite le nuove batterie nello scomparto.
- 4 Fate nuovamente scorrere il coperchio dello scomparto batteria al suo posto nell'unità genitore (1), quindi fate compiere un quarto di giro alla manopola di blocco per fissare il coperchio (2).

Consiglio:Per prolungare la durata delle batterie, estraetele dallo scomparto quando pensate di non utilizzare il baby monitor per molto tempo.

Unità bambino

Quando la spia di alimentazione lampeggia e il simbolo di batteria scarica viene visualizzato sul display , sostituite le batterie.

- 1 Allentate le viti dello scomparto batteria con un cacciavite ed estraete il coperchio.
- 2 Estraete le vecchie batterie dallo scomparto.
- 3 Inserite quattro batterie AA nuove da 1,5 V.

Nota: Controllate che la direzione dei poli +/- delle batterie sia corretta.

4 Riposizionate il coperchio sullo scomparto batterie dell'unità bambino e serrate la vite con un cacciavite.

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale. (fig. 27)
- Le batterie contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Non smaltite le batterie insieme ai comuni rifiuti domestici, ma consegnatele a un apposito centro di raccolta ufficiale. Rimuovete sempre le batterie prima dello smaltimento o consegnate l'apparecchio a un centro di raccolta ufficiale.

Garanzia e assistenza

Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Reparto assistenza Philips Domestic Appliances & Personal Care BV.

Domande frequenti

Domanda	Risposta
Perché il baby monitor ha una portata inferiore ai 200 metri indicati nella sezione 'Portata effettiva'?	La portata specificata vale solo all'esterno. In casa, la portata effettiva è limitata dal numero e dal tipo di pareti e/o soffitti che s'interpongono tra l'unità bambino e l'unità genitore. La portata effettiva massima all'interno della casa è di 50 metri.
Perché di tanto in tanto si perde la connessione?	Probabilmente l'unità genitore è al limite della portata effettiva. Posizionatela più vicino all'unità bambino, in un luogo con una ricezione migliore. Osservate che servono circa 30 secondi per ristabilire la connessione quando spostate una o entrambe le unità.
Cosa succede in caso di black out?	Se avete inserito le batterie nell'unità bambino, questa passerà al funzionamento a batterie. Se le batterie dell'unità genitore sono sufficientemente cariche, l'unità continuerà a funzionare con l'energia delle batterie.
Perché l'unità genitore non funziona neanche se è stata riposta nel caricabatterie?	Quando le batterie dell'unità genitore sono cariche, dovete caricarla per almeno 20 minuti prima di poter utilizzare l'unità collegata alla presa di corrente.
Perché non si riesce a utilizzare l'unità genitore in modalità cordless per 12 ore con batterie nuove completamente ricaricate?	Prima che le nuove batterie raggiungano la completa funzionalità, è necessario caricarle e scaricarle per tre volte.
Perché l'unità genitore funziona per meno di 12 ore con una carica completa?	Forse il volume è troppo alto. In questi casi l'unità genitore consuma più corrente. Impostate il volume a un livello inferiore.

Domanda	Risposta
	Le batterie utilizzate per molto tempo perdono gradualmente la loro funzionalità e una carica completa dura per un tempo inferiore.
	Se riutilizzate l'unità genitore dopo un periodo d'inattività, le batterie possono avere perso parte della carica. Riponete l'unità nel caricabatterie per ricaricarla.
Perché la spia di alimentazione e il display dell'unità bambino non si accendono premendo il pulsante POWER?	Le batterie sono scariche e sono da sostituire.
	L'unità bambino non è stata collegata alla presa di corrente. Inserite lo spinotto alla presa sull'unità bambino e inserite l'adattatore nella presa a muro.
Perché si accende il simbolo di batteria scarica sul display dell'unità bambino e perché la spia di alimentazione lampeggia?	Le batterie sono quasi scariche e sono da sostituire.
Perché le batterie dell'unità bambino si esauriscono così velocemente?	Forse il livello di sensibilità del microfono è troppo alto: riducete il livello.
	Il volume è troppo alto: riducete il livello.
Perché la spia di alimentazione e la spia SYSTEM CHECK dell'unità genitore non si accendono quando si gira il controllo VOLUME per accendere l'unità genitore?	Le batterie sono scariche e vanno ricaricate.
	Le batterie hanno terminato la loro durata e devono essere sostituite.
L'unità genitore è collegata alla presa di corrente, ma la spia di alimentazione e la spia SYSTEM CHECK non si accendono quando l'unità viene riposta nel caricabatterie. Perché?	Forse avete dimenticato di collegare il caricabatterie alla presa di corrente. In tal caso, collegatelo. Se le batterie sono completamente scariche, è necessario caricarle per 20 minuti prima di poter utilizzare l'unità genitore collegata alla presa di corrente.
Perché l'unità genitore emette un segnale acustico?	Significa che le due unità sono fuori portata. Posizionate l'unità genitore più vicino all'unità bambino.
	Le batterie dell'unità bambino possono essere scariche e vanno sostituite.
	Le batterie dell'unità genitore sono scariche e vanno ricaricate.

Domanda	Risposta
	L'unità genitore non riesce a stabilire un collegamento con l'unità bambino anche se si trova nelle sue vicinanze. Ripristinate l'unità bambino.
	L'unità bambino non è accesa. Per accenderla premete il pulsante POWER.
Perché la spia rossa SYSTEM CHECK sull'unità genitore lampeggia?	Significa che le due unità sono fuori portata. Posizionate l'unità genitore più vicino all'unità bambino.
	Le batterie dell'unità bambino sono scariche e vanno sostituite.
	Le batterie dell'unità genitore sono scariche e vanno ricaricate. Se la ricarica non risolve il problema, sostituite le batterie.
	L'unità genitore non riesce a stabilire un collegamento con l'unità bambino anche se si trova nelle sue vicinanze. Ripristinate l'unità bambino.
	L'unità bambino non è accesa. Per accenderla premete il pulsante POWER.
Perché le batterie dell'unità genitore non si caricano?	Forse il caricabatterie non è collegato correttamente alla presa di corrente. Inserite lo spinotto nel caricabatterie e l'adattatore nella presa a muro.
	Se le batterie non si caricano quando il caricabatterie è collegato correttamente alla presa di corrente, hanno terminato la loro durata e vanno sostituite.
Perché la ricarica delle batterie dell'unità genitore impiega molto più di 14 ore?	L'unità genitore è stata soggetta a funzionamento a corrente durante la ricarica. Spegnete l'unità durante la ricarica per evitare di allungare i tempi di ricarica.
Perché il tempo di funzionamento delle batterie ricaricabili diminuisce dopo ogni ciclo di ricarica?	Le batterie si avvicinano al termine della loro durata e dovranno presto essere sostituite. La durata delle batterie si riduce se riponete sempre l'unità genitore in un caricabatterie collegato alla presa di corrente.
Perché l'unità genitore reagisce troppo lentamente ai suoni del bambino?	Il livello di sensibilità del microfono sull'unità bambino è troppo basso. Impostatelo a un livello più alto.
	Avvicinate l'unità bambino al bambino. Accertatevi che l'unità si trovi ad almeno 1 metro di distanza dal bambino.
Perché l'unità genitore reagisce troppo rapidamente ai suoni ambientali?	Il livello di sensibilità del microfono sull'unità bambino è troppo basso. Impostatelo a un livello più alto.
	Avvicinate l'unità bambino al bambino. Accertatevi che l'unità si trovi ad almeno 1 metro di distanza dal bambino.
Perché l'unità genitore non emette alcun suono?	L'unità genitore è impostata su un canale diverso da quello dell'unità bambino. Impostate entrambe le unità sullo stesso canale.

Domanda	Risposta
	L'unità bambino non è accesa. Per accenderla premete il pulsante POWER.
	Il livello di sensibilità del microfono sull'unità bambino è troppo basso. Impostatelo a un livello più alto.
	Il volume dell'unità genitore è troppo basso. Girare il controllo VOLUME su un livello più alto.
Perché l'unità genitore produce un rumore acuto?	L'unità genitore è troppo vicina all'unità bambino. Allontanatela di almeno 1 metro dall'unità bambino.
	Se questo non risolve il problema, significa che il volume è troppo alto. Girate il controllo VOLUME per selezionare un livello più basso.
Perché l'unità genitore è soggetta a interferenze?	Forse l'unità genitore è fuori portata dall'unità bambino. Avvicinate le due unità.
	Forse l'unità bambino o genitore è troppo vicina a un cellulare o a un telefono cordless, a una radio o a una TV. Allontanatela da tale fonte di interferenze.
Perché l'unità genitore riceve segnali da un altro baby monitor?	Il baby monitor funziona sullo stesso canale di un altro baby monitor nelle vicinanze. Impostate entrambe le unità su un canale diverso. Accertatevi che siano entrambe impostate sullo stesso canale.
Perché l'unità bambino non passa alla modalità di chiamata?	Se il display visualizza %, probabilmente avete dimenticato di inserire il cavo del telefono alla presa corrispondente o non lo avete inserito correttamente. Inserite correttamente il cavo. Se l'unità bambino è collegata correttamente alla linea telefonica, il display visualizza %.
Perché l'unità bambino non compone un numero di telefono?	Non avete selezionato la modalità di chiamata. Utilizzate il pulsante MODE per selezionarla.
	Forse non avete inserito correttamente il cavo del telefono alla presa di ingresso dell'unità bambino. Inserite il cavo del telefono. Se l'unità bambino è collegata correttamente alla linea telefonica, il display visualizza %.
	Il tempo di sensibilità è troppo lungo. Impostate un tempo più breve. Consultate la sezione 'Preparazione del baby monitor per la modalità di chiamata' nel capitolo 'Preparazione all'uso'. Si consiglia di provare la modalità di chiamata prima di allontanarvi.
	Non avete memorizzato un numero di telefono nella memoria dell'unità bambino, Immettete un numero di telefono e memorizzatelo in una delle posizioni di memoria, Consultate la sezione 'Preparazione della modalità di chiamata' nel capitolo 'Preparazione all'uso'. Si consiglia di provare la modalità di chiamata prima di allontanarvi.

Domanda	Risposta
	Forse avete dimenticato di selezionare un numero di telefono. Premete il pulsante M (memoria) per selezionare la giusta posizione di memoria (M1-M5).
Perché l'unità bambino non risponde alle chiamate?	Probabilmente avete tentato di chiamare l'unità bambino con un telefono a impulsi. Utilizzate un telefono a toni o un cellulare.
Perché l'unità bambino non compone il numero giusto?	Non avete immesso il numero corretto o avete selezionato una posizione di memoria sbagliata (M1-M5).
	La rete telefonica non riconosce la composizione a impulsi. Impostate il selettore TONE/PULSE sulla composizione a toni o utilizzate un cellulare.
	La rete telefonica utilizza la composizione a impulsi, ma il selettore TONE/PULSE è impostato sulla composizione a toni. Impostate il selettore TONE/PULSE sulla composizione a impulsi o lasciatelo nell'impostazione a toni e utilizzate un cellulare.
Perché l'unità bambino non riconosce il codice PIN?	Avete immesso un codice PIN sbagliato. Componete nuovamente il numero e immettete il codice corretto.
	Non avete memorizzato un codice PIN nella memoria dell'unità bambino. Immettete un codice PIN. Consultate la sezione 'Preparazione per la modalità di chiamata' nel capitolo 'Preparazione all'uso'.
	State utilizzando un telefono con composizione a impulsi. Utilizzate un cellulare per chiamare l'unità bambino.
	Il telefono si trova nella modalità di composizione a impulsi. Impostatelo sulla composizione a toni. Seguite le istruzioni riportate nel manuale utente del telefono.

Inleiding

Philips spant zich in om zorgzame, betrouwbare producten te maken die ouders de gerustheid geven die ze nodig hebben. Deze babyfoon bestaat uit een ouderunit en een babyunit en biedt 24-uurs ondersteuning door ervoor te zorgen dat u uw baby altijd duidelijk kunt horen.

Wanneer de units goed met elkaar in verbinding staan, kunt u uw baby horen waar u maar bent, zowel in huis als in de tuin. Als u zich buiten het bereik van de gewone babyfoon bevindt, kunt u deze aansluiten op uw (mobiele) telefoon.

Philips Baby Care: samen zorgen

Algemene beschrijving (fig. 1)

A Babyunit

- 1 M-knop (geheugen)
- 2 CHANNEL-schuifknop (voor kanaalselectie)
- 3 SENSITIVITY-schuifknop (voor microfoongevoeligheid)
- 4 Knop voor nachtlampie \$
- 5 Toetsenpaneel
- **PIN** Druk op deze knop om een pincode in te voeren.
- **PRG** (programmeerknop) Druk op deze knop om de programmeermodus te openen.
- Druk op deze knop om de gevoeligheidstijd in te stellen. Met deze knop kunt u tevens een kiestoonpauze invoegen wanneer u een telefoonnummer invoert.
- **C** (wisknop) Druk op deze knop om de laatste invoer te wissen.
- 6 Microfoon
- 7 POWER-knop (babyunit aan/uit)
- 8 Aan-lampje
- 9 Display
- Y. II unit in normale babyfoonmodus
- sunit in belmodus
- MI M5 geeft de telefoonnummers aan die in het geheugen zijn opgeslagen (M1-M5)
- BB geeft telefoonnummers aan
- # unit niet/verkeerd aangesloten op het stopcontact of werkt op batterijen
- % unit niet verbonden met telefoonnetwerk
- O geeft aan dat er een niet-standaard gevoeligheidstijd is geprogrammeerd (de standaard gevoeligheidstijd is 10 seconden)
- PIN geeft aan dat er een pincode is geprogrammeerd
- geeft de batterijstatus aan. Wanneer het energieniveau van de batterij afneemt, wordt het aantal getoonde segmenten kleiner. Als de batterijen leeg zijn en moeten worden vervangen, begint het batterijsymbool te knipperen.
- 10 MODE-knop (voor belmodus/babyfoonmodus)
- 11 Klep toetsenpaneel
- 12 RESET-knop
- 13 Volumeregelaar
- 14 Toon/pulsknop
- 15 Luidspreker
- 16 Uitschuifbare en draaibare antenne
- 17 Aansluitopening telefoonlijn-uit
- 18 Aansluitopening telefoonlijn-in
- 19 Aansluitopening voor klein stekkertje
- 20 Klep van batterijvak
- 21 Adapter met klein stekkertje

Niet afgebeeld: telefoonkabel en stekker

- **B** Ouderunit
- 1 Oplaadlampje

- 2 Oplader
- 3 SYSTEM CHECK-lampje (voor systeemcontrole)
- 4 Luidspreker
- 5 Geluidsniveaulampjes
- 6 Antenne
- 7 Aan-lampie
- 8 Volumeregelaar met uitknop
- 9 CHANNEL-schuifknop (voor kanaalselectie)
- 10 Aansluitopening voor klein stekkertje
- 11 Aan/uitschakelaar systeemcontrolealarm
- 12 Batterijvak
- 13 Klep van batterijvak
- 14 Adapter met klein stekkertje

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.
- Controleer of het voltage aangegeven op de adapter overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Het apparaat is geschikt voor een netspanning tussen 220 en 240V.
- Maak de behuizing van de babyunit en de ouderunit niet open, behalve de batterijvakken, om elektrische schokken te voorkomen.
- Als de adapter van de babyunit of ouderunit beschadigd is, zorg er dan voor dat deze altijd wordt vervangen door een adapter van hetzelfde type om gevaar te voorkomen.
- Als de oplader van de ouderunit beschadigd is, zorg er dan voor dat deze altijd wordt vervangen door een oplader van hetzelfde type om gevaar te voorkomen.
- Gebruik en bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 10°C en 40°C.
- Stel de babyfoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen of direct zonlicht. (fig. 2)
- Zorg dat de babyunit en het snoer niet binnen het bereik van de baby komen (ten minste 1 meter verwijderd).
- Plaats de babyunit niet in het bed of de box van de baby.
- Gebruik de babyfoon niet in een vochtige omgeving of nabij water.
- Dek de babyfoon niet af met een handdoek of deken.
- Dompel geen enkel deel van de babyfoon in water of een andere vloeistof.
- Plaats altijd batterijen van het goede type in de babyunit om het risico op explosies te voorkomen.
- Vervang het oplaadbare batterijpak van de ontvanger altijd door een batterijpak van het goede type.
- Gebruik alleen de bijgeleverde adapter om de babyunit aan te sluiten op netspanning.
- Gebruik alleen de bijgeleverde lader om de ouderunit op te laden.
- De adapters bevatten een transformator. Knip de adapters niet af om deze te vervangen door een andere stekker, omdat dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Omdat continue uitzending niet is toegestaan, hoort u uw baby alleen wanneer hij of zij geluid maakt.
- De antenne van de ouderunit is niet buigbaar. Trek niet aan de antenne en buig deze niet.
- De antenne van de babyunit kan worden uitgetrokken en naar boven worden gericht.

Klaarmaken voor gebruik

Babyunit

De babyunit werkt op netspanning of op batterijen. Zelfs indien u van plan bent de babyunit op netspanning te laten werken, raden we u aan batterijen te plaatsen. Hierdoor blijft het apparaat werken wanneer de stroom uitvalt.

Gebruik op netspanning

1 Steek de kleine stekker in de aansluitopening van de babyunit en steek de adapter in een stopcontact. (fig. 3)

Gebruik op batterijen

De babyunit werkt op vier R6 1,5V AA-batterijen (niet bijgeleverd). We raden u sterk aan om Philips LR6 PowerLife-batterijen te gebruiken.

Zorg ervoor dat uw handen en de babyunit droog zijn wanneer u de batterijen plaatst.

- 1 Draai de schroef van de klep van het batterijvak met een schroevendraaier los en verwijder de klep. (fig. 4)
- 2 Plaats vier 1,5V AA-batterijen.
- ▶ Zorg ervoor dat de + en polen van de batterijen in de juiste richting wijzen.
- 3 Plaats de klep van het batterijvak terug op het apparaat en draai de schroef met een schroevendraaier vast. (fig. 5)

Opmerking:Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

Opmerking: Verwijder de batterijen als u de babyunit een maand of langer niet gaat gebruiken.

Opmerking:Als er batterijen in de babyunit zitten wanneer u deze op netspanning gebruikt, dient u de batterijen elk half jaar op lekkage te controleren.

Opmerking:Als de batterijen bijna leeg zijn, gaan het batterijsymbool — op het display en het aanlampje knipperen. Zijn de batterijen leeg, dan gaan het aan-lampje en het display niet aan.

Ouderunit

De ouderunit heeft een oplaadbaar batterijpak en kan in de oplader worden opgeladen. Als het batterijpak volledig is opgeladen, kunt u de ouderunit maximaal 12 uur draadloos gebruiken.

- 1 Steek de kleine stekker in de aansluitopening van de oplader en steek de adapter in een stopcontact. (fig. 6)
- 2 Plaats de ouderunit in de oplader. (fig. 7)
- De oplaadlampjes branden rood.
- 3 Laat de ouderunit in de oplader staan totdat het batterijpak volledig is opgeladen.
- Het duurt minimaal 14 uur om het batterijpak volledig op te laden.
- De oplaadlampjes branden rood zolang de ouderunit in de oplader staat, zelfs als het batterijpak volledig is opgeladen.

Opmerking:Als het batterijpak bijna leeg is, knipperen het aan-lampje en het SYSTEM CHECK-lampje. Als het aan-lampje en het SYSTEM CHECK-lampje helemaal niet gaan branden, is het batterijpak leeg.

Opmerking:U kunt de ouderunit ook in de oplader laten staan om deze op netspanning te gebruiken.

Klaarmaken voor belmodus

Babyunit

- 1 Volg de bovenstaande instructies om de babyunit klaar te maken voor gebruik op netspanning.
- 2 Steek een van de connectors van de bijgeleverde telefoonkabel in de juiste telefoonstekker. Steek de stekker in de telefooncontactdoos.
- 3 Steek de andere connector van de telefoonkabel in de aansluitopening telefoonlijn-in van de babyunit. (fig. 8)
- Als u wilt dat uw telefoon gewoon werkt wanneer de babyunit in de belmodus staat, steek dan de kabel van de telefoon in aansluitopening telefoonlijn-uit van de babyunit.
- 4 Druk op de toon/pulsknop om toon- of pulsbellen te selecteren. (fig. 9)

Opmerking:Selecteer altijd toonbellen tenzij uw telefoon met pulsbellen werkt of als uw telefoonmaatschappij alleen pulsbellen ondersteunt.

TipDe meeste oudere telefoons met draaischijf maken gebruik van pulsbellen, terwijl de meeste druktoetstelefoons gebruik maken van toonbellen.

Programmeren voor belmodus met Snelinstallatie

Wanneer u de babyunit inschakelt, knippert M1 op het display. Dit geeft aan dat de babyunit zich in de Snelinstallatiemodus bevindt. Hiermee kunt u de babyunit snel in de belmodus zetten zonder voorprogrammeren.

1 Voer een telefoonnummer in en druk op OK om het te bevestigen. (fig. 10)

Opmerking:Druk op de \odot knop om een kiestoonpauze in het telefoonnummer in te voegen. Op het display wordt de pauze met een P aangegeven.

- ▶ Het ingevoerde telefoonnummer wordt opgeslagen in M1.
- ▶ PIN en ---- beginnen op het display te knipperen.
- 2 Voer een 4-cijferige pincode in en druk op OK om deze te bevestigen.
- o en 10 (standaard gevoeligheidstijd) beginnen op het display te knipperen.
- 3 Stel de gevoeligheidstijd in en druk op OK om deze te bevestigen.
- De gevoeligheidstijd is de tijd waarna de babyunit het geselecteerde telefoonnummer belt wanneer er geluid wordt waargenomen.
- U kunt een gevoeligheidstijd instellen van 10 tot 360 seconden. De standaard gevoeligheidstijd is 10 seconden.

Opmerking:Als u niet binnen 5 seconden op een andere knop drukt, keert de babyunit weer terug naar de normale babyfoonmodus.

Opmerking:Om alle instellingen te annuleren en terug te gaan naar de Snelinstallatiemodus, houdt u de RESET-knop langer dan 5 seconden ingedrukt.

Programmeren voor belmodus met de PRG-knop

- 1 Druk op PRG (programmeren) op het toetsenpaneel om de programmeermodus te openen. (fig. 11)
- Gebruik de toetsen op het toetsenpaneel om instellingen in te voeren of te wijzigen.
- Druk op OK op het toetsenpaneel om de instellingen te bevestigen.
- Om het laatst ingevoerde cijfer te wissen, drukt u op de C-knop op het toetsenpaneel.

Opmerking:Als u niet binnen 5 seconden op een knop drukt, wordt de programmeermodus op de babyunit uitgeschakeld.

- 2 Druk eenmaal of meerdere keren op de M-knop (geheugen) om een lege locatie in het geheugen te zoeken. (fig. 12)
- ▶ Het geheugenicoon (M1-M5) knippert als een geheugenlocatie vrij is.
- Voer het gewenste telefoonnummer met het numerieke toetsenpaneel in. Het nummer mag uit maximaal 40 cijfers bestaan.
- Het geheugenicoon houdt op met knipperen.
- Op het display wordt het telefoonnummer kort weergegeven (slechts 11 cijfers).
- Het nummer verdwijnt vervolgens van het display, maar het geheugenicoon blijft zichtbaar. Het nummer wordt opgeslagen in het geheugen van de babyunit.
- Herhaal bovenstaande stappen om andere telefoonnummers op te slaan.

Opmerking:Druk op de \odot knop om een kiestoonpauze in het telefoonnummer in te voegen. Op het display wordt de pauze met een P aangegeven.

- 3 Kies de taal van het display.
- Druk op OK en het nummer van de taal die u voor de babyunit wilt gebruiken.

Opmerking:De beschikbare talen zijn Engels (1), Frans (2), Duits (3), Spaans (4) of Nederlands (5). Engels is de standaardtaal.

- Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Wanneer u de babyunit belt om naar uw baby te luisteren, wordt u in de door u geselecteerde taal gevraagd de pincode in te voeren.

- 4 Druk op PIN op het toetsenpaneel.
- ▶ PIN en ---- beginnen op het display te knipperen.
- Voer een 4-cijferige pincode in met het numerieke toetsenpaneel.
- Druk op OK op het toetsenpaneel om de instelling te bevestigen.
- 5 Druk op de O knop om de gevoeligheidstijd in te stellen.
- Oen 10 beginnen op het display te knipperen.
- De gevoeligheidstijd is de tijd waarna de babyunit het geselecteerde telefoonnummer belt wanneer er geluid wordt waargenomen.
- U kunt een gevoeligheidstijd instellen van 10 tot 360 seconden. De standaard gevoeligheidstijd is 10 seconden.
- Druk op OK om de instelling te bevestigen.

De babyunit is nu klaar voor gebruik in belmodus.

Het apparaat gebruiken

Normale babyfoonmodus

- 11 Plaats de ouderunit en de babyunit in dezelfde ruimte om de verbinding te testen. (fig. 13) Zorg dat de beide units ten minste 1 meter uit elkaar staan.
- 2 Druk op POWER om de babyunit in te schakelen. (fig. 14)
- Het display licht op en het aan-lampje brandt groen.
- Na enkele seconden begint M1 op het display te knipperen. De babyunit bevindt zich nu in Snelinstallatiemodus.
- Als u de babyunit wilt klaarmaken voor gebruik in belmodus zonder te programmeren, volg dan stappen 1 tot en met 4 in 'Programmeren voor belmodus met Snelinstallatie'.
- Als u de babyunit wilt klaarmaken voor gebruik als gewone babyfoon, kunt u de Snelinstallatiemodus overslaan (zie stap 3 hieronder).
- 3 Wacht 5 seconden of druk enkele keren op OK om de modus Snelle installatie over te slaan. (fig. 10)
- 4 Kies met behulp van de MODE-knop de gewone babyfoonmodus Y...l. (fig. 15)

- 5 Schuif de antenne uit en draai deze naar boven voor een goede ontvangst.
- 6 Draai de volumeknop van de ouderunit naar een volumestand om de ouderunit in te schakelen. (fig. 16)
- Het SYSTEM CHECK-lampje begint groen te branden zodra er verbinding is tussen de twee units.

Opmerking:Het duurt ongeveer 30 seconden voordat de verbinding tot stand is gebracht.

- Zorg dat de babyunit ten minste 1 meter van uw baby verwijderd is. (fig. 17)
- 8 Plaats de ouderunit binnen het bereik van de babyunit. Zorg dat de babyunit ten minste 1 meter van de ouderunit verwijderd is. (fig. 18)

Zie 'Bereik' hieronder voor meer informatie over het bereik.

Bereik

Het bereik van de babyfoon is 200 meter in de open lucht. Dit bereik kan, afhankelijk van de omgeving en andere storingsfactoren, kleiner zijn. Binnenshuis is het bereik maximaal 50 meter.

Droge materialen	Dikte van het materiaal	Vermindering bereik
Hout, pleisterwerk, karton, glas (zonder metaal, draden of leidingen)	< 30 cm	0-10%
Steen, triplex	< 30 cm	5-35%
Gewapend beton	< 30 cm	30-100%
Metalen roosters of stangen	< 1 cm	90-100%
Metaal- of aluminiumplaten	< 1 cm	100%

Voor natte en vochtige materialen kan het verlies van het bereik oplopen tot 100%.

Functies in normale babyfoonmodus

Kanaalselectie

Zorg dat de CHANNEL-schuifknoppen van beide units op dezelfde stand staan. U kunt vier verschillende kanalen selecteren. Ondervindt u storing van andere babyfoons, radioapparatuur enz., kies dan een ander kanaal.

- 1 Schuif de CHANNEL-schuifknop op de babyunit naar het gewenste kanaal (1, 2, 3 of 4). (fig. 19)
- 2 Schuif de CHANNEL-schuifknop op de ouderunit naar hetzelfde kanaal. (fig. 20)

Gevoeligheid microfoon

Met behulp van de SENSITIVITY-schuifknop voor de microfoon op de babyunit kunt u het gewenste niveau instellen voor het geluid dat door de microfoon moet worden opgemerkt: laag, middel of hoog. Als de microfoongevoeligheid op 'hoog' staat, worden alle geluiden door de babyunit opgemerkt. U kunt de microfoongevoeligheid alleen veranderen als er verbinding is tussen de babyunit en de ouderunit. Dit is het geval als het SYSTEM CHECK-lampje op de ouderunit continu groen brandt.

1 Verschuif de SENSITIVITY-schuifknop om de microfoongevoeligheid van de babyunit op het gewenste niveau in te stellen. (fig. 21)

U kunt uw eigen stem gebruiken om de microfoongevoeligheid te testen.

Stille babyfoon

1 Draai de volumeregelaar van de ouderunit naar het laagste niveau -. (fig. 22)

Pas op dat u de ouderunit niet volledig uitschakelt door de volumeregelaar naar de uit-positie te draaien.

De geluidsniveaulampjes op de ouderunit geven een visuele waarschuwing bij elk geluid dat de baby maakt. Hoe harder het geluid, hoe meer lampjes gaan branden.

Als er geen geluid wordt waargenomen, zijn alle geluidsniveaulampjes uit.

Systeemcontrolealarm

De standaardinstelling van het systeemcontrolealarm is 'uit' &. Wanneer het systeemcontrolealarm is ingesteld op 'aan', piept de ouderunit en knippert het SYSTEM CHECK-lampje rood wanner de verbinding met de babyunit is verbroken.

- 1 Draai de vergrendelknop aan de onderzijde van de ouderunit een kwartslag (1) met een schroevendraaier. Schuif vervolgens de klep van het batterijvak omlaag om deze te verwijderen (2). (fig. 23)
- 2 Zet de schakelaar van het systeemcontrolealarm in het batterijvak op 'aan' 4. (fig. 24)
- 3 Schuif de klep van het batterijvak terug op de ouderunit (1). Draai vervolgens de vergrendelknop met een schroevendraaier een kwartslag om de klep vast te maken (2). (fig. 25)

Opmerking:Bij de standaardinstelling knippert het SYSTEM CHECK-lampje alleen rood als de verbinding is verbroken.

Nachtlampje

1 Druk op de knop voor het nachtlampje ♯ om het nachtlampje in of uit te schakelen. (fig. 26) Schakel het nachtlampje uit als de babyunit op batterijen werkt om energie te besparen.

Belmodus

In deze modus belt de babyunit een voorgeprogrammeerd telefoonnummer als een geluid wordt waargenomen. U kunt tevens het telefoonnummer bellen waarop de babyunit is aangesloten om even naar uw baby te luisteren.

De babyfoon in belmodus zetten

- 1 Schakel de babyunit en de ouderunit in.
- 2 Controleer of:
- de bijgeleverde telefoonkabel op de aansluitopening telefoonlijn-in van de babyunit is aangesloten.
- ten minste één telefoonnummer is opgeslagen in het geheugen van de babyunit.
- 3 Druk op de MODE-knop van de babyunit om de unit in belmodus te zetten. (fig. 15)

Opmerking:Als % op het display gaat branden, is er geen verbinding met het telefoonnetwerk. Maak verbinding met het telefoonnetwerk aan de hand van de stappen in 'Klaarmaken voor belmodus'.

- 4 Druk op de M-knop (geheugen) om het telefoonnummer te kiezen. (fig. 12)
- Hebt u Snelinstallatie gebruikt om een telefoonnummer in het geheugen op te slaan, druk dan op M1.
- Hebt u de babyunit met de PRG-knop geprogrammeerd, kies dan een van de telefoonnummers die in het geheugen zijn opgeslagen (M1-M5).
- 5 Schuif de SENSITIVITY-schuifknop naar het gewenste gevoeligheidsniveau van de microfoon. (fig. 21)
- Zie 'Gevoeligheid microfoon' voor instructies voor het instellen van de microfoongevoeligheid van de babyunit.

TipWe raden u aan om de belfunctie te testen voordat u vertrekt door een geluid nabij de babyunit te maken. Dit is natuurlijk het eenvoudigst wanneer u uw mobiele telefoonnummer hebt geprogrammeerd.

Een oproep van de babyfoon beantwoorden

Als de babyunit geluid waarneemt, belt deze na de vooraf ingestelde gevoeligheidstijd het voorgeprogrammeerde telefoonnummer. Indien de oproep niet wordt beantwoord, belt de babyunit na 1 minuut weer naar het telefoonnummer.

- 1 Beantwoord de telefoon om naar uw baby te luisteren.
- 2 Druk op de #-knop van de telefoon om tegen uw baby te praten.
- Na 3 minuten verbreekt de babyunit de verbinding.
- 3 Druk op de *-knop van de telefoon of hang op om zelf de verbinding te verbreken.

Als de babyunit weer geluid waarneemt, dan belt deze het voorgeprogrammeerde telefoonnummer opnieuw.

De babyfoon bellen om naar uw baby te luisteren

Opmerking:Gebruik een telefoon met druktoetsen die geschikt is voor toonbellen om de babyunit te bellen. Deze functie werkt niet bij pulstelefoons en telefoons met een draaischijf.

- 1 Bel het nummer van de telefoonlijn waarop de babyunit is aangesloten.
- Nadat de telefoon 3 keer is overgegaan, wordt de babyunit geactiveerd en moet u uw pincode invoeren.
- 2 Voer uw pincode in met de nummertoetsen van de telefoon.
- U kunt nu naar uw baby luisteren.

Opmerking:Wanneer u drie keer een foutieve pincode invoert, wordt de verbinding met de babyunit verbroken.

- 3 Druk op de #-knop van de telefoon om tegen uw baby te praten.
- Na 3 minuten verbreekt de babyunit de verbinding.
- 4 Druk op de *-knop van de telefoon of hang op om zelf de verbinding te verbreken.

Telefoonnummers uit het geheugen wissen

Wanneer het geheugen vol is of als een opgeslagen telefoonnummer niet meer correct of nodig is, kunt u telefoonnummers volgens de onderstaande procedure uit het geheugen van de babyunit wissen.

- 1 Druk op de M-knop (geheugen). (fig. 12)
- Op het display begint M1 te knipperen en het bijbehorende telefoonnummer verschijnt.
- 2 Druk op de M-knop (geheugen) totdat het telefoonnummer dat u wilt wissen op het display verschijnt.
- 3 Druk op 0.
- 4 Druk kort op C (wissen) op het toetsenpaneel. (fig. 11)
- Het geheugenicoon (M1-M5) begint te knipperen en 0 verschijnt op het display. Het telefoonnummer is gewist en de geheugenlocatie is weer vrij.
- 5 Herhaal bovenstaande stappen om andere telefoonnummers te wissen.

Opmerking:Om alle telefoonnummers in één keer te wissen, drukt u op de RESET-knop. Alle andere instellingen worden eveneens gewist. Zie 'De babyunit resetten'.

De gevoeligheidstijd wijzigen

1 Druk op PRG voor de programmeermodus.

- 2 Druk op de ① knop.
- O en 10 beginnen op het display te knipperen.
- 3 Voer een nieuwe gevoeligheidstijd van 10 tot 360 in met het numerieke toetsenpaneel.
- 4 Druk op OK om de instelling te bevestigen.

De babyunit resetten

Opmerking: Als u op RESET drukt, worden alle instellingen uit het geheugen van de babyunit gewist.

- 1 Houd RESET gedurende 5 seconden ingedrukt.
- U hoort ter bevestiging een kort piepje.
- Wanneer u twee piepjes hoort, is de babyunit gereset naar de standaardinstellingen.
- Na enkele seconden begint M1 op het display te knipperen. De babyunit bevindt zich nu in Snelinstallatiemodus.
- 2 Voer indien gewenst nieuwe instellingen in.

Schoonmaken en onderhoud

1 Maak de babyfoon schoon met een vochtige doek.

Dompel de ouderunit en de babyunit niet in water en maak ze niet schoon onder de kraan.

Vervangen

Ouderunit

Als het batterijpak van de ouderunit vaker dan gebruikelijk moet worden opgeladen, moet u het door een nieuwe vervangen. Een nieuw oplaadbaar batterijpak is verkrijgbaar bij de winkel waar u de babyfoon hebt aangeschaft.

Opmerking: Vervang het batterijpak altijd door een batterijpak van hetzelfde type: SBC EB4880, 4,8V, 800 mAh.

- 1 Draai de vergrendelknop aan de onderzijde een kwartslag (1) en schuif vervolgens de klep van het batterijvak omlaag en om deze te verwijderen (2). (fig. 22)
- 2 Verwijder het oude batterijpak uit het batterijvak en trek de connector van het oude batterijpak uit het aansluitpunt.
- 3 Steek de connector van het nieuwe batterijpak in het aansluitpunt en plaats het nieuwe batterijpak in het batterijvak.
- 4 Schuif de klep van het batterijvak terug op de ouderunit (1). Draai vervolgens de vergrendelknop een kwartslag om de klep vast te maken (2).

TipVerwijder het batterijpak uit het batterijvak als u de babyfoon gedurende langere tijd niet gebruikt om de levensduur van het batterijpak te verlengen.

Babyunit

Wanneer het aan-lampje knippert en het 'batterij leeg'-symbool op het display verschijnt, moet u de batterijen vervangen.

- 1 Draai de schroef van de klep van het batterijvak met een schroevendraaier los en verwijder de klep.
- 2 Verwijder de oude batterijen uit het batterijvak.
- 3 Plaats vier nieuwe 1,5V AA-batterijen.

Opmerking:Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen in de juiste richting wijzen.

4 Plaats de klep van het batterijvak terug op de babyunit en draai de schroef met een schroevendraaier vast.

Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving. (fig. 27)
- Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Gooi lege batterijen niet weg met het gewone huisvuil, maar lever deze in bij een officieel aangewezen inzamelpunt. Verwijder de batterijen altijd voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een officieel aangewezen inzamelpunt.

Garantie en service

Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website **www.philips.com**, of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in uw land is, gaat u naar uw Philips-dealer of neemt u contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

V/ool	gestelde	WHOGOD
- VIELEI	gesteide	vragen

Vraag	Antwoord
Waarom heeft de babyfoon een kleiner bereik dan het bereik van 200 meter dat in het hoofdstuk 'Bereik' staat?	Het opgegeven bereik is alleen geldig buitenshuis en in de open lucht. Binnenshuis wordt het bereik beperkt door het aantal en het soort muren en/of plafonds tussen de babyunit en de ouderunit. Het maximale bereik binnenshuis is 50 meter:
Waarom valt de verbinding nu en dan weg?	De ouderunit zit waarschijnlijk op de rand van het bereik. Plaats de ouderunit dichter bij de babyunit in een omgeving met een betere ontvangst. Het duurt ongeveer 30 seconden voordat de verbinding is hersteld als u een of beide unit(s) verplaatst.
Wat gebeurt er als de stroom uitvalt?	Hebt u batterijen in de babyunit geplaatst, dan schakelt de babyunit over op batterijen. Als het batterijpak van de ouderunit voldoende is opgeladen, gaat de ouderunit werken op het batterijpak.
Waarom werkt de ouderunit niet terwijl deze wel in de oplader is geplaatst?	Wanneer het oplaadbare batterijpak van de ouderunit bijna leeg is, moet u de ouderunit gedurende maximaal 20 minuten opladen voordat u deze kunt laten werken op netspanning.
Waarom kan ik de ouderunit niet 12 uur lang draadloos gebruiken met een volledig opgeladen nieuw batterijpak?	U moet het nieuwe batterijpak drie keer opladen en ontladen voordat deze de volledige capaciteit bereikt.
Waarom werkt de ouderunit minder dan 12 uur terwijl het batterijpak wel volledig is opgeladen?	Misschien is het volume te hoog gezet. Bij een hoge volumeinstelling verbruikt de ouderunit meer stroom. Zet het volume lager.

Vraag	Antwoord
	Wanneer het oplaadbare batterijpak al geruime tijd meegaat, neemt de capaciteit langzaam af. Als dit gebeurt, vermindert de gebruiksduur van het volgeladen batterijpak.
	Als u de ouderunit na lange tijd weer gaat gebruiken, kan de batterijlading zijn verminderd. Plaats de ouderunit in de oplader om het batterijpak opnieuw op te laden.
Waarom gaan het aan- lampje en het display van de babyunit niet aan als ik op POWER druk?	De batterijen zijn leeg.Vervang de batterijen.
	U hebt de babyunit niet op netspanning aangesloten. Steek de kleine stekker in de aansluitopening van de babyunit en steek de adapter in een stopcontact.
Waarom is het 'batterij leeg'- symbool verlicht op het display van de babyunit en waarom knippert het aan- lampje?	De batterijen zijn bijna leeg.Vervang de batterijen.
Waarom raken de batterijen van de babyunit zo snel leeg?	Misschien hebt u de microfoongevoeligheid te hoog gezet. Zet de microfoongevoeligheid lager.
	Het volume staat te hoog. Zet het volume lager:
Waarom gaan het aan- lampje en het SYSTEM CHECK-lampje van de ouderunit niet aan als ik aan de volumeregelaar draai om de ouderunit in te schakelen?	Het batterijpak is leeg. Laad het batterijpak op.
	Het oplaadbare batterijpak heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Vervang het batterijpak.
Ik wil de ouderunit op netspanning gebruiken, maar het aan-lampje en het SYSTEM CHECK-lampje gaan niet aan als ik de ouderunit in de oplader plaats. Hoe komt dit?	Misschien bent u vergeten om de oplader op netspanning aan te sluiten. Sluit de oplader aan op netspanning. Als het batterijpak helemaal leeg is, moet u de ouderunit 20 minuten opladen voordat u deze op netspanning kunt gebruiken.
Waarom piept de ouderunit?	Dit geeft aan dat de units niet in elkaars bereik staan. Plaats de ouderunit dichter bij de babyunit.
	Mogelijk zijn de batterijen van de babyunit bijna leeg.Vervang de batterijen.
	Het oplaadbare batterijpak van de ouderunit is bijna leeg. Laad het batterijpak op.
	De ouderunit kan geen verbinding maken met de babyunit, terwijl deze wel dicht bij elkaar staan. Reset de babyunit.

Vraag	Antwoord
	De babyunit is niet ingeschakeld. Druk op POWER op de babyunit om deze in te schakelen.
Waarom knippert het SYSTEM CHECK-lampje op de babyunit rood?	Dit geeft aan dat de units niet in elkaars bereik staan. Plaats de ouderunit dichter bij de babyunit.
	De batterijen van de babyunit zijn bijna leeg.Vervang de batterijen.
	Het oplaadbare batterijpak van de ouderunit is bijna leeg. Laad het batterijpak op. Als dit niet werkt, moet u het batterijpak vervangen.
	De ouderunit kan geen verbinding maken met de babyunit, terwijl deze wel dicht bij elkaar staan. Reset de babyunit.
	De babyunit is niet ingeschakeld. Druk op POWER op de babyunit om deze in te schakelen.
Waarom wordt het batterijpak van de ouderunit niet opgeladen?	De oplader is mogelijk niet goed op netspanning aangesloten. Steek de kleine stekker in de oplader en steek de adapter in het stopcontact.
	Als het batterijpak niet wordt opgeladen hoewel de oplader wel goed op netspanning is aangesloten, heeft het batterijpak het eind van de levensduur bereikt. Vervang het batterijpak.
Waarom duurt het opladen van het batterijpak van de ouderunit veel langer dan 14 uur?	Tijdens het opladen was de ouderunit ingeschakeld op netspanning. Schakel de ouderunit tijdens het opladen uit om een langere laadtijd dan normaal te voorkomen.
Waarom gaat de gebruiksduur van het oplaadbare batterijpak steeds verder achteruit na iedere oplaadcyclus?	Het oplaadbare batterijpak nadert het eind van de levensduur en moet binnenkort worden vervangen. De levensduur van het batterijpak neemt ook af wanneer u de ouderunit voortdurend in de op netspanning aangesloten oplader laat staan.
Waarom reageert de ouderunit te langzaam op geluiden van de baby?	De microfoongevoeligheid van de babyunit staat te laag. Zet de gevoeligheid op een hogere stand.
	Plaats de babyunit dichter bij de baby. Zorg dat de babyunit ten minste 1 meter van uw baby verwijderd is.
Waarom reageert de ouderunit te snel op omgevingsgeluid?	De microfoongevoeligheid van de babyunit staat te laag. Zet de gevoeligheid op een hogere stand.
	Plaats de babyunit dichter bij de baby. Zorg dat de babyunit ten minste 1 meter van uw baby verwijderd is.
Waarom hoor ik geen geluid van de ouderunit?	De ouderunit staat op een ander kanaal dan de babyunit. Zet beide units op hetzelfde kanaal.
	De babyunit is niet ingeschakeld. Druk op POWER op de babyunit om deze in te schakelen.

Vraag	Antwoord
	De microfoongevoeligheid van de babyunit staat te laag. Zet de gevoeligheid op een hogere stand.
	Het volume van de ouderunit staat te laag. Zet het volume hoger.
Waarom maakt de ouderunit een snerpend/ hoog geluid?	De ouderunit staat te dicht bij de babyunit. Zorg dat de ouderunit ten minste 1 meter van de babyunit verwijderd is.
	Is het probleem hiermee niet verholpen, dan staat het volume te hoog. Draai de volumeregelaar naar een lager volume.
Waarom hoor ik storing op de ouderunit?	De ouderunit is mogelijk buiten het bereik van de babyunit. Plaats de ouderunit dichter bij de babyunit.
	De babyunit of de ouderunit bevindt zich mogelijk te dicht bij een mobiele of draadloze telefoon, radio of televisie. Plaats de unit uit de buurt van de storingsbron.
Waarom vangt de ouderunit signalen op van een andere babyfoon?	De babyfoon staat op hetzelfde kanaal als een andere babyfoon in de buurt. Zet beide units op een ander kanaal. Zorg dat beide units op hetzelfde kanaal staan.
Waarom schakelt de babyunit niet over op de belmodus?	Als op het display % verschijnt, hebt u de telefoonkabel niet goed aangesloten of niet op de juiste aansluitopening aangesloten. Sluit de kabel goed aan. Als de babyunit goed op de telefoonkabel is aangesloten, verschijnt % op het display.
Waarom belt de babyunit niet naar een telefoonnummer?	U hebt de belmodus niet geselecteerd. Druk op MODE om de belmodus te selecteren.
	Misschien heb u de telefoonkabel niet goed in de aansluitopening telefoonlijn-in van de babyunit gedaan. Bevestig de telefoonkabel. Als de de babyunit goed op de telefoonkabel is aangesloten, verschijnt \Im op het display.
	De gevoeligheidstijd is te hoog. Stel een kortere gevoeligheidstijd in. Zie 'Klaarmaken voor belmodus' in hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik'. We raden u aan om de belmodus te testen voor u vertrekt.
	U hebt geen telefoonnummers opgeslagen in het geheugen van de babyunit. Voer een telefoonnummer in en sla het op in een van de geheugenlocaties. Zie 'Klaarmaken voor belmodus' in hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik'. We raden u aan om de belmodus te testen voor u vertrekt.
	U bent mogelijk vergeten een telefoonnummer te selecteren. Druk op M (geheugen) om de gewenste geheugenlocatie (M1-M5) te selecteren.
Waarom wordt mijn oproep niet door de babyunit beantwoord?	U probeert de babyunit waarschijnlijk te bellen met een pulstelefoon. Gebruik een toontelefoon of een mobiele telefoon.

Vraag	Antwoord
Waarom belt de babyunit niet naar het goede nummer?	U hebt niet het goede nummer ingevoerd of u hebt de verkeerde geheugenlocatie (M1-M5) gekozen.
	Uw telefoonnetwerk herkent de belpulsen niet. Zet de toon/ pulsknop op toonbellen of gebruik een mobiele telefoon.
	Uw telefoonnetwerk gebruikt pulsbellen, maar de toon/pulsknop staat op toonbellen. Zet de toon/pulsknop op pulsbellen of behoud de stand toonbellen en gebruik een mobiele telefoon.
Waarom herkent de babyunit de pincode niet?	U hebt een verkeerde pincode ingevoerd. Bel opnieuw en voer de goede code in.
	U hebt geen pincode opgeslagen in het geheugen van de babyunit. Voer een pincode in. Zie 'Klaarmaken voor belmodus' in hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik'.
	U gebruikt een pulstelefoon. Gebruik een mobiele telefoon om naar de babyunit te bellen.
	De telefoon staat op pulsbellen. Zet de telefoon op toonbellen. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de telefoon.

Innledning

Philips er svært opptatt av å produsere pålitelige produkter som gir foreldrene den tryggheten de trenger. Denne babymonitoren består av en foreldreenhet og en babyenhet. Den fungerer 24 timer i døgnet, slik at du alltid kan høre babyen.

Når enhetene er koblet riktig sammen, kan du være sikker på at du vil høre babyen hvor enn du befinner deg i huset eller hagen. Når den vanlige babyenheten er utenfor rekkevidde, kan du koble den over til en telefon eller mobiltelefon.

Philips Baby-Care – vi tar omsorgen sammen

Generell beskrivelse (fig. 1)

A Babyenhet

- 1 M-knapp (minneknapp)
- 2 Glidebryter for kanalvalg
- 3 Glidebryter for følsomhet
- 4 Nattlysknapp \$
- 5 Tastatur
- PIN trykk på denne knappen for å angi en PIN-kode.
- PRG (programmeringsknapp) trykk på denne knappen for å gå inn i programmeringsmodusen.
- O trykk på denne knappen for å angi følsomhetstiden. Du kan også bruke denne knappen til å sette inn et mellomrom når du angir et telefonnummer.
- C (sletteknapp) trykk på denne knappen for å slette det du skrev inn sist.
- 6 Mikrofon
- 7 Av/på-knapp
- 8 Av/på-lampe
- 9 Display
- Y.ıl enheten står i vanlig babymonitormodus.
- ¬ − enheten står i oppringingsmodus.
- MI M5 indikerer telefonnumrene som er lagret i minnet (M1–M5)
- 88 indikerer telefonnumrene
- Æ enheten ikke (riktig) koblet til strømnettet eller går på batterier.
- % enheten ikke koblet til telefonnettverket
- O indikerer at en ikke-standardisert f
 ølsomhetstid er programmert (standardtiden er 10 sekunder).
- **PIN** indikerer at det er programmert en PIN-kode.
- indikerer batteristatusen. Når energinivået i batteriene synker, reduseres antallet streker som vises. Batterisymbolet blinker når batterinivået er lavt og batteriene må byttes.
- 10 Modusknapp
- 11 Deksel for tastatur
- 12 Tilbakestillingsknapp
- 13 Volumkontroll
- 14 Tone-/pulsvelger
- 15 Høyttaler
- 16 Antenne (kan trekkes ut og vris)
- 17 Uttak for utgående telefonlinje
- 18 Uttak for inngående telefonlinje
- 19 Uttak for liten kontakt
- 20 Lokk på batterirom
- 21 Adapter med liten kontakt

Ikke vist: telefonledning og kontakt

- **B** Foreldreenhet
- 1 Ladelampe

132 NORSK

- 2 Lader
- 3 Systemkontrollampe
- 4 Høyttaler
- 5 Lydnivålys
- 6 Antenne
- 7 Av/på-lampe
- 8 Volumkontroll med av-posisjon
- 9 Glidebryter for kanalvalg
- 10 Uttak for liten kontakt
- 11 Bryter for systemkontrollalarm
- 12 Batterirom
- 13 Lokk på batterirom
- 14 Adapter med liten kontakt

Viktig

Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk, og ta vare på den for senere referanse.

- Denne babymonitoren skal brukes som et hjelpemiddel. Den er ikke en erstatning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes som dette.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
- Apparatet kan kobles til nettspenninger på mellom 220–240 V.
- Med unntak av batterirommet må du ikke åpne babyenheten eller foreldreenheten. Du kan få elektrisk støt.
- Hvis adapteren til babyenheten eller foreldreenheten er ødelagt, må du alltid bytte den med en av de originale typene for å unngå farlige situasjoner.
- Hvis laderen til foreldreenheten er ødelagt, må du alltid bytte den med en av de originale typene for å unngå farlige situasjoner.
- Bruk og oppbevar apparatet ved en temperatur på mellom 10 °C og 40 °C.
- lkke utsett babymonitoren for ekstrem varme eller kulde eller for direkte sollys. (fig. 2)
- Nontroller at babyen ikke kan få tak i babyenheten og ledningen (minst 1 m unna).
- Ikke sett babyenheten i babyens seng eller lekegrind.
- Ikke bruk babymonitoren på fuktige steder eller i nærheten av vann.
- Ikke dekk til babymonitoren med et håndkle eller teppe.
- Ikke senk noen del av babymonitoren i vann eller annen væske.
- Bruk alltid riktige batterier i babyenheten. Slik unngår du at batteriene eksploderer.
- **D** Bytt alltid ut de oppladbare batteriene i foreldreenheten med riktig type.
- Bruk kun adapteren som følger med, når du kobler babyenheten til strømnettet.
- Bruk kun laderen som følger med, til å lade foreldreenheten.
- Adapterne inneholder en omformer. Ikke kutt av adapterne og erstatt dem med andre kontakter. Dette kan være farlig.
- In Siden kontinuerlig lytting ikke er tillatt, vil du kun høre babyen når den lager lyder.
- Antennen på foreldreenheten sitter fast. Ikke dra i antennen eller bøy den.
- Antennen på babyenheten kan trekkes ut og bøyes.

Før bruk

Babyenhet

Du kan bruke babyenheten koblet til strømnettet eller mens den går på batterier. Hvis du skal bruke enheten med strøm, anbefaler vi likevel at du setter inn batterier. Dette garanterer at enheten ikke slås av hvis strømmen går.

Drift med strøm

1 Koble den lille kontakten til uttaket på babyenheten, og koble adapteren til stikkontakten. (fig. 3)

Drift med batteri

Babyenheten drives på fire 1,5 V R6 AA-batterier (følger ikke med). Vi anbefaler at du brukes Philips LR6 PowerLife-batterier.

Kontroller at hendene dine og enheten er tørre når du setter inn batteriene.

- 1 Skru opp skruen på batterirommet med en skrutrekker, og ta av lokket. (fig. 4)
- 2 Sett inn fire 1,5 V AA-batterier.
- ▶ Kontroller at polene + og på batteriene peker i riktig retning.
- 3 Sett lokket på batterirommet tilbake på enheten, og fest skruen med en skrutrekker. (fig. 5)

Merk: Ikke bland gamle og nye batterier.

Merk:Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke babyenheten den neste måneden eller mer.

Merk:Hvis det står batterier i enheten når du bruker den med strøm, må du kontrollere batteriene for lekkasje hvert halvår.

Merk:Når batterinivået er lavt, blinker batterisymbolet ← og av/på-lampen i displayet. Når batteriene er tomme, fungerer ikke av/på-lampen og displayet i det hele tatt.

ForeIdreenhet

Foreldreenheten har en oppladbar batteripakke og kan lades opp med laderen. Når batteripakken er fulladet, kan du bruke foreldreenheten trådløst i opptil 12 timer:

- 1 Koble den lille kontakten til uttaket på laderen, og sett adapteren inn i stikkontakten. (fig. 6)
- 2 Sett foreldreenheten i laderen. (fig. 7)
- Ladelampen tennes og lyser rødt.
- 3 La foreldreenheten stå i ladebasen til batteripakken er fulladet.
- Det tar minst 14 timer å lade batteripakken helt opp.
- Ladelampen lyser rødt hele tiden mens foreldreenheten står i laderen, selv når batteripakken er fulladet.

Merk:Når nivået i batteripakken er lavt, blinker av/på-lampen og systemkontrollampen. Når av/på-lampen og systemkontrollampen ikke tennes, er batteripakken tom.

Merk:Du kan også la foreldreenheten stå i laderen, slik at den drives på strøm.

Forberedelser for oppringingsmodus

Babyenhet

- 1 Følg instruksjonene ovenfor for å forberede babyenheten for drift med strøm.
- 2 Sett inn den ene kontakten på telefonledningen som følger med, i riktig kontakt. Sett kontakten inn i stikkontakten.
- 3 Sett den andre kontakten på telefonledningen inn i uttaket for inngående telefonlinje i babyenheten. (fig. 8)
- Hvis du vil at telefonen skal fungere mens babyenheten er i oppringingsmodus, setter du telefonledningen i uttaket for utgående telefonlinje i babyenheten.
- Trykk på tone-/pulsvelgeren for å velge toneanrop eller pulsanrop. (fig. 9)

134 NORSK

Merk: Velg alltid toneanrop med mindre telefonen fungerer med pulsanrop, eller med mindre telefonleverandøren kun støtter pulsanrop.

Tips:De fleste eldre telefoner bruker pulsanrop, mens de fleste moderne telefonene bruker toneanrop.

Programmere oppringingsmodus med Quick Install

Når du slår på babyenheten, begynner M1 å blinke i displayet. Dette indikerer at babyenheten er i Quick Install-modusen. I denne modusen kan du rask angi at babyenheten skal bruke oppringing, uten forhåndprogrammering.

1 Angi et telefonnummer og trykk på OK-knappen for å bekrefte. (fig. 10)

Merk:Trykk på ③-knappen for å sette inn et mellomrom i telefonnummeret. Displayet viser mellomrommet som P.

- Telefonnummeret som angis, lagres i M1.
- PIN og ---- begynner å blinke i displayet.
- 2 Angi en 4-sifret PIN-kode og trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- og 10 (standard følsomhetstid) begynner å blinke i displayet.
- 3 Angi følsomhetstiden og trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- Følsomhetstiden er tiden det tar fra babyenheten registrerer en lyd til den ringer det angitte telefonnummeret
- Du kan angi en f
 ølsomhetstid p
 å mellom 10 og 360 skunder. Standard f
 ølsomhetstid er 10 sekunder.

Merk:Hvis du ikke trykker på en knapp på 5 sekunder, går babymonitoren over i den vanlige babymonitormodusen.

Merk:Hvis du vil avbryte alle innstillinger og gå ut av Quick Install-modusen, trykker du på tilbakestillingsknappen i mer enn 5 sekunder.

Programmere for oppringingsmodus med PRG-knappen (programmeringsknapp)

- 1 Trykk på PRG-knappen på tastaturet for å aktivere programmeringsmodusen. (fig. 11)
- Bruk tastaturknappene for å legge inn eller endre innstillinger.
- Trykk på OK-knappen for å bekrefte innstillingene.
- Bruk C-knappen på tastaturet for å fjerne det siste sifferet.

Merk:Hvis du ikke trykker på en knapp på 5 sekunder, går babymonitoren ut av programmeringsmodusen.

- 2 Trykk på M-knappen én eller flere ganger for å finne en tom minneplassering. (fig. 12)
- ▶ Minneikonet (M1–M5) blinker når en minneplassering er ledig.
- Bruk det numeriske tastaturet til å legge inn ønsket telefonnummer. Nummeret kan maksimalt bestå av 40 sifre.
- Minneikonet slutter å blinke.
- Telefonnummeret vises kort i displayet (kun 11 sifre).
- Nummeret forsvinner deretter fra displayet, mens minneikonet fortsetter å lyse. Nummeret lagres i minnet i babyenheten.
- Gjenta trinnene ovenfor for å lagre flere telefonnumre.

Merk:Trykk på ③-knappen for å sette inn et mellomrom i telefonnummeret. Displayet viser mellomrommet som P.

- 3 Velg språket i displayet.
- Trykk på OK-knappen og nummeret for språket du vil bruke i babyenheten.

Merk:Du kan velge mellom engelsk (1), fransk (2), tysk (3), spansk (3) eller nederlandsk (5). Engelsk er standardsbråket.

- Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget.

Når du ringer til babyenheten for å lytte til babyen, blir du bedt om å angi PIN-koden på språket som du har valgt.

- 4 Trykk på PIN-knappen på tastaturet.
- PIN og ---- begynner å blinke i displayet.
- Bruk det numeriske tastaturet til å angi en 4-sifret PIN-kode.
- Trykk på OK-knappen for å bekrefte innstillingen.
- 5 Trykk på O-knappen for å angi følsomhetstiden.
- Dog 10 begynner å blinke i displayet.
- Følsomhetstiden er tiden det tar fra babyenheten registrerer en lyd til den ringer det angitte telefonnummeret.
- Bruk det numeriske tastaturet til å angi en tid mellom 10 og 360 sekunder. Standardinnstillingen er 10 sekunder.
- Trykk på OK-knappen for å bekrefte innstillingen.

Babyenheten kan nå brukes med oppringing.

Bruke apparatet

Vanlig babymonitormodus

- 1 Sett foreldreenheten og babyenheten i samme rom for å teste forbindelsen. (fig. 13) Kontroller at babyenheten står minst 1 meter fra foreldreenheten.
- 2 Trykk på av/på-knappen for å slå på babyenheten. (fig. 14)
- Displayet slås på, og av/på-lampen lyser grønt.
- Etter et par sekunder begynner M1 å blinke i displayet. Babymonitoren står nå i Quick Installmodusen.
- Hvis du vil sette opp babyenheten for oppringingsmodus uten programmering, følger du trinnene 1 til 4 i Programmere for oppringingsmodus med Quick Install.
- Hvis du vil sette opp babymonitoren for vanlig bruk, hopper du over Quick Install-modusen (se trinn 3 nedenfor).
- 3 Vent 5 sekunder eller trykk på OK-knappen et par ganger for å hoppe over Quick Installmodusen. (fig. 10)
- Bruk modusknappen for å velge den vanlige babymonitormodusen Y.ıl. (fig. 15)
- 5 Trekk ut antennen og snu den oppover, slik at mottaket blir bra.
- 6 Skru volumkontrollen på foreldreenheten til en volumposisjon for å slå den på. (fig. 16)
- Systemkontrollampen tennes når det er etablert forbindelse mellom de to enhetene.

Merk:Det tar cirka 30 sekunder før en forbindelse blir etablert.

- **7** Sett babyenheten minst 1 meter fra babyen. (fig. 17)
- 8 Plasser foreldreenheten innen driftsrekkevidden til babyenheten. Kontroller at den står minst 1 meter fra babyenheten. (fig. 18)

Hvis du vil ha mer informasjon om driftsrekkevidden, kan du se avsnittet Driftsrekkevidde nedenfor.

Driftsrekkevidde

Driftsrekkevidden for babymonitoren 200 meter. Avhengig av omgivelsene og andre forstyrrende faktorer kan rekkevidden være kortere. Innendørs er driftsrekkevidden opp til 50 meter.

Tørre materialer	Materialtykkelse	Tap av rekkevidde
Tre, gips, papp, glass (uten metall, ledninger eller bly)	< 30 cm	0–10 %
Murstein, kryssfinér	< 30 cm	5–35 %
Armert betong	< 30 cm	30–100 %
Metallrister eller stenger	< 1 cm	90–100 %
Metall- eller aluminiumsplater	< 1 cm	100 %

For våte eller fuktige materialer kan tap av rekkevidde være opptil 100 %.

Funksjoner i vanlig babymonitormodus

Kanalvalg

Kontroller at glidebryterne for kanalvalg på begge enhetene er satt i samme posisjon. Du kan velge mellom fire forskjellige kanaler. Hvis du opplever forstyrrelser fra andre babymonitorer, radioer eller lignende, velger du en annen kanal.

- 1 Skyv glidebryteren for kanalvalg på babyenheten til ønsket kanal (1, 2, 3 eller 4). (fig. 19)
- 2 Skyv glidebryteren for kanalvalg på foreldreenheten til den samme kanalen. (fig. 20)

Mikrofonfølsomhet

Med glidebryteren for mikrofonfølsomhet på babyenheten kan du stille inn lyden som fanges opp av babyenheten, til ønsket nivå: lav, middels eller høy. Når mikrofonfølsomheten er satt til høy, fanger babyenheten opp alle lyder. Du kan kun endre mikrofonfølsomheten når forbindelsen mellom babyenheten og foreldreenheten er etablert. Når systemkontrollampen lyser kontinuerlig grønt, er det opprettet forbindelse.

1 Skyv på glidebryteren for mikrofonfølsomhet for å stille inn mikrofonfølsomheten på babyenheten til ønsket nivå. (fig. 21)

Du kan bruke din egen stemme som lydreferanse.

Stille babyovervåkning

1 Skru volumkontrollen på foreldreenheten til det laveste lydnivået –. (fig. 22)

Ikke skru volumkontrollen til av-posisjonen, da slår du foreldreenheten helt av.

Lydnivålampene på foreldreenheten varsler deg visuelt når babyen lager lyder. Jo høyere lyden er, desto flere lamper tennes.

Når det ikke registreres lyd, er alle lydnivålampene av.

Systemkontrollalarm

Standardinnstillingen for systemkontrollalarmen er av A. Hvis systemkontrollalarmen er satt til på og forbindelsen til babyen forsvinner, piper foreldreenheten, og systemkontrollampen blinker rødt.

- 1 Skru låseknappen under foreldreenheten en kvart omgang (1) med en skrutrekker. Dra deretter lokket på batterirommet nedover for å ta det av (2). (fig. 23)
- 2 Sett bryteren for systemkontrollalarmen i batterirommet til på 4. (fig. 24)
- 3 Sett lokket på batterirommet tilbake på plass på foreldreenheten (1). Skru deretter låseknappen en kvart omgang med en skrutrekker for å feste lokket (2). (fig. 25)

Merk:l standardinnstillingen er det kun systemkontrollampen som blinker rødt når forbindelsen forsvinner.

Nattlys

1 Trykk på nattlysknappen 🌣 for å slå nattlyset av og på. (fig. 26)

Når babyenheten går på batterier, kan du slå av nattlyset for å spare strøm.

Oppringingsmodus

I denne modusen ringer babymonitoren et forhåndsprogrammert telefonnummer hvis det registreres lyd. Du kan også ringe til telefonnummeret som babyenheten er koblet til, for å lytte til babyen.

Stille inn babymonitoren for oppringingsmodus

- 1 Slå på babyenheten og foreldreenheten.
- 2 Sørg for at
- telefonledningen som følger med, er koblet til uttaket for inngående telefonlinje på babyenheten
- minst ett telefonnummer er lagret i minnet på babyenheten
- 3 Trykk på modusknappen på babyenheten for å sette enheten i oppringingsmodus. (fig. 15)

Merk:Hvis % tennes i displayet, er det ikke forbindelse med telefonnettverket. Følg trinnene i Forberede babymonitoren for oppringingsmodus for å opprette forbindelse med telefonnettverket.

- 4 Trykk på M-knappen for å velge telefonnummeret. (fig. 12)
- Hvis du har brukt Quick Install til å legge inn et telefonnummer i minnet, trykker du på M1.
- Hvis du har programmert babyenheten med PRG-knappen, velger du ett av telefonnumrene som er lagret i minnet (M1–M5).
- 5 Skyv glidebryteren for følsomhet til ønsket mikrofonfølsomhetsnivå. (fig. 21)
- Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du stiller inn mikrofonfølsomheten for babyenheten, kan du se Mikrofonfølsomhet.

Tips:Vi anbefaler at du tester oppringingsfunksjonen før du går. Lag en lyd i nærheten av babyenheten. Dette er selvfølgelig enklest å gjøre hvis du har programmert inn mobiltelefonnummeret ditt.

Svare på en anrop fra babymonitoren

Når babyenheten registrerer en lyd, ringer den det forhåndsprogrammerte telefonnummeret etter at den forhåndsinnstilte følsomhetstiden har passert. Hvis anropet ikke besvares, ringer babyenheten på nytt etter 1 minutt.

- 1 Svar på anropet for å lytte til babyen.
- 2 Trykk på #-knappen på telefonen for å snakke til babyen.
- Babyenheten kobles fra etter 3 minutter.
- 3 Trykk på *-knappen på telefonen eller legg på for å avbryte anropet.

Hvis babyenheten registrerer en lyd på nytt, ringer den det forhåndsprogrammerte telefonnummeret en gang til.

Ringe babymonitoren for å lytte til babyen

Merk:Hvis du vil ringe til babyenheten, må du bruke en telefon med knapper. Denne funksjonen fungerer ikke på telefoner med pulsoppringing eller tallskive.

- 1 Slå nummeret til telefonlinjen som babyenheten er koblet til.
- Etter tre ring aktiveres babyenheten og ber deg angi PIN-koden.
- 2 Angi PIN-koden med de numeriske tastene på telefonen.
- Nå kan du høre barnet.

Merk: Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger, kobles babyenheten fra.

- 3 Trykk på #-knappen på telefonen for å snakke til babyen.
- Babyenheten kobles fra etter 3 minutter.
- Trykk på *-knappen på telefonen eller legg på for å avbryte anropet.

Slette telefonnumre fra minnet

Når minnet er fullt, eller når et telefonnummer som er lagret i minnet, ikke er riktig eller nødvendig, følger du fremgangsmåten nedenfor for å slette telefonnumrene fra minnet på babyenheten.

- 1 Trykk på M-knappen. (fig. 12)
- M1 blinker i displayet, og tilhørende telefonnummer vises.
- 2 Trykk på M-knappen til telefonnummeret du ønsker å slette, vises i displayet.
- 3 Trykk på 0-knappen.
- 4 Trykk kort på C-knappen på tastaturet. (fig. 11)
- Minneikonet (M1-M5) begynner å blinke, og 0 forsvinner fra displayet. Telefonnummeret er slettet, og minneplasseringen er ledig.
- 5 Gjenta trinnene ovenfor for å slette flere telefonnumre.

Merk:Hvis du vil slette alle telefonnumrene på en gang, trykker du på tilbakestillingsknappen. Alle andre innstillinger slettes samtidig. Se Tilbakestille babyenheten.

Endre følsomhetstiden

- 1 Trykk på PRG-knappen for å gå inn i programmeringsmodusen.
- 2 Trykk på O-knappen
- og 10 begynner å blinke i displayet.
- 3 Bruk det numeriske tastaturet til å angi en ny følsomhetstid mellom 10 og 360 sekunder.
- 4 Trykk på OK-knappen for å bekrefte innstillingen.

Tilbakestille babyenheten

Merk:Hvis du trykker på tilbakestillingsknappen, slettes alle innstillingene fra minnet på babyenheten.

- 1 Trykk på tilbakestillingsknappen i cirka 5 sekunder.
- Babyenheten piper kort for å bekrefte.
- Når du hører et dobbelt pip, har babyenheten blitt tilbakestilt til standardinnstillingene.
- Etter et par sekunder begynner M1 å blinke i displayet. Babymonitoren står nå i Quick Installmodusen.
- 2 Hvis du ønsker, kan du angi nye innstillinger.

Rengjøring og vedlikehold

1 Rengjør babymonitoren med en fuktig klut.

Ikke senk foreldreenheten eller babyenheten i vann, og ikke rengjør dem under springen.

Utskiftning

ForeIdreenhet

Hvis batteripakken i foreldreenheten må lades oftere enn vanlig, må du bytte den ut. Du kjøper ny batteripakke der du kjøpte babymonitoren.

Merk:Bytt alltid ut batteripakken med en av samme type: SBC EB4880, 4,8 V, 800 mAh.

- 11 Skru låseknappen i bunnen en kvart omgang (1), og skyv lokket på batterirommet nedover for å ta det av (2). (fig. 22)
- 2 Ta ut den gamle batteripakken fra batterirommet, og trekk kontakten på den gamle batteripakken ut av uttaket.
- 3 Sett inn kontakten på den nye batteripakken i uttaket, og sett inn den nye batteripakken i batterirommet.
- 4 Sett lokket på batterirommet tilbake på plass på foreldreenheten (1). Skru deretter låseknappen en kvart omgang for å feste lokket (2).

Tips:Hvis du vil forlenge levetiden på batteripakken, tar du den ut av batterirommet når du ikke har tenkt å bruke babymonitoren på en stund.

Babyenhet

Når av/på-lampen blinker og symbolet for tomt batteri vises i displayet, må du bytte batterier.

- 1 Skru opp skruen på batterirommet med en skrutrekker, og ta av lokket.
- 2 Ta de gamle batteriene ut av batterirommet.
- 3 Sett inn fire nye 1,5 V AA-batterier.

Merk:Kontroller at polene + og - på batteriene peker i riktig retning.

4 Sett på lokket på batterirommet igjen, og stram skruen med en skrutrekker.

Miljø

- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet. (fig. 27)
- Batterier inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ikke kast tomme batterier i restavfallet, men lever dem på et offentlig innsamlingssted for batterier. Ta alltid ut batteriene før du kaster eller leverer inn apparatet på et offentlig innsamlingssted.

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips' Internett-sider på **www.philips.com** eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Vanlige spørsmål

Spørsmål	Svar
Hvorfor har babymonitoren kortere driftsrekkevidde enn de 200 meterne som står under Driftsrekkevidde?	Den angitte rekkevidden gjelder kun utendørs i friluft. Inne begrenses driftsrekkevidden av antallet og typen vegger og/eller tak mellom babyenheten og foreldreenheten. Maksimal rekkevidde innendørs er 50 meter.
Hvorfor forsvinner forbindelsen av og til?	Foreldreenheten er sannsynligvis i nærheten av grensen for driftsrekkevidden. Sett foreldreenheten nærmere babyenheten på et sted der det er bedre mottak. Legg merke til at når du flytter den ene eller begge enhetene, tar det cirka 30 sekunder før forbindelsen etableres på nytt.

140 NORSK

Spørsmål	Svar
Hva skjer hvis strømmen går?	Hvis du har satt batterier i babyenheten, bytter den til batteridrift. Hvis batteripakken i foreldreenheten er tilstrekkelig ladet, begynner foreldreenheten å gå på batterier.
Hvorfor fungerer ikke foreldreenheten selv om den står i laderen?	Når nivået i batteripakken i foreldreenheten er lavt, må du lade den i 20 minutter før du kan bruke foreldreenheten med strøm.
Hvorfor kan jeg ikke bruke foreldreenheten trådløst i 12 timer på en fulladet ny batteripakke?	Du må lade og utlade en ny batteripakke tre ganger før den når full kapasitet.
Hvorfor fungerer foreldreenheten i mindre enn 12 timer når den er fulladet?	Det kan hende at volumet er stilt for høyt. Når volumet står på et høyt nivå, bruker foreldreenheten mer strøm. Sett volumet på et lavere nivå.
	En batteripakke som har vært i bruk en stund, vil gradvis miste kapasiteten. Når dette skjer, reduseres antallet driftstimer for en fulladet batteripakke.
	Hvis du begynner å bruke foreldreenheten igjen etter en stund, kan det hende at batteripakken har mistet noe av ladingen. Sett foreldreenheten i laderen for å lade opp batteripakken.
Hvorfor tennes ikke av/på- lampen og displayet på babyenheten når jeg trykker på av/på-knappen?	Batteriene er tomme, og du må bytte dem.
	Du har ikke koblet til babyenheten. Sett inn den lille kontakten i uttaket på babyenheten, og sett adapteren i stikkontakten.
Hvorfor lyser symbolet for tomt batteri i displayet på babyenheten, og hvorfor blinker av/på-lampen?	Batterinivået er lavt. Du må bytte batteriene.
Hvorfor lades batteriene i babymonitoren ut så raskt?	Det kan hende at mikrofonfølsomheten er stilt for høyt. Still mikrofonfølsomheten til et lavere nivå.
	Volumet er stilt for høyt. Still inn volumet på et lavere nivå.
Hvorfor tennes ikke av/på- lampen og systemkontrollampen på foreldreenheten når jeg skrur på volumkontrollen for å slå på foreldreenheten?	Nivået i batteripakken er for lavt. Lad opp batteripakken.

Batteripakken fungerer ikke lenger. Bytt batteripakke.

Jeg prøver å bruke foreldreenheten med strøm, men av/på-lampen og	Svar Det kan hende du har glemt å koble til laderen. Hvis dette er tilfellet, kobler du til laderen. Hvis batteripakken er helt utladet, må du lade den i 20 minutter før du kan bruke foreldreenheten med strøm.
foreldreenheten med strøm, t men av/på-lampen og r	tilfellet, kobler du til laderen. Hvis batteripakken er helt utladet, må du lade den i 20 minutter før du kan bruke foreldreenheten
ikke når jeg setter foreldreenheten i laderen. Hvorfor?	
1 1	Dette indikerer at enhetene er utenfor hverandres rekkevidde. Sett foreldreenheten nærmere babyenheten.
[Batterinivået i babyenheten kan være lavt. Bytt batteriene.
	Nivået i batteripakken i foreldreenheten er lavt. Lad opp batteripakken.
t	Foreldreenheten klarer ikke opprette forbindelse med babyenheten selv om den står i nærheten av babyenheten. Tilbakestill babyenheten.
	Babyenheten er ikke slått på.Trykk på av/på-knappen på babyenheten for å slå den på.
	Dette indikerer at enhetene er utenfor hverandres rekkevidde. Sett foreldreenheten nærmere babyenheten.
[Batterinivået i babyenheten er lavt. Bytt batteriene.
	Nivået på batteripakken i foreldreenheten er lavt. Hvis det ikke hjelper å lade den, må du bytte batteripakke.
t	Foreldreenheten klarer ikke opprette forbindelse med babyenheten selv om den står i nærheten av babyenheten. Tilbakestill babyenheten.
	Babyenheten er ikke slått på.Trykk på av/på-knappen på babyenheten for å slå den på.
	Det kan hende at laderen ikke er ordentlig koblet til. Sett den lille kontakten i laderen og adapteren i stikkontakten.
ł	Hvis batteripakken ikke lader når laderen er ordentlig koblet til, har batteripakken sluttet å fungere. Bytt batteripakken.
	Foreldreenheten ble slått på for drift med strøm under lading. Slå av foreldreenheten under opplading for å hindre lang ladetid.
på den oppladbare batteripakken etter hver f	Batteripakken er i ferd med å slutte og fungere, og den må snart byttes. Levetiden for batteripakken reduseres hvis du lar foreldreenheten være koblet til strømnettet gjennom å sette den i en tilkoblet lader.

142 NORSK

Spørsmål	Svar
Hvorfor reagerer foreldreenheten for sakte på lyder fra babyen?	Nivået for mikrofonfølsomhet er for lavt. Sett mikrofonfølsomheten til et høyere nivå.
	Flytt babyenheten nærmere babyen. Kontroller at babyenheten er minst 1 meter unna babyen.
Hvorfor reagerer foreldreenheten for rask på lyder fra omgivelsene?	Nivået for mikrofonfølsomhet er for lavt. Sett mikrofonfølsomheten til et høyere nivå.
	Flytt babyenheten nærmere babyen. Kontroller at babyenheten er minst 1 meter unna babyen.
Hvorfor hører jeg ikke noe fra foreldreenheten?	Foreldreenheten er stilt inn på en annen kanal enn babyenheten. Still inn begge enhetene på samme kanal.
	Babyenheten er ikke slått på. Trykk på av/på-knappen på babyenheten for å slå den på.
	Nivået for mikrofonfølsomhet er for lavt. Sett mikrofonfølsomheten til et høyere nivå.
	Volumet på foreldreenheten er stilt for lavt. Skru volumkontrollen til et høyere nivå.
Hvorfor kommer det en høy pipelyd fra foreldreenheten?	Foreldreenheten står for nært babyenheten. Flytt foreldreenheten minst 1 meter unna babyenheten.
	Hvis dette ikke hjelper, er volumet for høyt. Skru volumkontrollen ned til et lavere volum.
Hvorfor er det forstyrrelser i foreldreenheten?	Det kan hende at foreldreenheten er utenfor rekkevidde for babyenheten. Sett foreldreenheten nærmere babyenheten.
	Det kan hende at babyenheten eller foreldreenheten står for nær en trådløs telefon, en radio eller TV. Flytt enheten bort fra denne kilden til forstyrrelse.
Hvorfor plukker foreldreenheten opp signaler fra en annen babymonitor?	Babymonitoren drives på samme kanal som en annen babymonitor i nabolaget. Sett begge enhetene i en annen kanal. Kontroller at de settes i samme kanal.
Hvorfor bytter ikke babyenheten til oppringingsmodus?	Hvis % vises i displayet, kan det hende du har glemt å sette telefonledningen i riktig uttak, eller at du ikke har satt inn ledningen riktig. Sett inn ledningen på riktig måte. Hvis babyenheten er riktig koblet til telefonlinjen, vises % i displayet.
Hvorfor klarer ikke babyenheten å slå et telefonnummer?	Du har ikke valgt oppringingsmodusen. Bruk modusknappen for å velge oppringingsmodusen.
	Det kan hende du ikke har satt telefonledningen riktig i uttaket for inngående telefonlinje. Sett i telefonledningen. Hvis babyenheten er koblet riktig til telefonledningen, vises % i displayet.

_	
Spørsmål	Svar
	Følsomhetstiden er for lang. Angi en kortere følsomhetstid. Se Forberede babymonitoren for oppringingsmodus i avsnittet Før bruk. Vi anbefaler at du tester oppringingsmodusen før du går.
	Du har ikke lagret et telefonnummer i minnet på babyenheten. Angi et telefonnummer og lagre det i en av minneplasseringene. Se Forberede oppringingsmodus i avsnittet Før bruk. Vi anbefaler at du tester oppringingsmodusen før du går.
	Det kan hende du har glemt å velge et telefonnummer. Trykk på M-knappen for å velge riktig minneplassering (M1–M5).
Hvorfor svarer ikke babyenheten på anrop?	Det kan hende at du forsøker å ringe til babyenheten med en pulsanropstelefon. Bruk en toneanropstelefon eller en mobiltelefon.
Hvorfor ringer ikke babyenheten det riktige nummeret?	Du har lagt inn feil nummer, eller du har valgt feil minneplassering (M1–M5).
	Telefonnettverket gjenkjenner ikke anropspulser; Sett tone-/ pulsvelgeren til toneanrop eller bruk en mobiltelefon.
	Telefonnettverket bruker pulsanrop, men tone-/pulsvelgeren er satt til toneanrop. Sett tone-/pulsvelgeren til pulsanrop, eller la tone-/pulsvelgeren stå i toneanrop og bruk en mobiltelefon.
Hvorfor gjenkjenner ikke babyenheten PIN-koden?	Du har angitt feil PIN-kode. Ring på nytt og angi riktig kode.
	Du har ikke lagret en PIN-kode i minnet på babyenheten. Angi en PIN-kode. Se Forberede oppringingsmodus i avsnittet Før bruk.
	Du bruker en pulsanropstelefon. Bruk en mobiltelefon for å ringe til babyenheten.
	Telefonen står i pulsanropsmodus. Sett telefonen til toneanrop. Følg instruksjonene i brukerhåndboken for telefonen.

Introdução

A Philips está empenhada em produzir produtos fiáveis, para o cuidado do bebé para proporcionar aos pais a tranquilidade de que necessitam. Este monitor de bebé é composto por uma unidade dos pais e por uma unidade do bebé. Proporciona suporte vinte e quatro horas por dia, garantindo que pode sempre ouvir claramente o seu bebé.

Quando as unidades estão ligadas correctamente, tem a certeza de que consegue ouvir o seu bebé sempre que se encontrar dentro ou fora de casa, no jardim, ou arredores. Quando o monitor normal de bebé estiver fora de alcance, basta ligá-lo ao seu telefone ou ao telemóvel. Linha Baby-Care da Philips: a pensar no seu bebé!

Descrição geral (fig. 1)

A Unidade do bebé

- 1 Botão M (memória)
- 2 Comutador para seleccionar o CANAL
- 3 Comutador para seleccionar a SENSIBILIDADE
- 4 Botão de luz nocturna &
- 5 Teclado
- PIN prima este botão para introduzir um código PIN.
- **PRG** (botão de programação) prima este botão para aceder ao modo de programação.
- O prima este botão para definir o tempo de sensibilidade. Com este botão pode também fazer uma pausa ao introduzir um número de telefone.
- **C** (eliminar) prima este botão para eliminar a última entrada.
- 6 Microfone
- 7 Botão de LIGAR
- 8 Luz de unidade ligada
- 9 Visor
- Y. Il unidade no modo normal do monitor do bebé
- Sunidade no modo de marcação telefónica
- MI M5 indica os número de telefone guardados na memória (M1-M5)
- BB indica os números de telefone
- Æ a unidade não está (correctamente) ligada à corrente ou não tem pilhas
- % a unidade não está ligada à rede telefónica
- O indica que foi programado um tempo de sensibilidade não predefinido (o tempo de sensibilidade predefinido é de 10 segundos)
- PIN indica que foi programado um código PIN
- mindica o estado da pilha. Á medida que o nível de energia da pilha baixa, o número de segmentos apresentados diminui. O símbolo da pilha fica intermitente quando as pilhas estão fracas e necessitam de ser substituídas.
- 10 Botão de MODO
- 11 Protecção para o teclado
- 12 Botão de REINÍCIO
- 13 Controlo do VOLUME
- 14 Selector de TOM/IMPULSO
- 15 Altifalante
- 16 Antena extensível e giratória
- 17 Tomada de saída para a linha telefónica
- 18 Tomada de entrada para a linha telefónica
- 19 Tomada para ficha pequena
- 20 Tampa do compartimento da pilha
- 21 Adaptador com ficha pequena
- Não ilustrado: cabo e ficha de telefone
- **B** Unidade dos pais

- 1 Luz de carga
- 2 Carregador
- 3 Luz de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA
- 4 Altifalante
- 5 Luzes do nível sonoro
- 6 Antena
- 7 Luz de LIGADO
- 8 Controlo do VOLUME com posição de desligar
- 9 Comutador para seleccionar o CANAL
- 10 Tomada para ficha pequena
- 11 Interruptor de ALARME DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA
- 12 Compartimento das pilhas
- 13 Tampa do compartimento da pilha
- 14 Adaptador com ficha pequena

Importante

Leia estas instruções com atenção antes de utilizar o aparelho e guarde-as para uma eventual consulta futura.

- Este monitor de bebé é um equipamento auxiliar. Não substitui a supervisão adulta responsável e adequada e não deve ser utilizado como tal.
- Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à voltagem eléctrica local antes de ligar o aparelho.
- Esta máquina deve ser ligada a correntes entre 220 e 240 V.
- Com excepção dos compartimentos das pilhas, não abra a estrutura da unidade do bebé e dos pais, de forma a evitar choques eléctricos.
- Se o adaptador da unidade do bebé estiver danificado, só deve ser substituído por peças de origem para evitar situações de perigo.
- Se o carregador da unidade dos pais estiver danificado, só deve ser substituído por peças de origem para evitar situações de perigo.
- Utilize e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10°C e 40°C.
- Não exponha o monitor do bebé a frio ou calor extremo, ou à luz directa do sol. (fig. 2)
- Certifique-se de que a unidade do bebé e o fio ficam sempre fora do alcance do bebé (a pelo menos 1 metro/3 pés de distância).
- Não coloque a unidade do bebé dentro do berço ou do parque do bebé.
- Não utilize o monitor do bebé em locais húmidos ou próximos de água.
- Não cubra o monitor do bebé com uma toalha ou com um cobertor.
- Não mergulhe nenhuma parte do monitor do bebé em água ou outro líquido.
- Coloque sempre as pilhas do tipo correcto na unidade do bebé para evitar o risco de explosão.
- Dubstitua sempre as pilhas recarregáveis na unidade dos pais por pilhas do tipo correcto.
- Utilize apenas o adaptador fornecido para ligar a unidade do bebé à corrente.
- Utilize apenas o carregador fornecido para carregar a unidade dos pais.
- Os adaptadores contêm um transformador. Não corte os adaptadores para os substituir por outras fichas, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Uma vez que a transmissão contínua é proibida, só irá ouvir o seu bebé quando ele fizer algum som.
- A antena da unidade dos pais está presa. Não puxe ou dobre a antena.
- A antena da unidade do bebé pode ser puxada e voltada para cima.

Preparação

Unidade do bebé

Pode utilizar a unidade do bebé directamente ligada à corrente ou com pilhas. Mesmo se pretende utilizar a unidade ligada directamente à corrente, aconselhamos que introduza pilhas. Isto garante uma recuperação automática caso exista uma falha de corrente.

Funcionamento a corrente

1 Coloque a ficha pequena na tomada da unidade do bebé e introduza o adaptador numa tomada eléctrica. (fig. 3)

Funcionamento a pilhas

A unidade do bebé funciona com quatro pilhas R6 AA de 1,5 volts (não incluídas). Aconselha-se vivamente que utilize pilhas LR6 PowerLife da Philips.

Certifique-se de que as suas mãos e a unidade estão secas quando introduzir as pilhas.

- 1 Desaperte o parafuso da tampa do compartimento da pilha com uma chave de parafusos e retire a tampa. (fig. 4)
- 2 Introduza quatro pilhas AA de 1,5 V.
- Certifique-se de que os pólos + e das pilhas ficam virados na direcção certa.
- 3 Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas no aparelho e aperte o parafuso com uma chave de parafusos. (fig. 5)

Nota:Não misture pilhas antigas com pilhas novas.

Nota:Remova as pilhas se não pretende utilizar a unidade do bebé durante um mês ou mais.

Nota:Se as pilhas estiverem na unidade quando a ligar à corrente, verifique, de seis em seis meses, se as pilhas não contêm derrames.

Nota:Quando as pilhas estiverem fracas, o símbolo da pilha — no visor e a luz de unidade ligada ficam intermitentes. Quando as pilhas estiverem vazias, a luz de unidade ligada e o visor não se acendem.

Unidade dos pais

A unidade dos pais possui pilhas recarregáveis, que podem ser carregadas com o carregador. Quando a pilha estiver completamente carregada, pode utilizar a unidade dos pais sem fios por um máximo de 12 horas.

- Coloque a ficha pequena na tomada do carregador e coloque o adaptador numa tomada eléctrica. (fig. 6)
- 2 Coloque a unidade dos pais no carregador. (fig. 7)
- A luz de carga fica acesa a vermelho.
- 3 Deixe a unidade dos pais na base de carga até que a pilha esteja completamente carregada.
- Demora pelo menos 14 horas a carregar por completo a pilha.
- A luz de carga fica acesa a vermelho enquanto a unidade dos pais estiver no carregador, mesmo quando a pilha estiver completamente carregada.

Nota:Quando a pilha estiver fraca, a luz de unidade ligada e de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ficam intermitentes. Quando a luz de unidade ligada e a luz de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA não se acendem, significa que a pilha está vazia.

Nota: Também pode deixar a unidade dos pais no carregador para funcionar a corrente.

Preparar para o modo de marcação telefónica

Unidade do bebé

- 1 Siga as instruções indicadas para preparar a unidade do bebé para funcionar a corrente.
- 2 Introduza um conector do cabo de telefone incluído na ficha adequada. Introduza a ficha na tomada eléctrica do telefone.
- 3 Introduza o outro conector do cabo de telefone na tomada de entrada para a linha telefónica da unidade do bebé. (fig. 8)
- Se pretende que o seu telefone funcione enquanto a unidade do bebé estiver no modo de marcação telefónica, introduza o cabo de telefone na tomada de saída da linha telefónica da unidade do bebé.
- Prima o selector de TOM/IMPULSO para seleccionar marcação por tons ou por impulsos. (fig. 9)

Nota:Seleccione sempre marcação por tons, a não ser que o seu telefone funcione com marcação por impulsos ou que o seu operador de telefone só suporte marcação por impulsos.

Sugestão: A maior parte dos telefones mais antigos utilizam a marcação por impulsos, enquanto que a maior parte dos telefones modernos com teclado utilizam a ligação por tons.

Programar para o modo de marcação telefónica com a Instalação Rápida

Quando liga a unidade do bebé, M1 fica intermitente no visor. Isto indica que a unidade do bebé está no modo de Instalação Rápida. Este modo permite-lhe configurar a unidade do bebé para efectuar marcações rápidas sem ser necessária qualquer programação prévia.

1 Introduza um número de telefone e prima o botão OK para confirmar. (fig. 10)

Nota:Prima o botão ${}^{\textcircled{0}}$ para fazer uma pausa ao introduzir um número de telefone. O visor indica a pausa como P.

- Donúmero de telefone introduzido é guardado em M1.
- PIN e ---- ficam intermitentes no visor.
- 2 Introduza um código PIN de 4 dígitos e prima o botão OK para confirmar.
- © e 10 (tempo de sensibilidade predefinido) fica intermitente no visor.
- 3 Defina o tempo de sensibilidade e prima o botão OK para confirmar.
- O tempo de sensibilidade é o tempo após o qual a unidade do bebé liga para o número de telefone seleccionado quando a unidade detecta um som.
- Pode definir um tempo de sensibilidade entre 10 e 360 segundos. O tempo de sensibilidade predefinido é de 10 segundos.

Nota:Se não premir outro botão num intervalo de 5 segundos, a unidade do bebé entra no modo normal do monitor de bebé.

Nota:Para cancelar todas as definições e sair do modo de Instalação Rápida, prima o botão RESET durante mais de 5 segundos.

Programar para o modo de marcação telefónica com o botão PRG

- 11 Prima o botão PRG (programação) no teclado para aceder ao modo de programação. (fig. 11)
- Utilize os botões do teclado para introduzir ou alterar definições.
- Prima o botão OK no teclado para confirmar as definições.
- Utilize o botão C (eliminar) no teclado para eliminar o último dígito introduzido.

Nota:Se não premir uma tecla durante 5 segundos, a unidade do bebé sai do modo de programação.

- 2 Prima uma ou mais vezes o botão M (memória) para encontrar uma localização vazia na memória. (fig. 12)
- O ícone de memórias (M1-M5) fica intermitente quando uma localização na memória está livre.
- Utilize o teclado numérico para introduzir o número de telefone pretendido. O número pode consistir num máximo de 40 dígitos.
- O ícone de memória pára de acender de forma intermitente.
- O visor apresenta brevemente o número de telefone (apenas 11 dígitos).
- Depois o número desaparece do visor e o ícone de memória permanece realçado. O número é guardado na memória da unidade do bebé.
- Repita os passos acima descritos para guardar outros números de telefone.

Nota:Prima o botão 🖰 para fazer uma pausa ao introduzir um número de telefone. O visor indica a pausa como P.

3 Seleccionar o idioma do visor.

- Prima o botão OK e o número do idioma que pretende utilizar na unidade do bebé.

Nota:Os idiomas disponíveis são Inglês (1), Francês (2), Alemão (3), Espanhol (4) ou Holandês (5). Inglês é o idioma predefinido.

- Prima o botão OK para confirmar a sua escolha.

Quando telefona para a unidade do bebé para ouvir o seu bebé, a unidade do bebé solicita que introduza o código PIN no idioma que seleccionou.

4 Prima o botão PIN no teclado.

- ▶ PIN e ---- ficam intermitentes no visor.
- Utilize o teclado numérico para introduzir um código PIN de 4 dígitos.
- Prima o botão OK no teclado para confirmar a definição.

5 Prima o botão Opara definir o tempo de sensibilidade.

- ①e 10 fica intermitente no visor.
- O tempo de sensibilidade é o tempo após o qual a unidade do bebé liga para um número de telefone quando detecta um som.
- Utilize o teclado numérico para introduzir um tempo entre 10 e 360 segundos. A predefinição é de 10 segundos.
- Prima o botão OK para confirmar a definição.

A unidade do bebé está agora pronta para utilizar no modo de marcação telefónica.

Utilização do aparelho

Modo normal do monitor do bebé

1 Coloque a unidade dos pais e do bebé na mesma sala para testar a ligação. (fig. 13)

Certifique-se de que a unidade do bebé se encontra a pelo menos 1 metro/3 pés de distância da unidade dos pais.

- 2 Prima o botão POWER para ligar a unidade do bebé. (fig. 14)
- O visor acende-se e a luz de unidade ligada fica acesa a verde
- Após alguns segundos, M1 fica intermitente no visor. A unidade do bebé está agora no modo de Instalação Rápida.
- Se pretende configurar a unidade do bebé para marcação telefónica sem programação, siga os passos 1 a 4 na secção 'Programar para o modo de marcação telefónica com a Instalação Rápida'.
- Se pretende configurar a unidade do bebé para utilizar como um monitor normal de bebé, ignore o modo de Instalação Rápida (veja o passo 3 abaixo).

- 3 Aguarde 5 segundos ou prima o botão OK algumas vezes para ignorar o modo de Instalação Rápida. (fig. 10)
- 4 Utilize o botão MODE para seleccionar o modo normal do monitor de bebé Y...I. (fig. 15)
- 5 Puxe a antena e vire-a para cima para obter uma boa recepção.
- 6 Rode o controlo do VOLUME da unidade dos pais para uma posição com volume para ligar a unidade dos pais. (fig. 16)
- A luz de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA fica acesa a verde quando a ligação tiver sido estabelecida entre as unidades.

Nota:Demora cerca de 30 segundos a estabelecer uma ligação.

- Coloque a unidade do bebé a pelo menos 1 metro/3 pés de distância do seu bebé. (fig. 17)
- 8 Coloque a unidade dos pais dentro do alcance de funcionamento da unidade do bebé. Certifique-se de que se encontra a pelo menos 1 metro/3 pés de distância da unidade do bebé. (fig. 18)

Para mais informações sobre o alcance de funcionamento, consulte a secção 'Alcance de funcionamento' abaixo.

Alcance de funcionamento

O alcance de funcionamento do monitor do bebé é de 200 metros/600 pés ao ar livre. Dependendo da área envolvente e de outros factores, este alcance pode ser mais pequeno. Dentro de casa, o alcance de funcionamento é de até 50 metros/150 pés.

Materiais secos	Espessura do material	Perda de alcance
Madeira, estuque, cartão, vidro (sem metal, fios ou chumbo)	< 30 cm / 12 pol.	0-10%
Tijolo, contraplacado	< 30 cm / 12 pol.	5-35%
Betão reforçado	< 30 cm / 12 pol.	30-100%
Grelhas ou barras de metal	< 1cm / 0,4 pol.	90-100%
Folhas de metal ou de alumínio	< 1cm / 0,4 pol.	100%

Para materiais húmidos, a perda de alcance pode ser superior a 100%.

Funções no modo normal do monitor do bebé

Selecção de canal

Certifique-se sempre de que os comutadores para a selecção de CANAL em ambas as unidades se encontram regulados para a mesma posição. Pode seleccionar quatro canais diferentes. Se experimentar interferência de outros monitores de bebé, dispositivos de rádio, etc, seleccione um canal diferente.

- 1 Regule o comutador para a selecção de CANAL da unidade do bebé para o canal pretendido (1, 2, 3 ou 4). (fig. 19)
- 2 Regule o comutador para a selecção de CANAL da unidade dos pais para o mesmo canal. (fig. 20)

Sensibilidade do microfone

Com o comutador para a selecção da SENSIBILIDADE do microfone da unidade do bebé, pode definir o som que é captado pela unidade do bebé para o nível que pretende: baixo, médio ou elevado. Quando a sensibilidade do microfone está definida para 'elevada', a unidade do bebé capta todos os sons. Só pode alterar a sensibilidade do microfone quando a ligação entre a unidade do

bebé e a unidade dos pais tiver sido estabelecida. Isto acontece quando a luz de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA fica acesa a verde de forma contínua.

1 Regule o comutador para a selecção da SENSIBILIDADE do microfone para definir a sensibilidade do microfone da unidade do bebé para o nível pretendido. (fig. 21)

Pode utilizar a sua própria voz como referência.

Monitorização silenciosa do bebé

1 Regule o controlo do VOLUME da unidade dos pais para o nível de volume mais baixo -. (fig. 22)

Não desligue completamente a unidade dos pais, rodando o controlo do VOLUME para a posição de desligar.

As luzes do nível de som na unidade dos pais alertam visualmente para qualquer som que o bebé faça. Quando mais alto for o som, mais luzes se acendem.

Quando não for detectado nenhum som, todas as luzes de indicação do som estão desligadas.

Alarme de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA

A predefinição para o alarme de verificação do sistema é 'desactivado' a. Se o alarme de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA tiver sido definido para 'activado', a unidade dos pais emite um bip e a luz de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA fica intermitente a vermelho quando a ligação com a unidade dos pais se perde.

- 1 Regule o botão de bloqueio na parte inferior da unidade dos pais cerca de um quarto de volta (1) com uma chave de parafusos. Faça deslizar a tampa do compartimento das pilhas para baixo para a remover (2). (fig. 23)
- 2 Regule o interruptor do alarme de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA dentro do compartimento para 'activado' \(\text{\text{\text{\text{\text{d}}}} \) (fig. 24)
- 3 Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha na unidade dos pais (1). Depois rode o botão de bloqueio cerca de um quarto de volta com uma chave de parafusos para apertar a tampa (2). (fig. 25)

Nota:Na predefinição, apenas a luz de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA fica intermitente a vermelho quando a ligação se perde.

Luz nocturna

1 Prima o botão de luz nocturna & para ligar ou desligar a luz nocturna. (fig. 26)

Ao colocar a unidade do bebé a funcionar a pilhas, desligue a luz nocturna para poupar energia.

Modo de marcação telefónica

Neste modo, a unidade do bebé liga para um número de telefone pré-programado se for detectado algum som. Também pode ligar para o número de telefone ao qual a unidade do bebé está ligada para monitorizar o seu bebé.

Configurar o monitor do bebé para o modo de marcação telefónica

- 1 Ligue a unidade do bebé e a unidade dos pais.
- 2 Certifique-se de que:
- o cabo de telefone incluído está ligado à tomada de entrada para a linha telefónica da unidade do bebé.
- está guardado pelo menos um número de telefone na memória da unidade do bebé.
- 3 Prima o botão MODE na unidade do bebé para definir a unidade para o modo de marcação telefónica. (fig. 15)

Nota:Se % aparecer no visor, não existe ligação à rede telefónica. Siga os passos indicados em 'Preparar o monitor do bebé para o modo de marcação telefónica' para estabelecer uma ligação com a rede telefónica.

- 4 Prima o botão M (memória) para seleccionar o número de telefone. (fig. 12)
- Se utilizou a Instalação Rápida para introduzir um número de telefone na memória, prima M1.
- Se programou a unidade do bebé com o botão PRG, escolha um dos números de telefone guardados na memória (M1-M5).
- 5 Regule o comutador de SENSIBILIDADE para seleccionar o nível pretendido de sensibilidade para o microfone. (fig. 21)
- Consulte a secção 'Sensibilidade do microfone' para saber como definir a sensibilidade do microfone da unidade do bebé.

Sugestão:Aconselhamos a testar a função de marcação telefónica antes de deixar o seu bebé sozinho, fazendo um som junto à unidade do bebé. Naturalmente, esta acção é mais simples se tiver programado o seu número de telemóvel

Atender uma chamada do monitor do bebé

Quando a unidade do bebé capta um som, liga ao número de telefone programado após o tempo de sensibilidade predefinido. Se a chamada não for atendida, a unidade do bebé volta a ligar 1 minuto depois.

- 1 Atenda o telefone para ouvir o seu bebé.
- 2 Prima o botão # no telefone para falar para o seu bebé.
- 3 minutos depois, a unidade do bebé desliga.
- 3 Prima o botão * no telefone ou desligue.

Se a unidade do bebé detectar novamente um som, volta a ligar para o número de telefone préprogramado.

Ligar para o monitor do bebé para monitorizar o seu bebé

Nota:Para ligar para a unidade do bebé, utilize um telefone de ligação por tons com teclado. Esta função não funciona em telefones com marcação por impulsos e em telefones com um disco.

- 1 Marque o número da linha de telefone ao qual está ligada a unidade do bebé.
- Após 3 toques, a unidade do bebé é activada e solicita que introduza o seu código PIN.
- 2 Introduza o seu código PIN com as teclas numéricas do telefone.
- Agora pode ouvir o seu bebé.

Nota:Se introduzir o código PIN errado três vezes, a unidade do bebé desliga-se.

- 3 Prima o botão # no telefone para falar para o seu bebé.
- 3 minutos depois, a unidade do bebé desliga.
- 4 Prima o botão* no telefone ou desligue.

Eliminar números de telefone da memória

Quando a memória está cheia ou quando um número de telefone guardado na memória já não está correcto ou não é necessário, siga o procedimento abaixo para eliminar números de telefone na memória da unidade do bebé.

- Prima o botão M (memória). (fig. 12)
- M1 fica intermitente no visor e aparece o número de telefone correspondente.
- 2 Prima o botão M (memória) até aparecer no visor o número de telefone que pretende eliminar.
- 3 Prima o botão 0.

- 4 Prima ligeiramente o botão C (eliminar) no teclado. (fig. 11)
- O ícone de memória (M1-M5) fica intermitente e 0 desaparece do visor. O número de telefone foi eliminado e a localização na memória está novamente livre.
- 5 Repita os passos acima descritos para eliminar outros números de telefone.

Nota:Para eliminar todos os números de telefone de uma só vez, prima o botão RESET.Todas as outras definições serão igualmente eliminadas. Consulte a secção 'Reiniciar a unidade do bebé'.

Alterar o tempo de sensibilidade

- 1 Prima o botão PRG para aceder ao modo de programação.
- 2 Prima o botão ©.
- O e 10 fica intermitente no visor.
- 3 Utilize o teclado numérico para introduzir um novo tempo de sensibilidade entre 10 e 360 segundos.
- 4 Prima o botão OK para confirmar a definição.

Reiniciar a unidade do bebé

Nota:Se premir o botão RESET, todas as definições serão eliminadas na memória da unidade do bebé.

- 1 Prima o botão RESET durante cerca de 5 segundos.
- A unidade do bebé emite um bip curto para confirmar.
- Quando ouvir dois bips significa que as predefinições foram repostas na unidade do bebé.
- Após alguns segundos, M1 fica intermitente no visor. A unidade do bebé está agora no modo de Instalação Rápida.
- 2 Introduza as novas definições, se desejar.

Limpeza e manutenção

1 Limpe o monitor de bebé com um pano húmido.

Não mergulhe a unidade dos pais e a unidade do bebé em água e não as lave à torneira.

Substituição

Unidade dos pais

Se a pilha da unidade dos país necessitar de ser carregada mais vezes do que o habitual, substitua-a por uma pilha nova. Pode obter uma nova pilha na loja onde comprou o monitor do bebé.

Nota: Substitua sempre a pilha por outra do mesmo tipo: SBC EB4880, 4,8 V, 800 mAh.

- 1 Rode o botão de bloqueio na parte inferior cerca de um quarto de volta (1) e faça deslizar a tampa do compartimento da pilha para baixo para a remover (2). (fig. 22)
- 2 Remova a pilha antiga do compartimento da pilha e puxe o conector da pilha antiga para fora da tomada.
- 3 Introduza o conector da nova pilha na tomada e coloque a nova pilha no compartimento da pilha.
- 4 Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha na unidade dos pais e rode o botão de bloqueio cerca de um quarto de volta para apertar a tampa (2).

Sugestão:Para aumentar a duração da pilha, remova-a do compartimento da pilha quando não pretender utilizar o monitor do bebé durante muito tempo.

Unidade do bebé

Quando a luz de unidade ligada ficar intermitente e quando o símbolo de pilha vazia aparecer no visor, substitua a pilha.

- 1 Desaperte o parafuso da tampa do compartimento da pilha com uma chave de parafusos e retire a tampa.
- 2 Remova a pilha antiga do compartimento da pilha.
- 3 Introduza quatro novas pilhas AA de 1,5 V.

Nota: Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas ficam virados na direcção certa.

4 Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha na unidade do bebé e aperte o parafuso com uma chave de parafusos.

Ambiente

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente. (fig. 27)
- As pilhas contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Não deite fora pilhas vazias com o lixo doméstico normal; coloque-as num ponto de recolha oficial. Retire sempre as pilhas antes de se desfazer do aparelho, ou entregue o aparelho num ponto de recolha oficial.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o Departamento de Assistência da Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Perguntas mais frequentes

Pergunta	Resposta
Porque é que o monitor do bebé tem um alcance de funcionamento inferior aos 200 metros/600 pés mencionados em 'Alcance de funcionamento'?	O alcance especificado só é válido em zonas abertas ao ar livre. Dentro de casa, o alcance é limitado pelo número e tipo de paredes e/ou tectos entre a unidade do bebé e a unidade dos pais. O alcance de funcionamento máximo dentro de sua casa é de 50 metros/150 pés.
Porque é que a ligação se perde de vez em quando?	A unidade dos pais está provavelmente próxima do limite máximo do alcance de funcionamento. Coloque a unidade dos pais junto à unidade do bebé num local onde tenha uma recepção melhor. Tenha em atenção que demora cerca de 30 segundos antes de a ligação ser restabelecida quando move uma ou ambas as unidades.
O que acontece se houver uma falha de energia?	Se colocou pilhas na unidade do bebé, a unidade do bebé passa a funcionar a pilhas. Se as pilhas da unidade dos pais tiver carga suficiente, a unidade dos pais começa a funcionar a pilhas.
Porque é que a unidade dos pais não funciona, embora esteja no carregador?	Quando a pilha da unidade dos pais tiver pouca carga, terá de a carregar durante 20 minutos antes de poder ligar a unidade dos pais à corrente.

Pergunta	Resposta
Porque é que não posso utilizar a unidade dos pais sem fios durante 12 horas com uma pilha nova completamente carregada?	Tem de carregar e descarregar a pilha nova três vezes antes de esta atingir a plena capacidade.
Porque é que a unidade dos pais funciona durante menos de 12 horas completamente carregada?	Talvez o volume definido seja demasiado elevado. Quando o volume definido é muito elevado, a unidade dos pais consome mais energia. Regule o volume para um nível mais baixo.
	Uma pilha utilizada várias vezes vai perdendo gradualmente a sua capacidade. Quando isto acontecer, obterá menos horas de funcionamento com carga total.
	Se voltar a utilizar a unidade dos pais passado algum tempo, a pilha pode ter perdido alguma da carga. Coloque a unidade dos pais no carregador para carregar a pilha.
Porque é que a luz de unidade ligada não se acende quando primo o botão POWER?	As pilhas estão vazias. Substitua as pilhas.
	Não ligou a unidade do bebé. Introduza uma ficha pequena na tomada da unidade do bebé e introduza o adaptador na tomada eléctrica.
Porque é que o símbolo de pilha vazia no visor da unidade do bebé se acende e porque é que a luz de unidade ligada está intermitente?	As pilhas estão com pouca carga. Substitua as pilhas.
Porque é que a pilha da unidade do bebé acaba tão depressa?	Talvez o nível de sensibilidade do microfone seja demasiado elevado. Regule a sensibilidade do microfone para um nível mais baixo.
	O volume definido é muito elevado. Regule o volume para um nível mais baixo.
Porque é que a luz de unidade ligada e a luz de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA da unidade dos pais não se liga quando rodo o controlo do VOLUME para ligar a unidade dos pais?	A pilha tem pouca carga. Carregue a pilha.

A pilha chegou ao fim da sua vida útil. Substitua a pilha.

Pergunta	Resposta
Tento utilizar a unidade dos pais a partir da corrente, mas a luz de potência e a luz de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA não se acendem quando coloco a unidade dos pais no carregador. Porquê?	Talvez se tenha esquecido de ligar o carregador. Nesse caso, ligue o carregador. Se a pilha estiver completamente vazia, tem de a carregar durante 20 minutos antes de poder trabalhar com a unidade dos pais a partir da corrente.
Porque é que a unidade dos pais emite um bip?	Significa que as unidades se encontram fora de alcance. Coloque a unidade dos pais mais próxima da unidade do bebé.
	A pilha da unidade do bebé pode estar fraca. Substitua a pilha.
	A pilha do unidade dos pais pode estar fraca. Carregue a pilha.
	A unidade dos pais não pode estabelecer a ligação com a unidade do bebé, embora esteja junto à unidade do bebé. Reinicie a unidade do bebé.
	A unidade do bebé não está ligada. Prima o botão POWER para ligar a unidade do bebé.
Porque é que a luz de VERIFICAÇÃO DO SISTEMA na unidade dos pais fica intermitente a vermelho?	Significa que as unidades se encontram fora de alcance. Coloque a unidade dos pais mais próxima da unidade do bebé.
	A pilha da unidade do bebé pode estar vazia. Substitua a pilha.
	A pilha da unidade dos pais está fraca. Se carregar a pilha não ajuda, substitua a pilha.
	A unidade dos pais não pode estabelecer a ligação com a unidade do bebé, embora esteja junto à unidade do bebé. Reinicie a unidade do bebé.
	A unidade do bebé não está ligada. Prima o botão POWER para ligar a unidade do bebé.
Porque é que a pilha da unidade dos pais não carrega?	Talvez o carregador não esteja ligado de forma correcta. Introduza a ficha pequena no carregador e introduza o adaptador na tomada eléctrica.
	Se a pilha não carregar quando o carregador está devidamente ligado, a pilha chegou ao fim da sua vida. Substitua a pilha.
Porque é que carregar a pilha da unidade dos pais demora mais de 14 horas?	A unidade dos pais esteve ligada para funcionar com a corrente durante o carregamento. Desligue a unidade dos pais para evitar um tempo de carregamento maior do que o habitual.
Porque é que o tempo de funcionamento da pilha diminui após um novo ciclo de carregamento?	A pilha está a aproximar-se do fim da sua vida, o que, quando acontecer, significa que esta tem de ser substituída. A vida da pilha diminui se deixar a unidade dos pais continuamente ligada à corrente, colocando-a num carregador ligado à corrente.

Pergunta	Resposta
Porque é que a unidade dos pais reage de forma lenta aos sons do bebé?	O nível de sensibilidade do microfone da unidade de bebé é demasiado baixo, Regule a sensibilidade do microfone para um nível mais elevado.
	Mova a unidade do bebé para mais próximo do bebé. Certifique- se de que a unidade do bebé se encontra a pelo menos 1 metro/3 pés de distância do seu bebé.
Porque é que a unidade dos pais reage demasiado depressa a sons ambiente?	O nível de sensibilidade do microfone da unidade de bebé é demasiado baixo. Regule a sensibilidade do microfone para um nível mais elevado.
	Mova a unidade do bebé para mais próximo do bebé. Certifique- se de que a unidade do bebé se encontra a pelo menos 1 metro/3 pés de distância do seu bebé.
Porque é que não é obtido nenhum som na unidade dos pais?	A unidade dos pais está regulada para um canal diferente da unidade do bebé. Regule ambas as unidades para o mesmo canal.
	A unidade do bebé não está ligada. Prima o botão POWER para ligar a unidade do bebé.
	O nível de sensibilidade do microfone da unidade de bebé é demasiado baixo. Regule a sensibilidade do microfone para um nível mais elevado.
	O volume da unidade dos pais é demasiado baixo. Rode o controlo de VOLUME para um nível mais elevado.
Porque é que a unidade dos pais produz um ruído muito estridente?	A unidade dos pais está demasiado próxima da unidade do bebé. Afaste a unidade dos pais pelo menos 1 metro/3 pés da unidade do bebé.
	Se não ajudar, o volume está demasiado alto. Rode o controlo do VOLUME para seleccionar um volume mais baixo.
Porque é que obtenho interferência na unidade dos pais?	Talvez a unidade dos pais esteja fora do alcance da unidade do bebé. Coloque a unidade dos pais mais próxima da unidade do bebé.
	Talvez a unidade do bebé ou a unidade dos pais esteja demasiado perto de um telemóvel ou telefone sem fios, de um rádio ou de um televisor. Afaste a unidade destas fontes de interferência.
Porque é que a unidade dos pais capta sinais do monitor de outro bebé?	O monitor do bebé funciona na mesma frequência de outro monitor de bebé nas proximidades. Regule ambas as unidades para um canal diferente. Certifique-se de que estão ambas reguladas para o mesmo canal.
Porque é que a unidade do bebé não passa para o modo de marcação telefónica?	Se o visor apresentar %, provavelmente esqueceu-se de introduzir o cabo de telefone na tomada adequada ou não introduziu o cabo de forma correcta. Se a unidade do bebé estiver ligada correctamente à linha de telefone, o visor mostra %.

_	-
Pergunta	Resposta
Porque é que a unidade do bebé não marca um número de telefone?	Não seleccionou o modo de marcação telefónica. Utilize o botão MODE para seleccionar o modo de marcação telefónica.
	Talvez não tenha introduzido correctamente o cabo de telefone na tomada de entrada para a linha telefónica da unidade do bebé. Introduza o cabo de telefone. Se a unidade do bebé estiver devidamente ligada à linha de telefone, o visor apresenta %.
	O tempo de sensibilidade é demasiado longo. Regule um tempo de sensibilidade mais curto. Consulte a secção 'Preparar o monitor do bebé para o modo de marcação telefónica' no capítulo 'Preparação'. Aconselhamos a testar o modo de marcação telefónica antes de deixar o seu bebé sozinho.
	Não guardou um número de telefone na memória da unidade do bebé. Introduza um número de telefone na memória da unidade do bebé. Introduza um número de telefone e guarde-o nas localizações da memória. Consulte a secção 'Preparação para o modo de marcação telefónica' no capítulo 'Preparação'. Aconselhamos a testar a ligação antes de deixar o seu bebé sozinho.
	Talvez se tenha esquecido de seleccionar um número de telefone. Prima o botão M (memória) para seleccionar a localização adequada na memória (M1-M5).
Porque é que a unidade do bebé não responde à minha chamada?	Talvez tenha tentado ligar à unidade do bebé com um telefone de ligação por impulsos. Utilize um telefone de marcação por tons ou um telemóvel.
Porque é que a unidade do bebé não marca o número correcto?	Não introduziu o número correcto ou seleccionou a localização de memória incorrecta (M1-M5).
	A sua rede telefónica não reconhece a marcação por impulsos. Regule o selector de TOM/IMPULSO para marcação por tons ou utilize um telemóvel.
	A sua rede telefónica utiliza marcação por impulsos, mas o selector de TOM/IMPULSO está regulado para ligação por tons. Regule o selector de TOM/IMPULSO para ligação por impulsos ou deixe o selector de TOM/IMPULSO na definição de tons e utilize um telemóvel:
Porque é que a unidade do bebé não reconhece o código PIN?	Introduziu o código PIN errado. Volte a ligar e introduza o código correcto.
	Não guardou um código PIN na memória da unidade do bebé. Introduza um código PIN. Consulte a secção 'Preparar para o modo de marcação telefónica' no capítulo 'Preparação'.
	Está a utilizar um telefone de marcação por impulsos. Utilize um telemóvel para telefonar para a unidade do bebé.

Pergunta	Resposta
	O telefone está no modo de ligação por impulsos. Regule o telefone para marcação por tons. Siga as instruções no manual de utilizador do telefone.

Introduktion

Philips strävar efter att utveckla ansvarsfulla, tillförlitliga produkter som ger föräldrar den trygghet de behöver. Den här babyvakten består av en föräldraenhet och en babyenhet. Med den kan du alltid höra ditt barn tydligt.

När enheterna har anslutits på rätt sätt kan du känna dig säker på att du alltid hör ditt barn var du än befinner dig i hemmet eller trädgården. Om den vanliga babyvakten befinner sig utom räckhåll kan du enkelt ansluta den till telefonen eller mobiltelefonen.

Philips spädbarnsvård – vårda tillsammans!

Allmän beskrivning (Bild 1)

A Babyenhet

- 1 M-knapp (minne)
- 2 Kanalvalsomkopplare
- 3 Känslighetsreglage
- 4 Knapp för nattlampa 4
- 5 Knappsats
- PIN tryck på den här knappen om du vill ange en PIN-kod.
- **PRG** (programmeringsknapp) tryck på den här knappen om du vill öppna programmeringsläget.
- O tryck på den här knappen om du vill ställa in känslighetstiden. Med den här knappen kan du även lägga in en paus när du anger ett telefonnummer.
- C (rensningsknapp) tryck på den här knappen om du vill rensa den senaste inmatningen.
- 6 Mikrofon
- 7 Strömbrytare
- 8 Strömlampa
- 9 Teckenfönster
- Y.ııl enheten i vanligt babyövervakningsläge
- 🤊 enheten i uppringningsläge
- MI M5 anger de telefonnummer som lagrats i minnet (M1-M5)
- BB anger telefonnummer
- % enheten är inte ansluten till telenätet
- O anger att en k\u00e4nslighetstid som inte \u00e4r standard har programmerats (standardtiden f\u00f6r k\u00e4nslighet \u00e4r 10 sekunder)
- **PIN** anger att en PIN-kod har programmerats
- anger batteristatus. När batteriernas effekt minskar visas färre segment. Batterisymbolen blinkar när batterierna är så svaga att de måste bytas ut.
- 10 Lägesknapp
- 11 Knappsatslucka
- 12 Återställningsknapp
- 13 Volymkontroll
- 14 Ton-/pulsväljare
- 15 Högtalare
- 16 Utdragbar och vridbar antenn
- 17 Telefonutgång
- 18 Telefoningång
- 19 Anslutning för liten kontakt
- 20 Lock till batterifack
- 21 Adapter med liten kontakt

Visas inte: telefonkabel och kontakt

- **B** Föräldraenhet
- 1 Laddningslampa
- 2 Laddare

160 SVENSKA

- 3 Lampa för systemkontroll
- 4 Högtalare
- 5 Ljudnivålampor
- 6 Antenn
- 7 Strömlampa
- 8 Volymkontroll med avstängningsläge
- 9 Kanalvalsomkopplare
- 10 Anslutning för liten kontakt
- 11 Omkopplare för systemkontrollarm
- 12 Batterifack
- 13 Lock till batterifack
- 14 Adapter med liten kontakt

Viktigt

Läs instruktionerna noga innan du använder apparaten och spara dem ifall du behöver dem igen.

- Babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel. Den är inte en ersättning för ansvarsfull och korrekt övervakning av en vuxen och ska inte användas som sådan.
- Kontrollera att den n\u00e4tsp\u00e4nning som anges p\u00e4 adaptern motsvarar den lokala n\u00e4tsp\u00e4nningen innan du ansluter apparaten.
- Apparaten kan anslutas till en nätspänning mellan 220 och 240 volt.
- Du får inte öppna andra delar av höljet än batterifacket på både babyenheten och föräldraenheten. I annat fall finns risk för elektriska stötar.
- Om adaptern till babyenheten eller föräldraenheten är skadad ska den alltid ersättas med originalmodell för att undvika fara.
- Om laddaren till föräldraenheten är skadad ska den alltid ersättas med originalmodell för att undvika fara.
- Använd och förvara apparaten vid en temperatur mellan 10 °C och 40°C.
- Utsätt inte babyvakten för extrem kyla eller värme eller för direkt solljus. (Bild 2)
- Se till att babyenheten och sladden är utom räckhåll för barnet (minst en meter bort).
- Lägg aldrig babyenheten i barnets säng eller lekhage.
- Använd inte babyvakten på fuktiga platser eller nära vatten.
- Täck aldrig babyvakten med en handduk eller filt.
- Sänk inte ned någon del av babyvakten i vatten eller någon annan vätska.
- Använd bara batterier av rätt typ i babyenheten för att undvika risk för explosion.
- Ersätt alltid det laddningsbara batteripacket i föräldraenheten med ett av rätt typ.
- Använd endast den medföljande adaptern för anslutning av babyenheten till elnätet.
- Använd endast den medföljande laddaren för laddning av föräldraenheten.
- Adaptrarna innehåller en transformator. Skär inte av adaptrarna för att ersätta dem med andra kontakter eftersom det leder till en farlig situation.
- Eftersom kontinuerlig sändning är förbjuden hör du bara barnet när det avger ljud.
- Föräldraenheten har en fast antenn. Du får inte dra i den eller böja den.
- Antennen på babyenheten kan dras ut och vridas uppåt.

Förberedelser inför användning

Babyenhet

Du kan driva babyenheten från elnätet eller med batterier. Även om du avser att använda enheten från elnätet rekommenderar vi att du sätter i batterier. Då har du dem i reserv i händelse av ett strömavbrott.

Elnätsdrift

1 Sätt i den lilla kontakten i uttaget på babyenheten och anslut adaptern till ett vägguttag. (Bild 3)

Batteridrift

Babyenheten drivs av fyra 1,5-volts R6 AA-batterier (medföljer inte). Vi rekommenderar att du använder Philips LR6 PowerLife-batterier:

Se till att både dina händer och enheten är torra när du sätter i batterierna.

- 1 Skruva bort skruven till batterifackets lock med en skruvmejsel och ta sedan bort locket. (Bild 4)
- 2 Sätt i fyra 1,5 V AA-batterier.
- Kontrollera att batteriernas poler (+ och -) är placerade åt rätt håll.
- 3 Sätt tillbaka batterifackets lock på apparaten och skruva fast skruven med en skruvmejsel. (Bild 5)

Obs!Blanda inte gamla och nya batterier.

Obs!Ta ur batterierna om du inte tänker använda babyenheten på en månad eller mer.

Obs!Om batterierna sitter kvar i enheten när du driver den från elnätet kontrollerar du om de läcker en gång i halvåret.

Obs!När batterierna är svaga blinkar batterisymbolen ⊂ i teckenfönstret och strömlampan blinkar. När batterierna är tomma tänds inte strömlampan eller teckenfönstret alls.

Föräldraenhet

Föräldraenheten har ett laddningsbart batteripack som kan laddas i laddaren. När batteripacket är helt laddat kan du använda föräldraenheten trådlöst i upp till 12 timmar.

- 1 Sätt i den lilla kontakten i uttaget på laddaren och anslut adaptern till ett vägguttag. (Bild 6)
- 2 Ställ föräldraenheten i laddaren. (Bild 7)
- Laddningslampan börjar lysa med rött sken.
- 3 Lämna föräldraenheten i laddaren tills batteripacket är helt uppladdat.
- Det tar minst 14 timmar att ladda upp batteripacket helt.
- Laddningslampan lyser med rött sken så länge föräldraenheten sitter i laddaren, även om batteripacket är fulladdat.

Obs!När batteripacket är svagt blinkar strömlampan och systemkontrollampan. När strömlampan och systemkontrollampan inte tänds alls är batteripacket tomt.

Obs!Du kan också lämna föräldraenheten i laddaren om du vill driva den från elnätet.

Förbereda för uppringningsläge

Babyenhet

- 1 Följ instruktionerna ovan om du vill förbereda babyenheten för drift från elnätet.
- 2 Sätt in ena änden av den medföljande telefonkabeln i rätt kontakt och sätt sedan in kontakten i telefonuttaget i väggen.
- 3 Sätt in den andra änden av telefonkabeln i telefoningången på babyenheten. (Bild 8)
- Om du vill att telefonen ska fungera medan babyenheten är i uppringningsläge sätter du in telefonkabeln i telefonutgången på babyenheten.
- 4 Tryck på ton-/pulsomkopplaren om du vill välja ton- eller pulsval. (Bild 9)

162 SVENSKA

Obs!Välj alltid tonval såvida inte telefonen bara hanterar pulsval eller om ditt telebolag bara stödjer pulsval.

Tips:De flesta äldre telefoner med nummerskiva använder pulsval medan de flesta moderna knappsatstelefoner använder tonval.

Programmering för uppringningsläge med snabbinstallation

När du slår på babyenheten börjar M1 blinka i teckenfönstret. Det visar att babyenheten är i snabbinstallationsläge. I det här läget kan du snabbt ställt in babyenheten för uppringning utan någon tidigare programmering.

1 Ange ett telefonnummer och bekräfta genom att trycka på OK. (Bild 10)

Obs!Tryck på knappen O om du vill ta med en paus i telefonnumret. I teckenfönstret visas pausen som P.

- Det angivna telefonnumret lagras i M1.
- PIN och ---- börjar blinka i teckenfönstret.
- 2 Ange en fyrsiffrig PIN-kod och bekräfta genom att trycka på OK.
- O och 10 (standardinställning för känslighet) börjar blinka i teckenfönstret.
- 3 Ställ in känslighetstiden och bekräfta genom att trycka på OK.
- Känslighetstiden är den tid efter vilken babyenheten ringer upp det valda telefonnumret när den känner av ett ljud.
- Du kan ställa in en känslighetstid mellan 10 och 360 sekunder. Standardinställningen är 10 sekunder

Obs!Om du inte trycker på någon annan knapp under fem sekunder ställs babyenheten in på det vanliga babyövervakningsläget.

Obs!Om du vill avbryta alla inställningar och lämna snabbinstallationsläget håller du återställningsknappen (RESET) nedtryckt i minst fem sekunder.

Programmering för uppringningsläge med programmeringsknappen (PRG)

- 1 Tryck på PRG-knappen på knappsatsen för att starta programmeringsläget. (Bild 11)
- Ange och ändra inställningarna med hjälp av knappsatsens knappar.
- Bekräfta inställningarna genom att trycka på OK.
- Använd C-knappen (rensa) på knappsatsen om du vill rensa den senast inmatade siffran.

Obs!Om du inte trycker på någon knapp under fem sekunder lämnas programmeringsläget.

- 2 Tryck på M-knappen (minne) en eller flera gånger om du vill hitta en tom minnesplats. (Bild 12)
- Minnesikonen (M1-M5) blinkar när en minnesplats är ledig.
- Ange önskat telefonnummer med hjälp av den numeriska knappsatsen. Numret får högst bestå av 40 siffror.
- Minnesikonen slutar blinka.
- I teckenfönstret visas nu telefonnumret en kort stund (endast 11 siffror).
- Sedan försvinner numret från teckenfönstret medan minnesikonen förblir tänd. Numret lagras i babyenhetens minne.
- Upprepa ovanstående steg om du vill lagra fler telefonnummer.

Obs!Tryck på knappen 🖰 om du vill ta med en paus i telefonnumret. I teckenfönstret visas pausen som P.

- 3 Välj språket i teckenfönstret.
- Tryck på OK och siffran för det språk du vill använda i babyenheten.

Obs!De tillgängliga språken är engelska (1), franska (2), tyska (3), spanska (4) och nederländska (5). Engelska är standardspråk.

- Bekräfta ditt val genom att trycka på OK.

När du ringer upp telefonen för att lyssna på ditt barn uppmanas du ange PIN-koden på det språk som du valt.

- 4 Tryck på PIN-knappen på knappsatsen.
- PIN och ---- börjar blinka i teckenfönstret.
- Ange en fyrsiffrig PIN-kod med hjälp av den numeriska knappsatsen.
- Bekräfta inställningen genom att trycka på OK.
- 5 Tryck på knappen O om du vill ställa in känslighetstiden.
- Ooch 10 börjar blinka i teckenfönstret.
- Känslighetstiden är den tid efter vilken babyenheten ringer upp det valda telefonnumret när den känner av ett liud.
- Ange en tid mellan 10 och 360 sekunder med den numeriska knappsatsen. Standardinställningen är 10 sekunder.
- Bekräfta inställningen genom att trycka på OK.

Babyenheten är nu klar för uppringd användning.

Använda apparaten

Vanligt babyövervakningsläge

- 1 Ställ föräldraenheten och babyenheten i samma rum för att testa anslutningen. (Bild 13) Se till att babyenheten är minst en meter från föräldraenheten.
- 2 Slå på babyenheten genom att trycka på strömbrytaren. (Bild 14)
- ▶ Teckenfönstret tänds och strömlampan börjar lysa med grönt sken.
- Efter några sekunder börjar M1 blinka i teckenfönstret. Babyenheten är nu i snabbinstallationsläge.
- Om du vill ställa in babyenheten på uppringningsläge utan programmering följer du steg 1 till 4 i avsnittet Programmering för uppringningsläge med snabbinstallation.
- Om du vill ställa in babyenheten som en vanlig babyvakt hoppar du över snabbinstallationsläget (se steg 3 nedan).
- 3 Vänta fem sekunder eller tryck på OK några gånger för att hoppa över snabbinstallationsläget. (Bild 10)
- Använd lägesknappen (MODE) till att välja det vanliga babyövervakningsläget Y...l. (Bild 15)
- 5 Dra ut antennen och vrid den uppåt för rätt mottagning.
- 6 Slå på föräldraenheten genom att vrida på volymkontrollen. (Bild 16)
- Systemkontrollampan börjar lysa med grönt sken när en anslutning har upprättats mellan enheterna.

Obs!Det tar ca 30 sekunder innan en anslutning har upprättats.

- 7 Placera babyenheten minst en meter från barnet. (Bild 17)
- 8 Placera föräldraenheten inom babyenhetens räckvidd. Se till att den är minst en meter från babyenheten. (Bild 18)

Mer information om räckvidd finns i avsnittet Räckvidd nedan.

Räckvidd

Babyvaktens räckvidd är 200 meter utomhus. Beroende på omgivningen och andra störande faktorer kan den faktiska räckvidden bli kortare. Inomhus är räckvidden upp till 50 meter.

164 SVENSKA

Torra material	Materialtjocklek	Sämre räckvidd
Trä, murbruk, papp, glas (utan metall, ledningar eller bly)	< 30 cm	0–10 %
Tegel, plywood	< 30 cm	5–35 %
Armerad betong	< 30 cm	30–100 %
Metallgaller	< 1 cm	90–100 %
Metall- eller aluminiumplattor	< 1 cm	100 %

För våta och fuktiga material kan räckviddsförsämringen bli upp till 100 %.

Funktioner i vanligt babyövervakningsläge

Kanalval

Kontrollera alltid att kanalvalsomkopplaren på de båda enheterna är inställda på samma läge. Du kan välja mellan fyra olika kanaler. Om du får problem med störningar från andra babyvakter, radioenheter eller liknande kan du välja en annan kanal.

- 1 Ställ in kanalvalsomkopplaren på babyenheten på önskad kanal (1, 2, 3 eller 4). (Bild 19)
- 2 Ställ in kanalvalsomkopplaren på föräldraenheten på samma kanal. (Bild 20)

Mikrofonkänslighet

Med mikrofonkänslighetsreglaget på babyenheten kan du ställa in det ljud som tas upp av babyenheten på önskad nivå: låg, medel eller hög. När mikrofonkänsligheten är inställd på hög fångar babyenheten upp alla ljud. Du kan bara ändra känsligheten när anslutningen mellan babyenheten och föräldraenheten har upprättats. Det är fallet när systemkontrollampan på föräldraenheten lyser med fast grönt sken.

11 Ställ in mikrofonkänslighetsreglaget på babyenheten på önskad nivå. (Bild 21) Du kan använda din egen röst som ljudreferens.

Tyst babyövervakning

1 Vrid volymkontrollen på föräldraenheten till lägsta nivå –. (Bild 22)

Stäng inte av föräldraenheten helt genom att stänga av volymkontrollen.

 Ljudnivålamporna på föräldraenheten fungerar som visuell varning för alla ljud från barnet. Ju högre ljud, desto fler lampor tänds.

När inget ljud fångas upp är alla ljudnivålampor släckta.

Systemkontrollarm

Standardinställningen för systemkontrollarmet är av &. Om systemkontrollarmet aktiveras piper föräldraenheten och systemkontrollampan blinkar med rött sken när anslutningen till babyenheten bryts.

- 1 Vrid låsratten på föräldraenhetens undersida ett kvarts varv (1) med en skruvmejsel. Skjut sedan batterifackets lock nedåt och ta bort det (2). (Bild 23)
- 2 Aktivera systemkontrollarmets omkopplare inuti facket 4. (Bild 24)
- 3 Skjut tillbaka batterifackets lock på föräldraenheten (1). Sätt sedan fast locket genom att vrida låsratten ett kvarts varv med en skruvmejsel (2). (Bild 25)

Obs! I standardinställningen blinkar bara systemkontrollampan med rött sken när anslutningen bryts.

Nattlampa

11 Tryck på knappen för nattlampa dom du vill slå på/stänga av nattlampan. (Bild 26) När du driver babyenheten med batterier kan du spara ström genom att stänga av nattlampan.

Uppringningsläge

I det här läget ringer babyenheten upp ett förprogrammerat telefonnummer när ett ljud fångas upp. Du kan också ringa det telefonnummer som babyenheten är ansluten till om du vill kontrollera barnet.

Ställa in babyvakten på uppringningsläge

- 1 Slå på babyenheten och föräldraenheten.
- 2 Kontrollera att
- telefonkabeln som medföljer är ansluten till telefoningången på babyenheten.
- minst ett telefonnummer är lagrat i babyenhetens minne.
- 3 Tryck på lägesknappen (MODE) på babyenheten om du vill ställa in enheten på uppringningsläge. (Bild 15)

Obs!Om % tänds i teckenfönstret finns det ingen anslutning till telenätet. Upprätta en anslutning till telenätet genom att följa stegen i Förbereda babyvakten för uppringningsläge.

- 4 Välj telefonnummer genom att trycka på M-knappen (minne). (Bild 12)
- Om du har angett ett telefonnummer i minnet med snabbinstallation trycker du på M1.
- Om du har programmerat babyenheten med PRG-knappen väljer du ett av de telefonnummer som är lagrade i minnet (M1-M5).
- 5 Ställ in känslighetsreglaget på önskad mikrofonkänslighetsnivå. (Bild 21)
- Avsnittet Mikrofonkänslighet innehåller instruktioner för hur du ställer in babyenhetens mikrofonkänslighet.

Tips:Vi rekommenderar att du testar uppringningsfunktionen innan du går ut ur rummet genom att göra ett ljud nära babyenheten. Självklart är det enklast om du har programmerat in ditt mobiltelefonnummer.

Besvara ett samtal från babyvakten

När babyenheten fångar upp ett ljud ringer den upp det förprogrammerade telefonnumret efter den förinställda känslighetstiden. Om samtalet inte besvaras ringer babyenheten upp igen efter en minut.

- 1 Besvara samtalet om du vill lyssna på barnet.
- 2 Tryck på #-knappen på telefonen om du vill prata med barnet.
- Efter tre minuter kopplas babyenheten ned.
- 3 Tryck på *-knappen på telefonen eller lägg på för att koppla ned samtalet.

Om babyenheten fångar upp ett ljud igen ringer den upp det förprogrammerade telefonnumret igen.

Ringa upp babyvakten för att kontrollera barnet

Obs!Om du vill ringa upp babyenheten använder du en tonvalstelefon med knappsats. Den här funktionen fungerar inte med pulsvalstelefoner eller på telefoner med nummerskiva.

- 1 Ring upp det telefonnummer som babyenheten är ansluten till.
- Efter tre ringsignaler aktiveras babyenheten och du uppmanas att ange din PIN-kod.
- 2 Ange PIN-koden med telefonens sifferknappar.
- Du kan nu höra ditt barn.

Obs!Om du anger fel PIN-kod tre gånger kopplas babyenheten ned.

166 SVENSKA

- 3 Tryck på #-knappen på telefonen om du vill prata med barnet.
- Efter tre minuter kopplas babyenheten ned.
- 4 Tryck på *-knappen på telefonen eller lägg på för att koppla ned samtalet.

Rensa telefonnummer ur minnet

När minnet är fullt eller när ett telefonnummer i minnet inte längre stämmer eller behövs kan du rensa dem ur babyenhetens minne på följande sätt.

- 1 Tryck på M-knappen (minne). (Bild 12)
- M1 blinkar i teckenfönstret och motsvarande telefonnummer visas.
- Tryck på M-knappen (minne) tills det telefonnummer du vill ta bort visas i teckenfönstret.
- 3 Tryck på knappen 0.
- Tryck kort på C-knappen (rensa) på knappsatsen. (Bild 11)
- Minnesikonen (M1-M5) börjar blinka och 0 försvinner från teckenfönstret. Telefonnumret har rensats och minnesplatsen är nu ledig igen.
- 5 Upprepa ovanstående steg om du vill rensa fler telefonnummer.

Obs!Om du vill rensa alla telefonnummer på en gång trycker du på återställningsknappen (RESET). Alla övriga inställningar rensas också. Se Återställa babyenheten.

Ändra känslighetstiden

- 1 Tryck på PRG-knappen för att starta programmeringsläget.
- 2 Tryck på knappen ①.
- O och 10 börjar blinka i teckenfönstret.
- 3 Ange en ny känslighetstid mellan 10 och 360 sekunder med den numeriska knappsatsen.
- 4 Bekräfta inställningen genom att trycka på OK.

Återställa babyenheten

Obs!Om du trycker på återställningsknappen (RESET) rensas alla inställningar i babyenhetens minne.

- 1 Håll återställningsknappen nedtryckt i ca fem sekunder.
- Babyenheten avger en kort pipsignal som bekräftelse.
- När du hör en dubbel pipsignal har babyenheten återställts till standardinställningarna.
- Efter några sekunder börjar M1 blinka i teckenfönstret. Babyenheten är nu i snabbinstallationsläge.
- 2 Ange nya inställningar om du vill.

Rengöring och underhåll

1 Rengör babyvakten med en fuktig trasa.

Sänk aldrig ned föräldraenheten eller babyenheten i vatten och rengör dem aldrig under kranen.

Byten

Föräldraenhet

Om föräldraenhetens batteripack måste laddas oftare än vanligt byter du ut det mot ett nytt. Du kan köpa ett nytt batteripack i den affär där du köpte babyvakten.

Obs!Ersätt alltid batteripacket med ett av samma typ: SBC EB4880, 4,8 V, 800 mAh.

- 11 Vrid låsratten på undersidan ett kvarts varv (1) och skjut sedan batterifackets lock nedåt och ta bort det (2). (Bild 22)
- 2 Ta ut det gamla batteripacket ur batterifacket och dra ut kontakten ur uttaget.
- 3 Sätt in kontakten för det nya batteripacket i uttaget och lägg sedan i det nya batteripacket i batterifacket.
- 4 Skjut tillbaka batterifackets lock på föräldraenheten (1) och sätt sedan fast locket genom att vrida låsratten ett kvarts varv (2).

Tips:Om du vill förlänga batteripackets livslängd tar du ut det ur batterifacket när du inte ska använda babyvakten under en längre tid.

Babyenhet

När strömlampan blinkar och symbolen för tomt batteri visas i teckenfönstret byter du ut batterierna.

- 1 Skruva bort skruven till batterifackets lock med en skruvmejsel och ta sedan bort locket.
- 2 Ta ut de gamla batterierna ur batterifacket.
- 3 Sätt i fyra nya 1,5 V AA-batterier.

Obs!Kontrollera att batteriets poler (+ och -) är placerade åt rätt håll.

4 Sätt tillbaka batterifackets lock på babyenheten och skruva fast skruven med en skruvmejsel.

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön. (Bild 27)
- Batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Släng inte batterier i hushållssoporna, utan lämna in dem vid en återvinningsstation för batterier. Ta alltid ut batterierna innan du kasserar apparaten eller lämnar in den vid en återvinningsstation.

Garanti och service

Om du behöver information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Vanliga frågor

Fråga	Svar
Varför har babyvakten en kortare räckvidd än de 200 meter som anges under Räckvidd?	Den angivna räckvidden gäller bara utomhus vid fri sikt. I hemmiljöer begränsas räckvidden av antalet och typen av väggar och/eller tak mellan enheterna. Den maximala räckvidden inomhus är 50 meter.
Varför bryts anslutningen då och då?	Föräldraenheten är sannolikt nära räckviddens gräns. Flytta föräldraenheten närmare babyenheten till en plats med bättre mottagning. Observera att det tar ca 30 sekunder innan anslutningen upprättas igen om du flyttar någon av eller båda enheterna.

SVENSKA

Svar Om du har installerat batterier i babyenheten växlas den till batteridrift. Om batteripacket i föräldraenheten är tillräckligt laddat går även den över till batteridrift.
batteridrift. Om batteripacket i föräldraenheten är tillräckligt
laddat gar averr derr over till batteridritt,
När batteripacket i föräldraenheten är svagt måste du ladda det i upp till 20 minuter innan du kan driva den på nätström.
Du måste ladda och ladda ur ett nytt batteripack tre gånger innan det når sin fulla kapacitet.
Volymen är kanske för högt inställd. När volymen är inställd på en hög nivå förbrukar föräldraenheten mer ström. Ställ in volymen på en lägre nivå.
Ett batteripack som har använts ett tag förlorar gradvis sin kapacitet. När det inträffar får du färre användningstimmar på en full laddning.
Om du börjar använda föräldraenheten igen efter en viss tid kan batteripacket ha förlorat en del av sin laddning. Ställ föräldraenheten i laddaren så att batteripacket laddas.
Batterierna är tomma. Byt ut dem.
Du har inte kopplat in babyenheten. Sätt in den lilla kontakten i babyenhetens uttag och sätt sedan in adaptern i vägguttaget.
Batterierna är nästan slut. Byt ut dem.
Du har kanske ställt in mikrofonkänsligheten på en för hög nivå. Ställ in en lägre nivå.
Volymen är för högt inställt. Ställ in volymen på en lägre nivå.
Batteripacket är för svagt. Ladda det.
Batteripacket är slut. Byt ut det.
Du har kanske glömt att koppla in laddaren. Gör det i så fall. Om batteripacket är helt tomt måste du ladda det i 20 minuter innan du kan driva föräldraenheten med nätström.

Fråga	Svar
Varför piper föräldraenheten?	Det betyder att enheterna är utom räckhåll för varandra. Flytta föräldraenheten närmare babyenheten.
	Batterierna i babyenheten kan vara svaga. Byt ut dem.
	Batteripacket i föräldraenheten är nästan urladdat. Ladda det.
	Föräldraenheten kan inte upprätta en anslutning till babyenheten trots att den befinner sig i närheten. Återställ babyenheten.
	Babyenheten är inte påslagen. Slå på den genom att trycka på strömbrytaren.
Varför blinkar systemkontrollampan på föräldraenheten med rött sken?	Det betyder att enheterna är utom räckhåll för varandra. Flytta föräldraenheten närmare babyenheten.
	Batterierna i babyenheten är svaga. Byt ut dem.
	Batteripacket i föräldraenheten är nästan urladdat. Ladda det. Om det inte hjälper byter du ut batteripacket.
	Föräldraenheten kan inte upprätta en anslutning till babyenheten trots att den befinner sig i närheten. Återställ babyenheten.
	Babyenheten är inte påslagen. Slå på den genom att trycka på strömbrytaren.
Varför laddas inte batteripacket i föräldraenheten?	Laddaren är kanske inte isatt på rätt sätt. Sätt in den lilla kontakten i laddaren och adaptern i vägguttaget.
	Om batteripacket inte laddas när laddaren är rätt ansluten är batteripacket slut och måste bytas ut.
Varför tar laddningen av batteripacket i föräldraenheten mycket längre tid än 14 timmar?	Föräldraenheten var påslagen för nätdrift under laddning. Stäng av föräldraenheten under laddning så undviker du att laddningstiden blir längre än vanligt.
Varför minskar användningstiden för det laddningsbara batteripacket efter varje ny laddning?	Batteripacket är nästan slut och måste snart bytas ut. Batteripackets livslängd minskar om du lämnar föräldraenheten ständigt ansluten till elnätet genom att ha den i en inkopplad laddare.
Varför reagerar föräldraenheten för långsamt på barnets ljud?	Mikrofonkänsligheten på babyenheten är för låg. Ställ in känsligheten på en högre nivå.
	Flytta babyenheten närmare barnet. Se till att babyenheten är minst en meter från barnet.
Varför reagerar föräldraenheten för snabbt på omgivande ljud?	Mikrofonkänsligheten på babyenheten är för låg. Ställ in känsligheten på en högre nivå.
	Flytta babyenheten närmare barnet. Se till att babyenheten är minst en meter från barnet.
Varför kommer det inget ljud ur föräldraenheten?	Föräldraenheten är inställd på en annan kanal än babyenheten. Ställ in båda enheterna på samma kanal.

SVENSKA

Fråga	Svar
	Babyenheten är inte påslagen. Slå på den genom att trycka på strömbrytaren.
	Mikrofonkänsligheten på babyenheten är för låg. Ställ in känsligheten på en högre nivå.
	Volymen på föräldraenheten är för låg. Ställ in den på en högre nivå.
Varför piper eller avger föräldraenheten ett högt ljud?	Föräldraenheten är för nära babyenheten. Flytta föräldraenheten minst en meter från babyenheten.
	Om det inte hjälper är volymen för hög. Välj en lägre inställning.
Varför får jag störningar i föräldraenheten?	Föräldraenheten är kanske utom räckhåll för babyenheten. Ställ föräldraenheten närmare babyenheten.
	Babyenheten eller föräldraenheten är kanske placerad för nära en mobiltelefon eller en trådlös telefon, en radio eller en tv. Flytta enheten längre bort från sådana störningskällor.
Varför fångar föräldraenheten upp signaler från en annan babyvakt?	Babyvakten är inställd på samma kanal som en annan babyvakt i närheten. Ställ in båda enheterna på en annan kanal. Se till att du ställer in dem på samma kanal.
Varför växlas inte babyenheten till uppringningsläge?	Om % visas i teckenfönstret har du förmodligen glömt att sätta in telefonkabeln i rätt uttag eller satt i kabeln på fel sätt. Sätt i kabeln på rätt sätt. Om babyenheten är rätt ansluten till telenätet visas % i teckenfönstret.
Varför ringer inte babyenheten upp ett telefonnummer?	Du har inte valt uppringningsläget. Välj uppringningsläget med lägesknappen (MODE).
	Du har kanske inte satt in telefonkabeln på rätt sätt i telefoningången på babyenheten. Sätt i telefonkabeln. Om babyenheten är rätt ansluten till telenätet visas % i teckenfönstret.
	Känslighetstiden är för lång. Ställ in en kortare tid. Se Förbereda babyvakten för uppringningsläge i kapitlet Förberedelser inför användning. Vi rekommenderar att du testar uppringningsläget innan du går ut ur rummet.
	Du har inte lagrat något telefonnummer i babyenhetens minne. Ange ett telefonnummer och lagra det på en av minnesplatserna. Se Förbereda för uppringningsläge i kapitlet Förberedelser inför användning. Vi rekommenderar att du testar uppringningsläget innan du går ut ur rummet.
	Du har kanske glömt att välja ett telefonnummer.Tryck på M-knappen (minne) för att välja önskad minnesplats (M1-M5).
Varför svarar inte babyenheten på mitt samtal?	Du ringer sannolikt till babyenheten från en pulsvalstelefon. Använd en tonvalstelefon eller en mobiltelefon.
Varför ringer inte babyenheten upp rätt telefonnummer?	Du har inte angett rätt nummer eller så har du valt fel minnesplats (M1-M5).

Fråga	Svar
	Telenätet hanterar inte pulssignaler. Ställ in ton-/pulsväljaren (TONE/PULSE) på tonval eller använd en mobiltelefon.
	Telenätet använder pulsval men ton-/pulsväljaren (TONE/ PULSE) är inställd på tonval. Ställ in ton-/pulsväljaren på pulsval eller lämna den i tonvalsläge och använd en mobiltelefon.
Varför känner inte babyenheten igen PIN-koden?	Du har angett fel PIN-kod. Ring upp igen och ange rätt kod.
	Du har inte lagrat någon PIN-kod i babyenhetens minne. Ange en PIN-kod. Se Förbereda för uppringningsläge i kapitlet Förberedelser inför användning.
	Du använder en pulsvalstelefon. Ring upp babyenheten från en mobiltelefon.
	Telefonen är i pulsvalsläge. Ställ in telefonen på tonval. Följ instruktionerna i användarhandboken till telefonen.

172 TÜRKÇE

Giriş

Philips ebeveynlere ihtiyaçları olan güveni sağlayacak şefkatli, güvenilir ürünler üretmektedir. Bu bebek monitörü ana ünite ile bebek ünitesinden oluşmaktadır. Ünite, bebeğinizi her zaman ne bir biçimde duyabilmenizi mümkün kılarak günün 24 saati destek sağlamaktadır.

Üniteler uygun şekilde bağlandığında, evinizin içinde ya da etrafında veya bahçenizde nerede olursanız olun bebeğinizi duyabileceğinize emin olabilirsiniz. Standart bebek monitörü menzil dışında iken, telefonunuza ya da cep telefonunuza bağlayın.

Philips Bebek Bakımı: sizinle birlikte bebeğinize bakar

Genel açıklamalar (Şek. 1)

A Bebek ünitesi

- 1 M (hafiza) düğmesi
- 2 KANAL seçim düğmesi
- 3 HASSASLIK düğmesi
- 4 Gece lambası düğmesi 4
- 5 Tus takımı
- **PIN** PIN kodunu girmek için bu düğmeye basın.
- PRG (program düğmesi) program moduna geçmek için bu düğmeye basın.
- O hassaslık süresini ayaerlamak için bu düğmeye basın. Bu düğme ile, telefon numarası girerken boşluk girebilirsiniz.
- C (sil düğmesi) son girdiğiniz şeyi silmek için bu düğmeye basın.
- 6 Mikrofon
- 7 GÜÇ düğmesi
- 8 Güç ışığı
- 9 Ekran
- Y.ıl standart bebek monitörü modundaki ünite
- 🤊 cevirmeli moddaki ünite
- MI M5 hafizada saklanan telefon numaralarını gösterir (M1-M5)
- 88 telefon numaralarını gösterir
- Æ ünite ana şebekeye bağlanmamış/uygun şekilde bağlanmamış ya da pille çalışıyor
- ¾ ünite telefon ağına bağlanmamış
- O varsayılan dışında bir hassaslık süresinin programlanmış olduğunu gösterir (varsayılan hassaslık süresi 10 saniyedir)
- **PIN** bir PIN kodunun programlanmış olduğunu gösterir
- m pil durumunu gösterir. Pillerdeki enerji seviyesi düştükçe, gösterilen segment seviyesi azalır. Piller azaldığında ve değiştirilmeleri gerektiğinde pil simgesi yanıp sönmeye başlar.
- 10 MOD düğmesi
- 11 Tuş takımı kapağı
- 12 SIFIRLAMA düğmesi
- 13 SES SEVİYESİ kontrolü
- 14 TON/DARBE seçme düğmesi
- 15 Hoparlör
- 16 Uzatılabilir ve döndürülebilir anten
- 17 Telefon hattı çıkış soketi
- 18 Telefon hattı giriş soketi
- 19 Küçük fiş için soket
- 20 Pil bölmesi kapağı
- 21 Küçük fişli adaptör
- Görünmeyen: telefon kablosu ve fiş
- **B** Ana ünite
- 1 Şarj ediliyor ışığı
- 2 Şarj Cihazı

- 3 SİSTEM KONTROL ışığı
- 4 Hoparlör
- 5 Ses seviye ışıkları
- 6 Anten
- 7 GÜÇ ışığı
- 8 SES SEVİYESİ kontrolü, kapalı konumda
- 9 KANAL seçim düğmesi
- 10 Küçük fiş için soket
- 11 SİSTEM KONTROL ALARMI anahtarı
- 12 Pil bölmesi
- 13 Pil bölmesi kapağı
- 14 Küçük fişli adaptör

Önemli

Lütfen cihazı kullanmadan önce verilen talimatları dikkatli şekilde okuyun. İleride başvurmak için bu talimatları saklayın.

- Bu bebek monitörünün amacı destek sağlamaktır. Sorumluluk sahibi yetişkinler tarafından uygun şekilde gerçekleştirilen bakımın yerini alamaz ve bu şekilde kullanılmamalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce, adaptörün üzerinde belirtilen gerilimin ülkenizdeki gerilimle uygunluğunu kontrol edin.
- Cihaz 220V 240V arası elektrik şebeke gerilimlerinde kullanıma uygundur.
- Elektrik çarpmalarını engellemek amacıyla, pil bölmesi dışında bebek ünitesinin ve ana ünitenin muhafazasını acmayın.
- Ana ünitenin ya da bebek ünitesinin adaptörü hasarlıysa, daha fazla hasara yol açmamak için mutlaka orijinali ile değiştirilmelidir.
- Ana ünitenin şarj cihazı hasarlıysa, daha fazla hasara yol açmamak için mutlaka orijinali ile değiştirilmelidir.
- Cihazı 10°C 40°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın ve saklayın.
- Bebek monitörünü çok soğuk koşullara ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
 (Sek. 2)
- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun
- (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Bebek ünitesini bebeğin yatağına ya da oyun alanına koyayın.
- Bebek monitörünü nemli ya da suya yakın alanlarda kullanmayın.
- Bebek monitörünün üzerini havlu ya da battaniye ile kapatmayın.
- Bebek monitörünün herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın.
- Patlama riskini ortadan kaldırmak için bebek monitöründe mutlaka uygun tip piller kullanın.
- Ana ünite şarj edilebilir pillerini mutlaka uygun tip pillerle değiştirin.
- Bebek ünitesini ana elektrik şebekesine bağlamak için mutlaka cihazla birlikte verilen adaptörü kullanın.
- Ana üniteyi şarj etmek için mutlaka cihazla birlikte verilen şarj cihazını kullanın.
- Adaptörlerde bir transformatör bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma neden olabileceğinden adaptörleri keserek diğer fişlerle değiştirmeye çalışmayın.
- Sürekli akarım engellendiğinden, bebeğinizi yalnızca ses çıkardığında duyabilirsiniz.
- Ana ünitenin anteni sabittir. Anteni çekmeyin ve eğmeyin.
- Bebek ünitesinin anteni dışarıya çekilerek yukarıya doğru çevrilebilir.

Cihazın kullanıma hazırlanması

Bebek ünitesi

Bebek ünitesini elektrikle ya da pille kullanabilirsiniz. Elektrikle kullanacak olsanız dahi pilleri takmanızı öneririz. Bu, ana elektrik şebekesinde kesinti olsa dahi pilleri kullanarak çalışmaya devam edebilmesini sağlar.

Prizde kullanım

1 Küçük fişi bebek ünitesinin soketine takın ve adaptörü herhangi bir prize takın. (Şek. 3)

Pille kullanım

Bebek ünitesi dört adet 1,5-volt R6 AA pil ile çalışır (cihazla birlikte verilmemektedir). Philips LR6 PowerLife pillerini kullanmanızı şiddetle öneririz.

Pilleri takarken ellerinizin ve ünitenin kuru olduğundan emin olun.

- 1 Tornavida ile pil bölmesi kapağının vidasını sökün ve kapağı çıkarın. (Şek. 4)
- 2 Dört adet 1,5V AA pil takın.
- Pillerin + ve kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.
- 3 Pil bölmesi kapağını cihaza takın ve bir tornavida ile vidayı takın. (Şek. 5)

Not:eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.

Not:Bebek ünitesini bir ay ya da daha uzun bir süre için kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

Not:Prizde kullanım sırasında pillerin ünitenin içinde olması durumunda, her altı ayda bir pillerde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

Not:Piller azaldığında ekrandaki pil simgesi — ve güç ışığı yanıp sönmeye başlar. Piller boşaldığında güç ışığı ve ekran hiçbir şekilde yanmaz.

Ana ünite

Ana ünitede şarj edilebilir piller bulunmakta ve bu piller şarj cihazı ile şarj edilebilmektedir. Piller tam olarak şarj edilmiş halde iken ana üniteyi 12 saate kadar kablosuz olarak kullanabilirsiniz.

- 1 Küçük fişi şarj cihazının soketine takın ve adaptörü herhangi bir prize takın. (Şek. 6)
- 2 Ana üniteyi şarj cihazına yerleştirin. (Şek. 7)
- Şarj ediliyor ışığı kırmızı renkte yanmaya başlar.
- 3 Piller tam olarak şarj olana kadar ana üniteyi şarj kaidesinde bırakın.
- Pillerin tam olarak şarj olması en az 14 saat sürer.
- Ana ünite şarj cihazında kaldıkça, piller tam olarak şarj olsa dahi şarj ediliyor ışığı yanmaya devam edecektir.

Not:Pillerin şarjı azaldığında, güç ışığı ve SİSTEM KONTROL ışığı yanıp sönmeye başlar. Güç ışığı ve SİSTEM KONTROL ışığı hiç yanmadığında piller tamamen boşalmış demektir.

Not:Ana üniteyi aynı zamanda elektrikle çalışacağı zaman da şarj cihazında bırakabilirsiniz.

Çevirmeli moda hazırlanma

Bebek ünitesi

- 1 Bebek ünitesini elektrikle çalışaya hazırlamak için yukarıdaki talimatları uygulayın.
- 2 Cihazla birlikte verilen telefon kablosu üzerindeki konnektörlerden birini uygun bir girişe takın. Girişi, duvardaki telefon girişine takın.

- 3 Telefon kablosu üzerindeki diğer konnektörü bebek ünitesindeki telefon giriş soketine takın. (Şek. 8)
- Bebek ünitesi çevirmeli modda iken telefonunuzun çalışmasını isterseniz, telefon kablosunu bebek ünitesindeki telefon çıkış soketine takın.
- 4 TON/DARBE seçme düğmesine basarak tonlu ya da darbeli arama seçimini yapın. (Şek. 9)

Not:Telefonunuzun darbeli arama ile çalışması ya da telefon şirketinizin yalnızca darbeli aramayı desteklemesi durumları haricinde daima tonlu aramayı seçin.

İpucu:Eski telefonların çoğu darbeli aramayı kullanırken modern tuş takmlı telefonların çoğu tonlu aramayı kullanır.

Hızlı Kurulum ile çevirmeli mod için programlama

Bebek ünitesini açtığınızda, ekran üzerinde M1 yanıp sönmeye başlar. Bu, bebek ünitesinin Hızlı Kurulum modunda olduğunu gösterir. Bu, bebek ünitesini herhangi bir ön programlamaya ihtiyaç duymadan, hızlı bir biçimde çevirmeli kullanım için ayarlayabilmenizi sağlar.

1 Bir telefon numarası girin ve onaylamak için OK düğmesine basın. (Şek. 10)

Not:Telefon numarasına boşluk girmek çin \odot düğmesine basın. Boşluk ekranda P şeklinde görüntülenecektir.

- Girilen telefon numarası M1'de saklanır.
- Ekranda PIN ve ---- yanıp sönmeye başlar.
- 2 4 haneli pin kodunu girin ve onaylamak için OK düğmesine basın.
- ve 10 (varsayılan hassaslık süresi) ekranda yanıp sönmeye başlar.
- 3 Hassaslık süresini ayarlayın ve onaylamak için OK düğmesine basın.
- Hasaslık süresi bebek ünitesinin, bir ses algıladıktan sonra seçilen telefon numarasını aramadan önce bekleyeceği süredir.
- 10 360 saniye arasında bir hassaslık süresi ayarlayabilirsiniz. Varsayılan hassaslık süresi 10 saniyedir.

Not:5 saniye içinde başka bir düğmeye basmamanız durumunda, bebek ünitesi standart bebek monitörü moduna geçer.

Not:Tüm ayarları iptal etmek ve Hzlı Kurulum modundan çıkmak için, SIFIRLAMA düğmesine 5 saniyeden daha uzun bir süre için basın.

PRG düğmesi ile çevirmeli mod için programlama

- 1 Programlama moduna girmek için tuş takımı üzerindeki PRG (program) düğmesine basın. (Şek. 11)
- Ayarlara girmek ve ayarları değiştirmek için tuş takımı üzerindeki düğmeleri kullanın.
- Ayarları onaylamak için tuş akımı üzerindeki OK düğmesine basın.
- Girilen son haneyi silmek için tuş takımı üzerindeki C (sil) düğmesini kullanın.

Not:5 saniye boyunca herhangi bir tuşa basmadığınızda, bebek ünitesi programlama modundan çıkar.

- 2 Boş hafıza konumu bulmak için M (hafıza) düğmesine bir ya da birkaç kez basın. (Şek. 12)
- ▶ Boş hafıza konumu bulunduğunda hafıza simgesi (M1-M5) yanıp sönmeye başlar.
- İstediğiniz telefon numarasını girmek için sayısal tuş takımını kullanın. Numara en fazla 40 rakamdan oluşabilir.
- Hafıza simgesi yanıp sönmeye son verir.
- Telefon numarası kısa bir biçimde ekranda görüntülenir (yalnızca 11 hane).
- Daha sonra hafıza simgesi seçili olarak kalırken numara ekrandan kaybolur. Numara bebek ünitesinin hafızasına kaydedilmiştir.
- Diğer telefon numaralarını kaydetmek için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

176 TÜRKÇE

Not:Telefon numarasına boşluk girmek çin \odot düğmesine basın. Boşluk ekranda P şeklinde görüntülenecektir.

3 Ekranda kullanılacak dili seçin.

- OK düğmesine ve bebek ünitesinin kullanmasını istediğiniz dilin nuarasına basın.

Not:Kullanılabilecek diller İngilizce (1), Fransızca (2), Almanca (3), İspanyolca (3) ve Flamanca'dır (5). Varsayılan dil İngilizce'dir.

- Seçiminizi onaylamak için OK düğmesine basın.

Bebeğinizi dinlemek için bebek ünitesini aradığınızda bebek ünitesi, seçmiş olduğunuz dilde PIN kodunu girmenizi isteyecektir.

- 4 Tuş takımı üzerindeki PIN düğmesine basın.
- Ekranda PIN ve ---- yanıp sönmeye başlar.
- Sayısal tuş takımını kullanarak 4 haneli PIN kodunu girin.
- Ayarı onaylamak için tuş takımı üzerindeki OK düğmesine basın.
- 5 Hassaslık süresini ayarlamak için Odüğmesine basın.
- Ove ekranda 10 yanıp sönmeye başlar.
- Hasaslık süresi bebek ünitesinin, bir ses algıladıktan sonra seçilen telefon numarasını aramadan önce bekleyeceği süredir.
- Sayısal tuş takımını kullanarak 10 360 saniye arasında bir süre girin, varsayılan ayar 10 saniyedir.
- Ayarı onaylamak için OK düğmesine basın.

Bebek ünitesi artık çevirmeli kullanım için hazırdır.

Cihazın Kullanımı

Standart bebek monitörü modu

- 1 Bağlantıyı kontrol etmek için ana ünite ile bebek ünitesini aynı odaya koyun. (Şek. 13) Bebek ünitesinin ana üniteden en az 1 metre/3 feet uzakta olduğuna emin olun.
- 2 GÜÇ düğmesine basarak bebek ünitesini açın. (Şek. 14)
- Ekran aydınlanır ve güç ışığı yeşil renkte yanmaya başlar
- Birkaç saniye sonra, ekranda M1 yanıp sönmeye başlar. Bebek ünitesi şimdi Hızlı Kurulum modundadır.
- Eğer bebek ünitesini programlama yapmadan çevirmeli moda ayarlamak isterseniz, 'Hızlı Kurulum ile çevirmeli mod için programlama' bölümündeki 1. 4. adımları tekrarlayın.
- Eğer bebek ünitesini standart bebek monitörü olarak kullanmak üzere ayarlamak isterseniz, Hızlı Kurulum modunu atlayın (bkz. adım 3).
- 3 Hızlı Kurulum modunu atlamak için 5 saniye bekleyin ya da OK düğmesine birkaç kez basın. (Şek. 10)
- 4 Standart bebek monitörü modunu seçmek için MOD düğmesine basın Y...ll. (Şek. 15)
- 5 Anteni dışarıya çekin ve uygun alım sağlamak için yukarıya çevirin.
- 6 Ana ünitenin SES SEVİYESİ kontrolünü ana ünitede kullanılacak bir konuma getirin. (Şek. 16)
- Uniteler arasında bağlantı sağlandığında SİSTEM KONTROL ışığı yeşil renkte yanmaya başlar.

Not:Bağlantının sağlanması yaklaşık 30 saniye sürer.

- Bebek ünitesini bebeğinizden en az 1 metre/3 feet uzağa yerleştirin. (Şek. 17)
- 8 Ana üniteyi bebek ünitesinin çalışma menzili içinde bir yerer yerleştirin. Bebek üzitesinden en az 1 metre/3 feet uzakta olduğuna emin olun. (Şek. 18)

Çalışma menziliyle ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. 'çalışma menzili'.

Calısma menzili

Bebek monitörünün çalışma menzili açık havada 200 metre/600 feet'tir. Çevreye ve diğer engelleyici faktörlere bağlı olarak bu menzil daha kısa olabilir. iç mekanlarda çalışma menzili 50 metre/150 feet'e kadardır.

Kuru malzemeler	Malzeme kalınlığı	Menzil kaybı
Ahşap, plaster, karton, cam (metal, kablo ya da kurşun içermeyen)	< 30cm/12inç	%0-%10
Tuğla, kontrplak	< 30cm/12inç	%5-%35
Güçlendirilmiş beton	< 30cm/12inç	%30-%100%
Metal ızgaralar ya da çubuklar	< 1cm /0,4inç	%90-%100
Metal ya da alüminyum levhalar	< 1cm/0,4inç	%100

Islak ya da nemli malzemeler için, menzil kaybı %100'e ulaşabilir.

Standart bebek monitörü modundaki özellikler

Kanal seçimi

Her iki ünitedeki KANAL seçim düğmelerinin aynı konumda olduğundan mutlaka emin olun. Dört farklı kanal seçebilirsiniz. Eğer diğer bebek monitörlerinden ya da radyolardan kaynaklanan parazitlerle karsılasırsanız. farklı bir kanal seçin.

- 11 Bebek ünitesi üzerindeki KANAL seçim düğmesini istediğiniz kanala alın (1, 2, 3 ya da 4). (Şek. 19)
- 2 Ana ünite üzerindeki KANAL seçim düğmesini de aynı kanala ayarlayın. (Şek. 20)

Mikrofon hassaslığı

Bebek ünitesi üzerindeki mikrofon HASSASLIK düğmesini kullanarak, bebek ünitesi tarafından alınan sesi istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz: düşük, orta ya da yüksek. Mikrofon hassaslığı 'yüksek' olarak ayarlandığında, bebek ünitesi tüm sesleri alır. Mikrofon hassaslığını yalnızca bebek ünitesi ile ana ünite arasında bağlantı sağlanmış halde iken değiştirebilirsiniz. Bu durum, ana ünite üzerindeki SİSTEM KONTROL ışığının sürekli olarak yeşil renkte yandığı durumdur.

1 Bebek ünitesi mikrofon hassaslığını istediğiniz seviyeye ayarlamak için, mikrofon HASSASLIK düğmesine bastırın. (Şek. 21)

Ses referansı olarak kendi sesinizi kullanabilirsiniz.

Sessiz bebek izleme

1 Ana ünite SES SEVİYESİ kontrolünü en düşük seviyeye getirin -. (Şek. 22)

SES SEVİYESİ kontrolünü kapalı konumuna getirerek ana üniteyi tamamen kapatmayın.

Bebek herhangi bir ses çıkardığında ana ünite üzerindeki ses seviyesi ışıkları görsel olarak alarm verecektir. Ses ne kadar şiddetli olursa o kadar fazla ışık yanar.

Ses algılanmadığında tüm ses seviyesi lambaları kapanır.

SISTEM KONTROL alarmi

Sistem kontrol alarmının varsayılan ayarı 'kapalıdır' & . SİSTEM KONTROL alarmının 'açık' olarak ayarlanması durumunda, bebek ünitesi ile bağlantı kaybedildiğinde ana ünite bip sesi çıkarır ve SİSTEM KONTROL ışığı kırmızı renkte yanıp söner.

11 Ana ünitenin alt kısmındaki kilitleme kadranını, tornavida kullanarak çeyrek tur (1) döndürün. Daha sonra pil bölmesi kapağını aşağıya doğru kaydırarak çıkarın (2). (Şek. 23)

178 TÜRKÇE

- Bölmenin içindeki SİSTEM KONTROL alarm anahtarını 'açık' olarak ayarlayın (Şek. 24)
- 3 Pil bölmesi kapağını ana üniteye geri takın (1). Kilitleme kadranını tornavida ile çeyrek tur döndürerek kapağı bağlayın (2). (Şek. 25)

Not:varsayılan ayar olarak bağlantı kaybedildiğinde yalnızca SİSTEM KONTROL lambası kırmızı renkte yanıp söner.

Gece ışığı

11 Gece lambasını açmak ya da kapatmak için gece lambası düğmesine ♣ basın. (Şek. 26) Bebek ünitesini pille çalıştırırken gece lambasını kapatarak enerji tasarrufu sağlayın.

Çevirmeli mod

Bu modda, bebek ünitesi herhangi bir ses algıladığında önceden programlanmış olan bir numarayı arar. Aynı zamanda bebek ünitesinin bağlanmış olduğu telefon numarasını arayarak bebeğinizi kontrol edebilirsiniz.

Bebek monitörünün çevirmeli mod için ayarlanması

- 1 Bebek ünitesini ve ana üniteyi açın.
- 2 Aşağıdakilerden emin olun:
- birlikte verilen telefon kablosu bebek ünitesinin telefon hattı giriş soketine bağlı.
- en az bir telefon numarası bebek ünitesinin hafizasında bulunuyor.
- 3 Üniteyi çevirmeli moda ayarlamak için bebek nitesi üzerindeki MOD düğmesine basın. (Şek. 15)

Not:Eğer ekranda Ϡ yanarsa, telefon ağıyla bağlantı yok demektir.Telefon ağıyla bağlantı sağlamak için 'Bebek monitörünün çevirmeli mod için hazırlanması' bölümünde anlatılan işlemleri gerçekleştirin.

- 4 Telefon numarasını seçmek için M (hafıza) düğmesine basın. (Şek. 12)
- Hafizaya telefon numarası girmek için Hızlı Kurulumu kullandıysanız M1 tuşuna basın.
- Eğer bebek ünitesini PRG düğmesi ile programladıysanız, hafizada saklanan telefon numaralarından birini seçin (M1-M5).
- 5 HASSASLIK düğmesini istediğiniz mikrofon hassaslığı konumuna getirin. (Şek. 21)
- Bebek nitesi üzerinde mikrofon hassaslığının nasıl ayarlanacağı ile ilgili olarak bkz. 'Mikrofon hassaslığı'.

İpucu:Ortamdan ayrılmadan önce bebek ünitesinin yakınında bir ses çıkararak çevirmeli modun çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi öneririz. Elbette bunun en kolay yolu, cep telefonu numaranızı programlamanız olacaktır.

Bebek monitörünün aramasının yanıtlanması

Bebek ünitesi herhangi bir ses aldığında, ayarlanmış hassaslık süresi geçtikten sonra programlanmış telefon numarasını arar. Eğer arama yanıtlanmazsa bebek ünitesi aynı numarayı 1 dakika sonra tekrar arar.

- 1 Bebeğinizi dinlemek için aramayı yanıtlayın.
- 2 Bebeğinizle konuşmak için telefonunuzun üzerindeki # tuşuna basın.
- 3 dakika sonra bebek ünitesinin bağlantısı kesilir.
- **3** Bağlantıyı kesmek için telefonunuzun üzerindeki * düğmesine basın ya da telefonu kapatın. Bebek ünitesi, tekrar ses algılaması durumunda programlanmış numarayı tekrar arar.

Bebeğinizi kontrol etmek amacıyla bebek monitörünün aranması

Not:Bebek ünitesini aramak için tuş takımı olan tonlu bir telefon kullanın. Bu fonksiyon darbeli telefonlarda ve kadranlı telefonlarda çalışmamaktadır.

- 1 Bebek ünitesinin bağlı olduğu telefon hattının numarasını çevirin.
- 3 kez çaldıktan sonra bebek ünitesi devreye girer ve PIN kodunu girmenizi ister.
- 2 Telefon üzerindeki sayısal tuşları kullanarak PIN kodunu girin.
- Artık bebeğinizi dinleyebilirsiniz.

Not:PIN kodunu üç kez hatalı girmeniz durumunda bebek ünitesinin bağlantısı kesilir.

- Bebeğinizle konuşmak için telefonunuzun üzerindeki # tuşuna basın.
- 3 dakika sonra bebek ünitesinin bağlantısı kesilir.
- 4 Bağlantıyı kesmek için telefonunuzun üzerindeki * düğmesine basın ya da telefonu kapatın.

Telefon numaralarının hafızadan silinmesi

Hafiza dolduğunda ya da saklanan numaralardan biri yanlış veya gereksiz hale geldiğinde, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek telefon numarasını bebek ünitesinin hafizasından silin.

- 1 M (hafıza) düğmesine basın. (Şek. 12)
- Ekranda M1 yanıp sönmeye başlar ve ilgili telefon numarası görüntülenir.
- 2 Silmek istediğiniz telefon numarası ekranda görüntülenene kadar M (hafıza) düğmesine basın.
- 3 0 düğmesine basın.
- 4 Tuş takımı üzerindeki C (sil) düğmesine basın. (Şek. 11)
- Hafiza simgesi (M1-M5) yanıp sönmeye başlar ve 0 ekrandan kaybolur. Telefon numarası silinmiştir ve hafiza konumu tekrar boştur.
- 5 Diğer telefon numaralarını silmek için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

Not:Tüm telefon numaralarını aynı anda silmek için, SIFIRLAMA düğmesine basın. Aynı zamanda diğer tüm ayarlar da silinir. Bkz. 'Bebek ünitesinin sıfırlanması'.

Hassaslık süresinin değiştirilmesi

- 1 Program moduna girmek için PRG düğmesine basın.
- 2 O düğmesine basın.
- 🕒 🕓 ve ekranda 10 yanıp sönmeye başlar.
- 3 10 360 saniye arasındaki yeni hassaslık süresini girmek için sayısal tuş takımını kullanın.
- 4 Ayarı onaylamak için OK düğmesine basın.

Bebek ünitesinin sıfırlanması

Not:SIFIRLAMA düğmesine bastığınızda tüm ayarlar bebek ünitesinin hafızasından silinir.

- 1 SIFIRLAMA düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
- Bebek ünitesi onaylamak için kısa bir bip sesi çıkarır.
- Çift bip sesi duyulduğunda, bebek ünitesi varsayılan değerlere sıfırlanmamış demektir.
- Birkaç saniye sonra, ekranda M1 yanıp sönmeye başlar. Bebek ünitesi şimdi Hızlı Kurulum modundadır.
- 2 Eğer istiyorsanız yeni ayarları girin.

Temizlik ve bakım

1 Bebek monitörünü nemli bezle silerek temizleyin.

Ana üniteyi ve bebek ünitesini suya batırmayın ve musluğun altında yıkamayın.

Değiştirme

Ana ünite

Ana ünitenin pillerinin normalden daha sık aralıklarla şarj edilmesi gerekmeye başladığında, pilleri yenileriyle değiştirin. Yeni pilleri bebek monitörünü satın aldığınız yerden temin edebilirsiniz.

Not:Pilleri değiştirirken mutlaka aynı tip pil kullanın: SBC EB4880, 4,8V, 800 mAh.

- 1 Alt kısımdaki kilitleme kadranını çeyrek tur çevirin (1) ve pil bölmesi kapağını aşağıya doğru kaydırarak çıkarın (2). (Şek. 22)
- 2 Eski pili pil bölmesinden çıkarın ve eski pilin konnektörünü soketten çıkarın.
- 3 Yeni pilin konnektörünü sokete takın ve yeni pili pil bölmesine takın.
- 4 Pil bölmesi kapağını ana üniteye geri takın (1) ve kilitleme kadranını çeyrek tur döndürerek kapağı bağlayın (2).

İpucu:Pilin kullanım ömrünü uzatmak için, bebek monitörünü uzun bir süre boyunca kullanmayacağınız zamanlarda pil bölmesinden çıkarın.

Bebek ünitesi

Güç ışığı yanıp sönmeye başladığında ve ekranda boş simgesi görüntülendiğinde, pilleri değiştirin.

- 1 Tornavida ile pil bölmesi kapağının vidasını sökün ve kapağı çıkarın.
- 2 Eski pilleri pil bölmesinden çıkarın.
- 3 Dört adet yeni 1,5V AA pil takın.

Not:Pillerin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.

4 Pil bölmesi kapağını bebek ünitesine geri takın ve bir tornavida ile vidayı takın.

Çevre

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz. (Şek. 27)
- Piller çevre kirliliğine neden olabilecek maddeler içermektedir. Boş pilleri normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, resmi toplama noktalarına teslim edin. Cihazı atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim etmeden önce pilleri mutlaka çıkarın.

Garanti ve servis

Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişim kurun.

Sıkça sorulan sorular

Soru	Сечар
Bebek monitörünün çalışma menzili niçin 'Çalışma menzili' bölümünde belirtilen 200 metre/600 feet'ten daha kısa?	Belirtilen menzil yalnıza dış mekanlar e açık hava için geçerlidir. Evinizde kullanılabilecek menzil, bebek ünitesi ve ana ünite arasında bulunan duvarların ve/veya tavanların sayısına ve tipine göre azalır. Evinizdeki maksimum çalışma menzili 50 metre/150 feet'tir.
Bağlantı niçin sık sık kaybediliyor?	Ana ünite muhtemelen çalışma menzilinin sınırlarına yakın. Ana üniteyi daha iyi alı gerekleştirebileceği, bebek ünitesine daha yakın bir yere yerleştirin. Bir ya da iki üniteyi hareket ettirdiğinizde bağlantının tekrar sağlanmasının yaklaşık 30 saniye süreceğini lütfen unutmayın.
Güç kaynağı arızası durumunda ne olacaktır?	Eğer bebek ünitesine pil takılmış ise, bebek ünitesi pille çalışmaya geçer. Ana ünitenin pilleri yeterli seviyede şarj edilmiş ise, ana ünite pille çalışmaya başlar.
Ana ünite şarj cihazına takılmış olmasına rağmen niçin çalışmıyor?	Ana ünitenin pilleri azaldığında, üniteyi elektrikle çalıştırmadan önce 20 dakikaya kadar şarj etmeniz gerekmektedir.
Tam olarak şar edilmiş yeni pillerle ana üniteyi niçin 12 saat kablosuz olarak kullanamıyorum?	Tam kapasitesine erişmeden önce yeni bir pili üç kez şarj ve deşarj etmeniz gerekmektedir.
Tam olarak şarj edilmiş ana ünite niçin 12 saatten az kullanılabiliyor?	Ses seviyesi çok yüksek ayarlanmış olabilir. Ses seviyesi yüksek bir değere ayarlandığında, ana ünite daha fazla güç tüketir. Ses seviyesini daha düşük bir değere ayarlayın.
	Oldukça uzun bir süredir kullanılan pillerin kapasitesi kademeli olarak düşüyor. Bu gerçekleştiğinde cihaz, tam şarjda daha az çalışır.
	Ana üniteyi bir süre kullanmadıktan sonra tekrar kullanmaya başladığınızda, piller şarjının bir kısmını kaybetmiş olabilir. Pilleri yeniden şarj etmek için ana üniteyi şarj cihazına takın.
GÜÇ düğmesine bastığımda güç ışığı ve bebek ünitesinin ekranı niçin yanmıyor?	Piller boşalmış. Pilleri değiştirin.
	Bebek ünitesi fişe takılmamış. Küçük fişi bebek ünitesi üzerindeki sokete, adaptörü ise prize takın.
Ekranda niçin pil boş sembolü yanıyor ve güç ışığı niçin yanıp sönüyor?	Pillerin şarjı azalmış. Pilleri değiştirin.
Bebek ünitesindeki piller niçin çok çabuk bitiyor?	Mikrofon hassaslık seviyesini çok yüksek bir değere ayarlamış olabilirsiniz. Mikrofon hassaslığını daha düşük bir seviyeye ayarlayın.
	Ses seviyesi çok yüksek bir değere ayarlanmış. Ses seviyesini daha küçük bir değere ayarlayın.

TÜRKÇE

Soru	Cevap
Ana üniteyi açmak amacıyla SES SEVİYESİ kontrolünü açtığımda ana ünite üzerindeki güç ışığı ve SİSTEM KONTROL ışığı niçin yanmıyor?	Pillerin şarjı azalmış. Pilleri şarj edin.
	Piller kullanım ömürlerinin sonuna ulaşmış. Pilleri değiştirin.
Ana üniteyi elektrikle kullanmaya çalışıyorum, ancak ana üniteyi şarj cihazına yerleştirdiğimde güç ışığı ve SİSTEM KONTROL lambası yanmıyor: Niçin?	Şarj cihazını prize takmayı unutmuş olabilirsiniz. Bu durumda şarj cihazını prize takın. Piller tamamen boşalmış ise, ana üniteyi elektrikle kullanmadan önce 20 dakika boyunca şarj etmeniz gerekmektedir.
Ana ünite niçin bip sesi çıkanyor?	Bu nitelerin, birbirlerinin menzillerinin dışında olduklarını gösterir. Ana üniteyi bebek ünitesine daha yakın bir yere yerleştirin.
	Bebek ünitesinin pillerinin şarjı azalmış olabilir. Pilleri değiştirin.
	Ana ünitenin pillerinin şarjı azalmış olabilir. Pilleri şarj edin.
	Bebek ünitesine yakın bir konumda olmasına rağmen ana ünite, bebek ünitesi ile bağlantı sağlanamıyor. Bebek ünitesini sıfırlayın.
	Bebek ünitesi açılmamış. Bebek ünitesinin üzerindeki GÜÇ düğmesine basarak üniteyi açın.
Ana ünite üzerindeki SİSTEM KONTROL ışığı niçin kırmızı renkte yanıp sönüyor?	Bu nitelerin, birbirlerinin menzillerinin dışında olduklarını gösterir. Ana üniteyi bebek ünitesine daha yakın bir yere yerleştirin.
	Bebek ünitesinin pillerinin şarjı azalmış olabilir. Pilleri değiştirin.
	Ana ünitenin pillerinin şarjı azalmış olabilir. Pilleri şarj edin. Şarj etme işleminin sorunu çözmemesi durumunda, pilleri değiştirin.
	Bebek ünitesine yakın bir konumda olmasına rağmen ana ünite, bebek ünitesi ile bağlantı sağlanamıyor. Bebek ünitesini sıfırlayın.
	Bebek ünitesi açılmamış. Bebek ünitesinin üzerindeki GÜÇ düğmesine basarak üniteyi açın.
Ana ünitenin pilleri niçin şarj olmuyor?	Şarj cihazı prize uygun şekilde takılmamış olabilir. Küçük fişi şarj cihazına, adaptörü ise prize takın.
	Şarj cihazı uygun şekilde prize takıldıktan sonra da şarj işleminin gerçekleşmemesi durumunda, piller kullanım ömürlerinin sonuna ulaşmış olabilir. Pilleri değiştirin.
Ana ünitenin pillerinin şarj edilmesi niçin 14 saatten daha fazla sürüyor?	Ana ünite şarj sırasında elektrikle çalışacak şekilde ayarlanmış. Şarj süresinin olağandan daha uzun sürmesini engellemek için, şarj sırasında ana üniteyi kapatın.

Soru	Cevap
Her yeni şarj işleminden sonra şarj edilebilir pillerin çalışma süresi niçin azalıyor?	Piller kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşıyor ve yakında değiştirilmeleri gerekecek. Ana üniteyi prize takılmış bir şarj cihazı üzerinde bırakarak sürekli elektriğe bağlı kalmalarına neden olmanız durumunda, pillerin kullanım ömrü azalacaktır.
Ana ünite bebeğin çıkardığı seslere niçin geç tepki veriyor?	Bebek ünitesi mikrofon hassaslık seviyesi çok düşük. Mikrofon hassaslığını daha yüksek bir seviyeye ayarlayın.
	Bebek ünitesini bebeğe yaklaştırın. Bebek ünitesinin bebeğinize en az 1 metre/3 feet uzaklıkta olduğundan emin olun.
Ana ünite ortamdaki seslere niçin çok hızlı tepki veriyor?	Bebek ünitesi mikrofon hassaslık seviyesi çok düşük. Mikrofon hassaslığını daha yüksek bir seviyeye ayarlayın.
	Bebek ünitesini bebeğe yaklaştırın. Bebek ünitesinin bebeğinize en az 1 metre/3 feet uzaklıkta olduğundan emin olun.
Ana üniteden niçin hiç ses gelmiyor?	Ana ünite bebek ünitesinden farklı bir kanala ayarlanmış. Her iki üniteyi aynı kanala ayarlayın.
	Bebek ünitesi açılmamış. Bebek ünitesinin üzerindeki GÜÇ düğmesine basarak üniteyi açın.
	Bebek ünitesi mikrofon hassaslık seviyesi çok düşük. Mikrofon hassaslığını daha yüksek bir seviyeye ayarlayın.
	Ana ünitenin ses seviyesi çok düşük bir değere ayarlanmış. SES SEVİYESİ kontrolünü daha yüksek bir değere ayarlayın.
Ana ünite niçin çok tiz bir ses çıkanyor/üretiyor?	Ana ünite bebek ünitesine çok yakın. Ana üniteyi bebek ünitesinin en az 1 metre/3 feet uzağına alın.
	Bunun sorunu çözmemesi durumunda, ses seviyesi çok yüksek olabilir. SES SEVİYESİ kontrolümü kullanarak daha düşük bir ses seviyesi seçin.
Ana ünitede niçin parazit var?	Ana ünite, bebek ünitesinin menzilinin dışında olabilir. Ana üniteyi bebek ünitesine yaklaştırın.
	Bebek nitesi ya da ana ünite cep telefonuna, kablosuz telefona, radyoya ya da televizyona çok yakın olabilir. Üniteyi parazit kaynağından uzaklaştırın.
Ana ünite niçin başka bir bebek monitöründen sinyal alıyor?	Bebek monitörü yakın çevredeki bir baka bebek monitörü ile aynı kanalda çalışıyor. Her iki üniteyi de farklı bir kanala ayarlayın. Her iki ünitenin de aynı kanalda olduğundan emin olun.
Bebek ünitesi çevirmeli moda niçin geçmiyor?	Eğer ekranda %görüntüleniyorsa, muhtemelen telefon kablosunu uygun sokete takmayı unuttunuz ya da kabloyu uygun şekilde takmadınız. Kabloyu uygun şekilde takın. Bebek ünitesinin telefon hattına uygun şekilde bağlanması durumunda, ekranda %görüntülenecektir.
Bebek ünitesi niçin telefon numarasını çevirmiyor?	çevirmeli modu seçmemiş olabilirsiniz. MOD düğmesini kullanarak çevirmeli modu seçin.

184 TÜRKÇE

Soru	Cevap
	Telefon kablosunu, bebek ünitesinin telefon hattı giriş soketine uygun şekilde takmamış olabilirsiniz. Bebek ünitesinin telefon hattına uygun şekilde bağlanmış olması durumunda ekranda ⋒görüntülenecektir
	Hassaslık süresi çok uzun. Daha kısa bir hassaslık süresi ayarlayın. Bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü, 'Bebek monitörünün çevirmeli mod için hazırlanması' kısmı. Ortamdan ayrılmadan önce çevirmeli modu test etmenizi öneririz.
	Bebek ünitesinin hafizasına herhangi bir telefon numarası kaydetmemiş olabilirsiniz. Bir telefon numarası girin ve hafiza konumlarından birine kaydedin. Bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü, 'Çevirmeli moda hazırlanma' kısmı.
	Telefon numarası seçmeyi unutmuş olabilirsiniz. M (hafiza) düğmesine basarak uygun hafiza konumunu seçin (M1-M5).
Bebek ünitesi niçin aramamı yanıtlamıyor?	Bebek ünitesini darbeli arama kullanan bir telefonla aramaya çalışıyor olabilirsiniz.Tonlu arama kullanan bir telefon ya da cep telefonu kullanın.
Bebek ünitesi niçin doğru numarayı çevirmiyor?	Doğru numarayı girmemiş ya da doğru hafiza konumunu seçmemiş olabilirsiniz (M1-M5).
	Telefon ağınız darbeli aramaları tanımıyor.TON/DARBE seçim düğmesini tonlu aramaya ayarlayın ya da cep telefonu kullanın.
	Telefon ağınız darbeli arama kullanıyor, ancak TON/DARBE seçme düğmesi tonlu aramaya ayarlanmış. TON/DARBE seçme düğmesini darbeli aramaya ayarlayın ya da TON/DARBE seçme düğmesini ton ayarında bırakın ve cep telefonu kullanın.
Bebek ünitesi PIN kodunu niçin tanımıyor?	PIN kodunu yanlış girmiş olabilirsiniz. Yeniden arayın ve doğru kodu girin.
	Bebek ünitesinin hafizasına PIN kodu kaydetmemiş olabilirsiniz. PIN kodu girin. Bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü, 'Çevirmeli moda hazırlanma' kısmı.
	Darbeli aramalı telefon kullanıyorsunuz. Bebek ünitesini aramak için cep telefonu kullanın.
	Telefon darbeli arama modunda.Telefonu tonlu aramaya ayarlayın. Telefonun kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın.

